

T80 Racing Wheel



ENGLISH: USE ON PC

FRANÇAIS : UTILISATION SUR PC

DEUTSCH: NUTZUNG AUF DEM PC

NEDERLANDS: GEBRUIK OP EEN PC

ITALIANO : UTILIZZO SU PC

ESPAÑOL: UTILIZACION EN PC

PORTUGUÊS: UTILIZAÇÃO NO PC

РУССКИЙ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПК

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

TÜRKÇE: PC'DE KULLANIM

日本語: 日本語-PC でのご使用 - 重要な注意 PC でのご使用 - 重要な注意

ENGLISH: USE ON PC
(Windows 7 / 8 / 8.1 / 10)

On PC, the USB sliding switch on the T80 racing wheel's base must always be set to the PS4 position!



1) Install the drivers
"Unified Drivers Package":

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/>


During this procedure:

- **DO NOT CONNECT** the T80 wheel to your PC before being prompted to do so.
- The wheel must be **connected directly to the computer's USB port**. We recommend that you do not use a USB hub for this procedure.
- **DO NOT CLICK** in any Windows dialog boxes that may appear during the update.

2) Restart the computer.


3a) **On Windows 7**

In the "Start > All Programs > Thrustmaster > Control Panel" menu, verify that your wheel appears under the name "Thrustmaster T80"

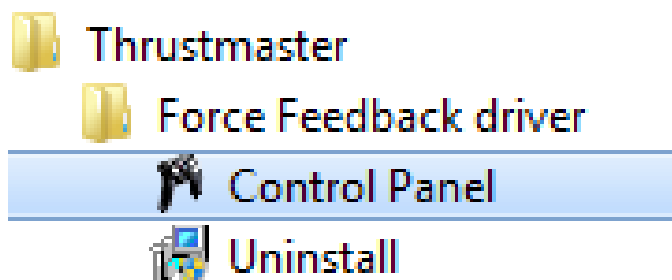


3b) On Windows 8 / 8.1 / 10

From the **Start** menu, start typing the words **Control Panel**. This will bring up the **Search** function, giving you access to the **Game Controller** Control Panel.

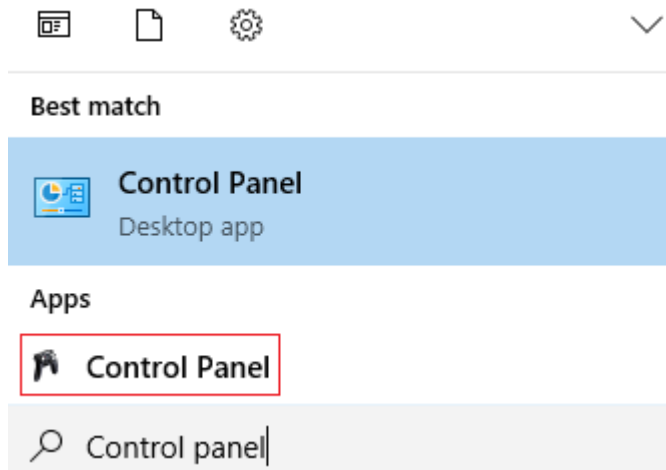


It is also available under **Apps > Thrustmaster > Control Panel**

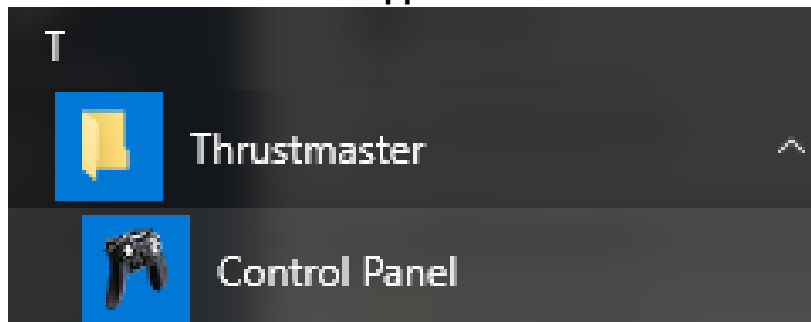

Your wheel should appear under the name **“Thrustmaster T80”**.



4)

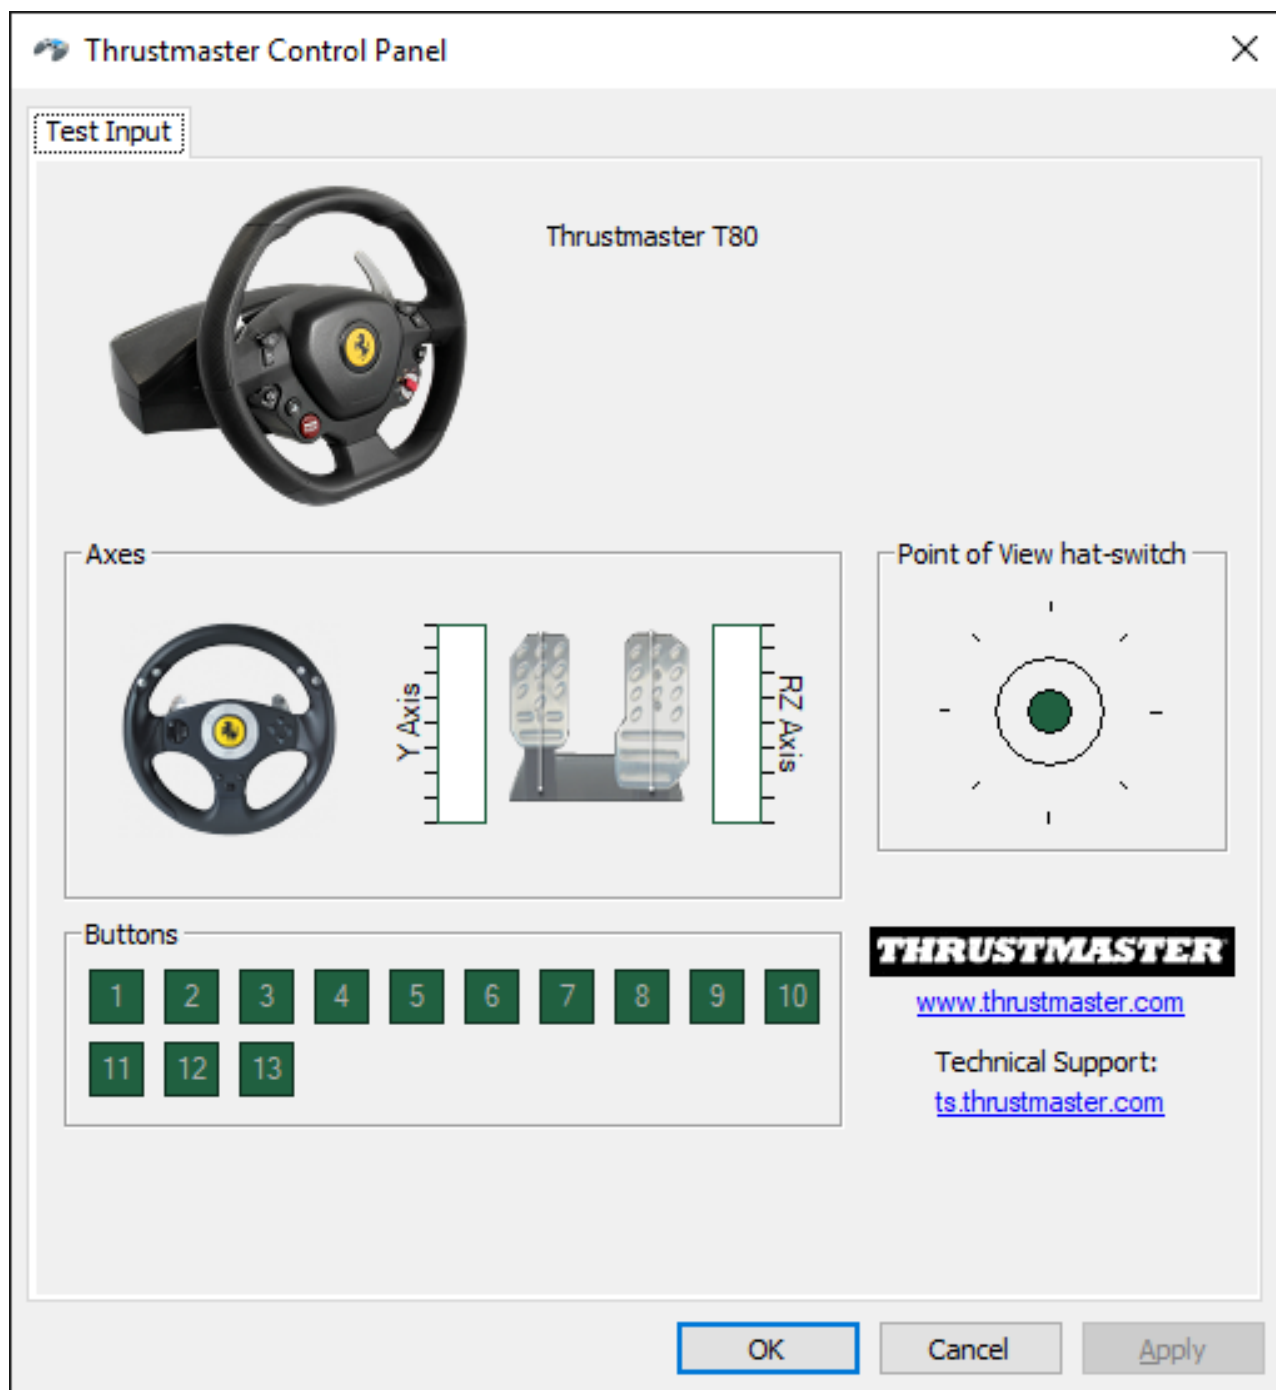

Congratulations! You are now ready to play!

FRANÇAIS : UTILISATION SUR PC

(Windows 7 / 8 / 8.1 / 10)

Sur PC, le switch USB situé sur la base du volant T80 doit toujours être en position PS4 !



1) Installez les drivers

“Unified Drivers Package”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/>



Durant cette procédure :

- **NE CONNECTEZ PAS** le volant T80 à votre PC avant d’être invité à la faire.
- Le volant doit être **connecté directement au port USB de l’ordinateur**. Nous déconseillons l’utilisation d’un hub USB pour cette procédure.
- **NE CLIQUEZ PAS** dans les fenêtres Windows qui peuvent apparaître lors de la mise à jour.

2) Redémarrez l’ordinateur.


3a) **Sous Windows 7**

Dans le menu « Démarrer > Tous les programmes > Thrustmaster > Control Panel », vérifiez que votre volant apparaît bien sous le nom “Thrustmaster T80”.

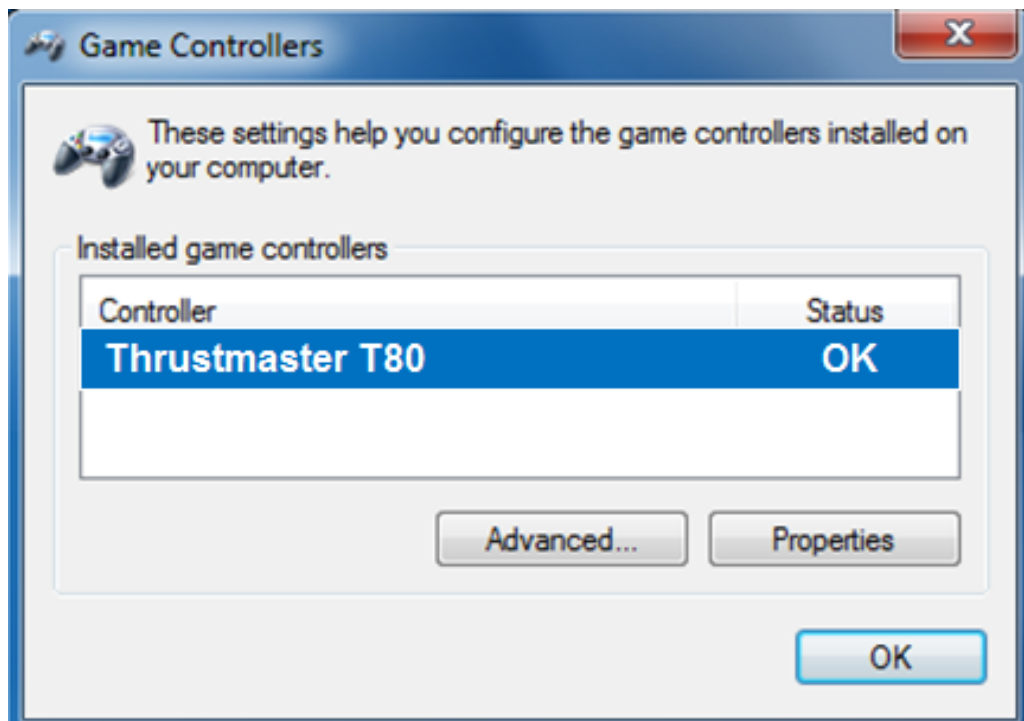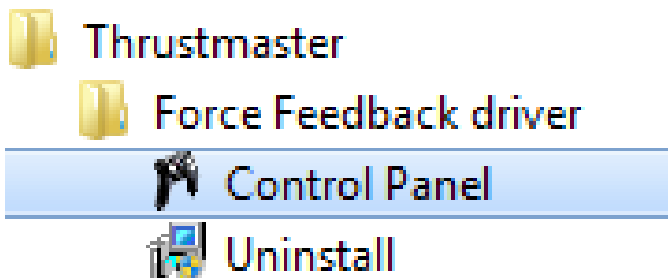


3b) Sous Windows 8 / 8.1 / 10

Dans le menu **Accueil**, tapez **Control Panel**. Ceci fera apparaître le menu **Rechercher**, vous donnant accès au panneau de configuration dédié aux contrôleurs de jeux.

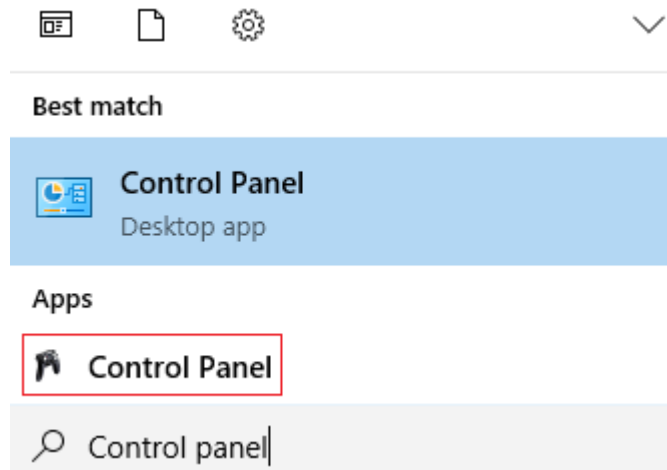


Celui-ci est également accessible sous **Applications > Thrustmaster > Control Panel**

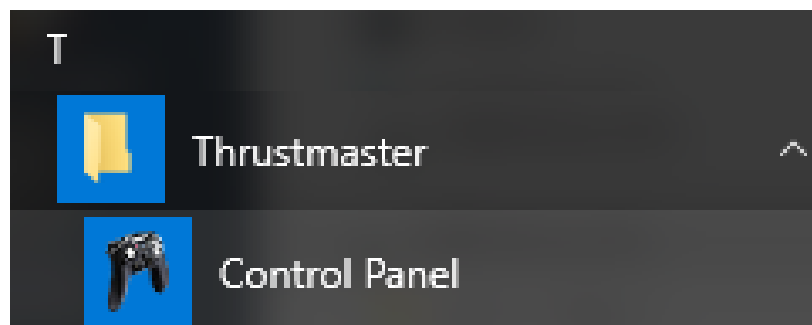

Votre volant apparaît bien sous le nom “ **Thrustmaster T80**”.



4)

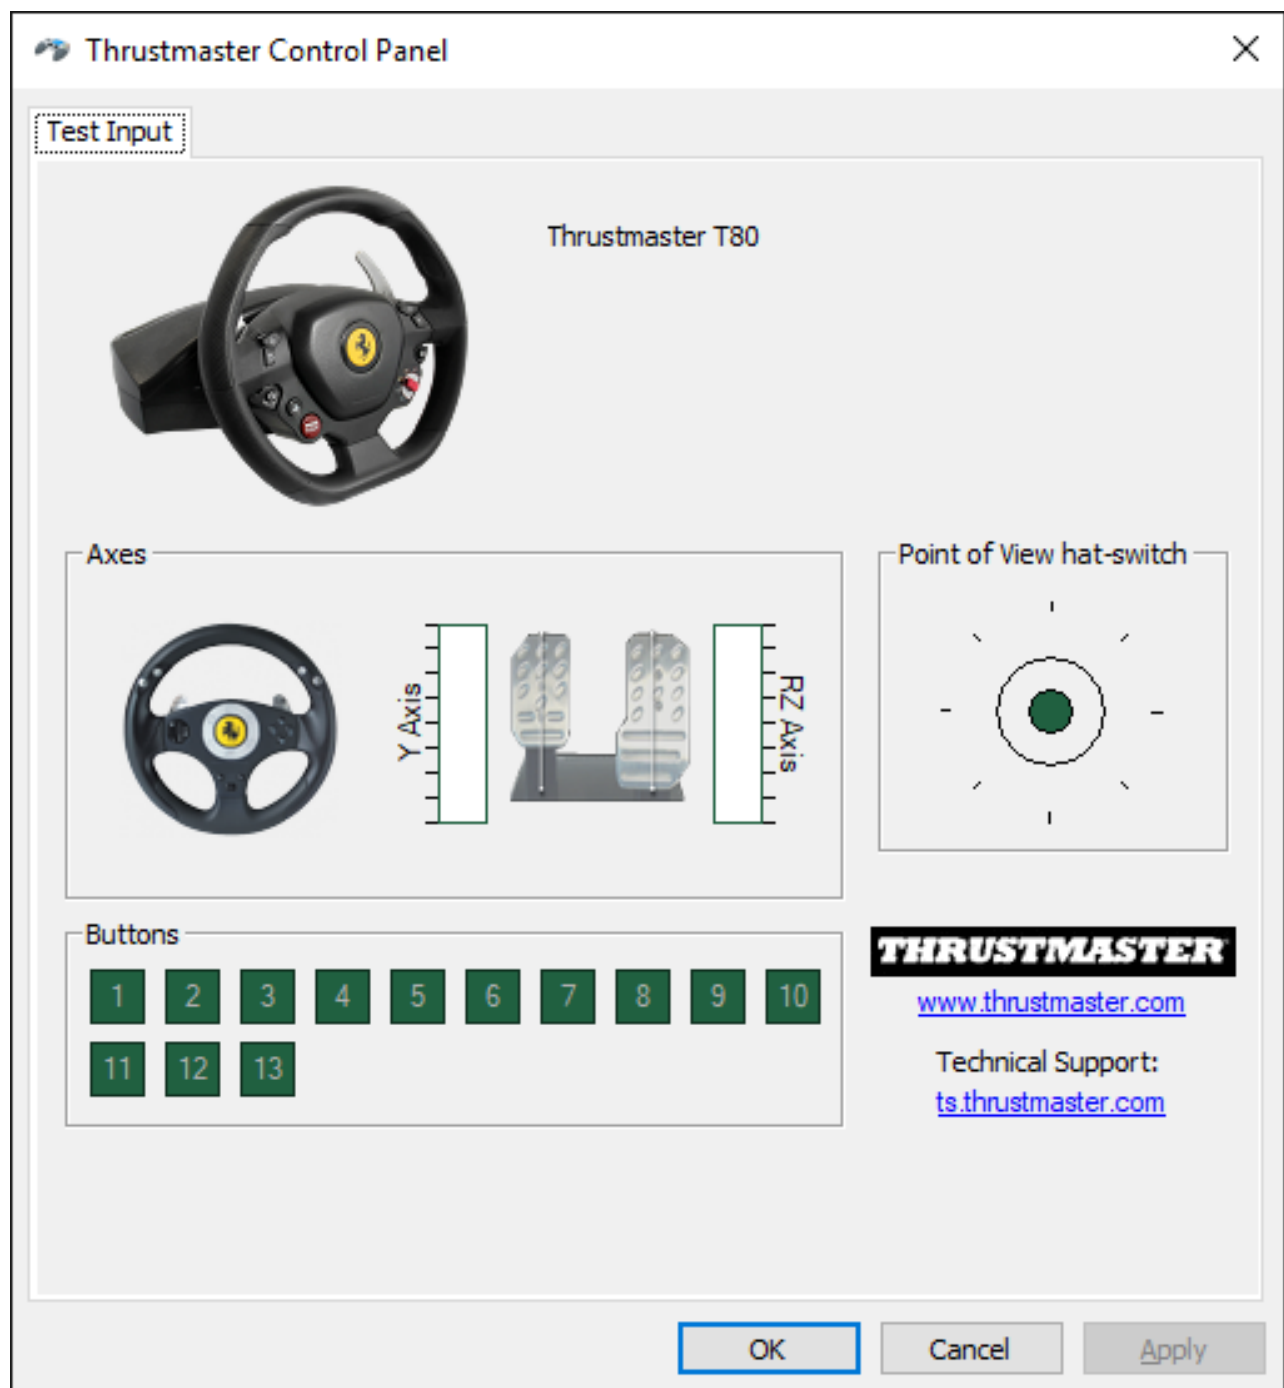

Félicitations ! Vous êtes maintenant prêt à jouer !

DEUTSCH: NUTZUNG AUF DEM PC

(Windows 7 / 8 / 8.1 / 10)

Für PC muß der USB-Schiebeschalter an der Basis des T80 Rennlenkers immer auf die PS4 Position gestellt werden!



1) Installieren der Treiber: _

“Unified Drivers Package”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/>


Während dieser Prozedur:

- **SCHLIESSEN SIE** den T80 Lenker **NICHT** an Ihren PC an bevor sie dazu aufgefordert werden.
- Der Lenker **muß direkt an den USB-Port Ihres Computers angeschlossen werden**. Wir empfehlen auf keinen Fall den Gebrauch eines USB-HUBs für diese Prozedur.
- **Klicken Sie AUF KEINEN FALL** auf irgendwelche windowsspezifische Anzeigen, die während der Updateprozedur angezeigt werden könnten.

2) Starten Sie den Computer neu.


3a) **Unter Windows 7**

Im Menü “**Start > (Alle) Programme > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Control Panel**”, überzeugen Sie sich bitte, daß Ihr Lenker unter dem Namen “**Thrustmaster T80**” aufgeführt wird.

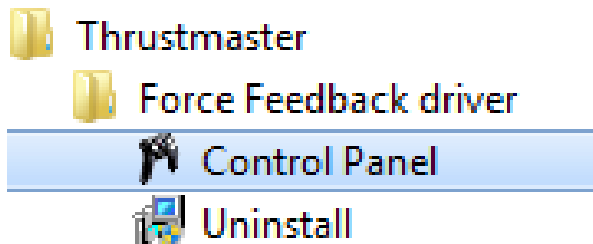


3b) **Unter Windows 8 / 8.1 / 10**

Geben Sie über das **Start-Menü** die Wörter „**Control Panel**“ ein. So rufen Sie die **Suche** auf, über die Sie zur Systemsteuerung für die **Gamecontroller** gelangen.

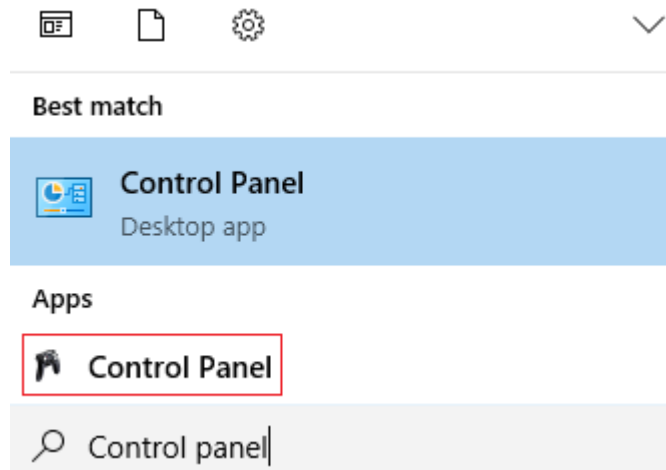


Alternativ können Sie diesen Bereich auch über **Apps > Thrustmaster > Control Panel** aufrufen:

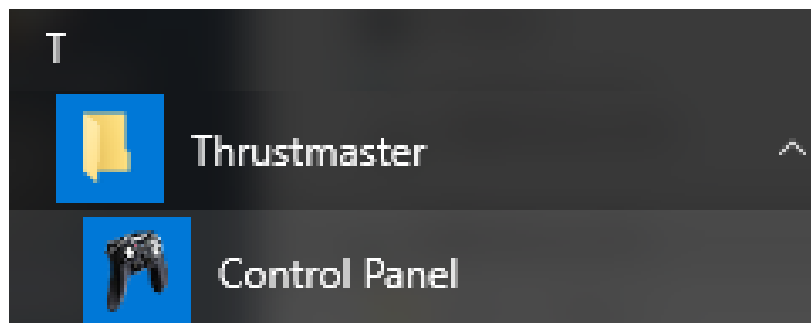

Ihr Lenker sollte unter dem Namen „**Thrustmaster T80**“ aufgeführt sein.



4)

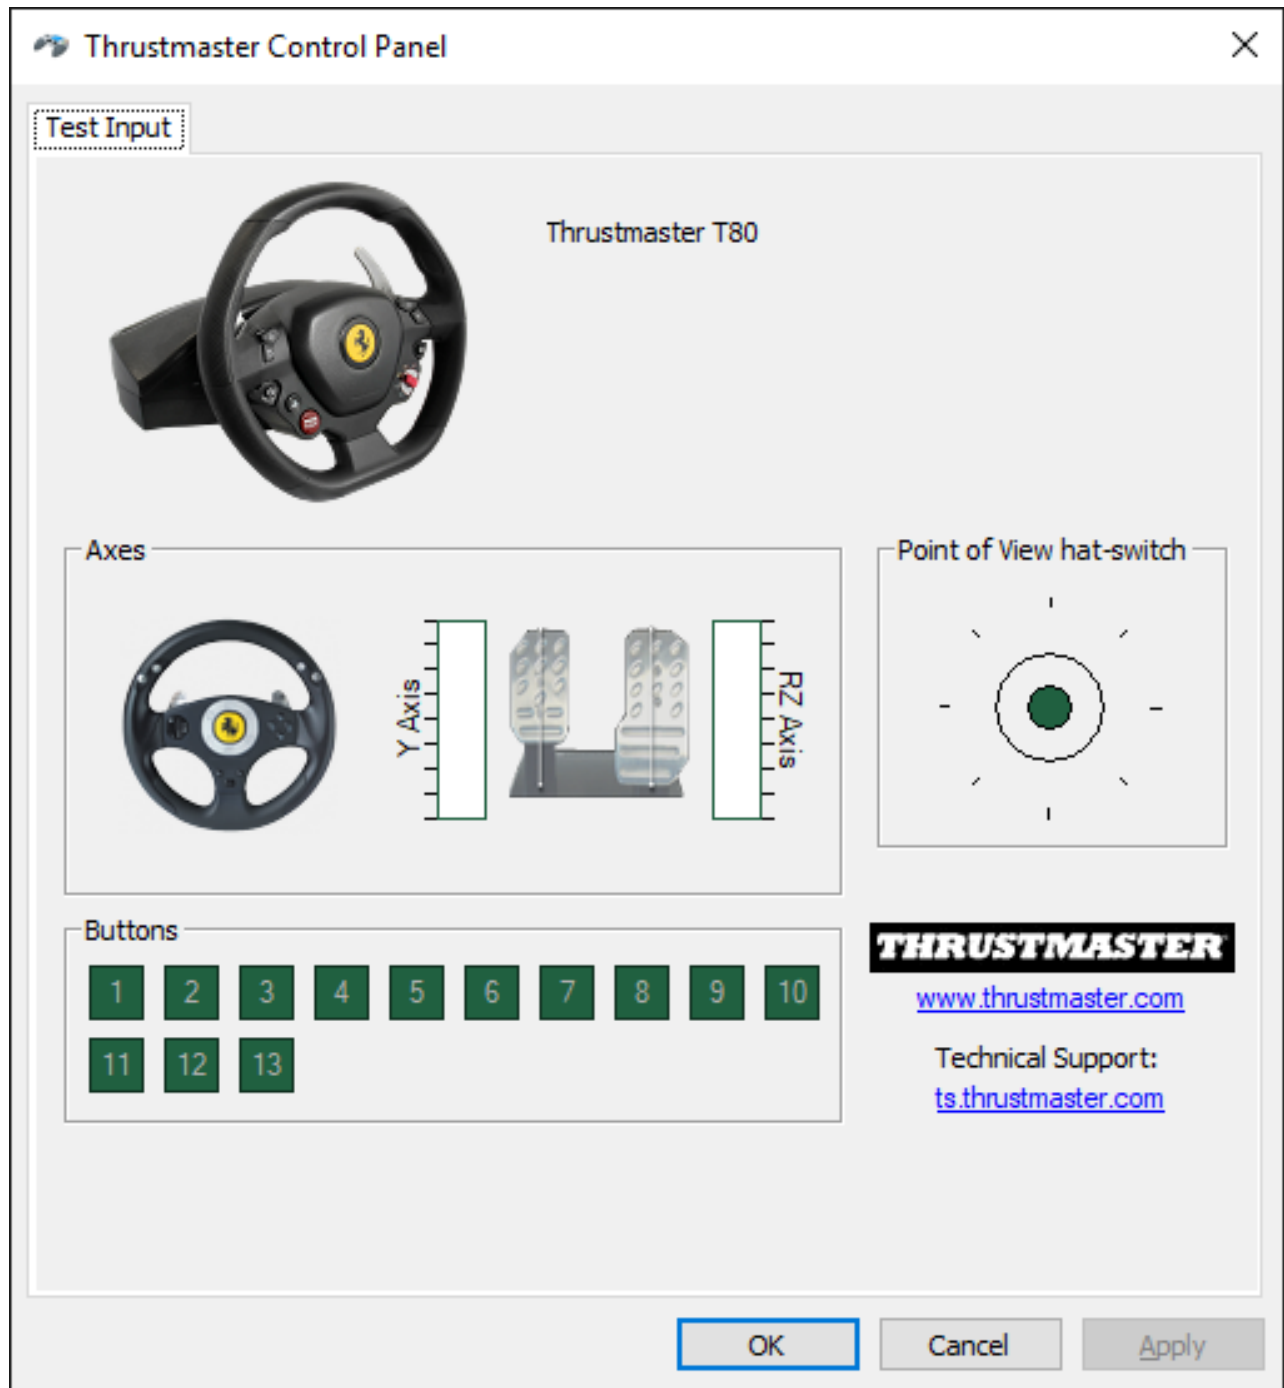

Glückwunsch! Sie sind nun spielbereit!

NEDERLANDS: GEBRUIK OP EEN PC

(Windows 7 / 8 / 8.1 / 10)

Op de pc moet de USB-schuifschakelaar op de voet van het T80-racestuur altijd in de stand PS4 staan.



1) Installeer de drivers

“Unified Drivers Package”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/>


Tijdens deze procedure:

- **SLUIT DE T80 PAS AAN** op uw pc als de software daarom vraagt.
- Het stuur moet **rechtstreeks op een USB-aansluiting van de computer worden aangesloten**. We raden af om bij deze procedure het stuur via een USB-hub aan te sluiten.
- **KLIK NIET** in een Windows-dialogvenster dat eventueel tijdens het bijwerken van de firmware wordt weergegeven.

2) Start de computer opnieuw op.


3a) **Onder Windows 7**

Controleer of in “Start > Alle programma's (of Programma's) > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Configuratiescherm” uw stuur wordt weergegeven als “Thrustmaster T80”.

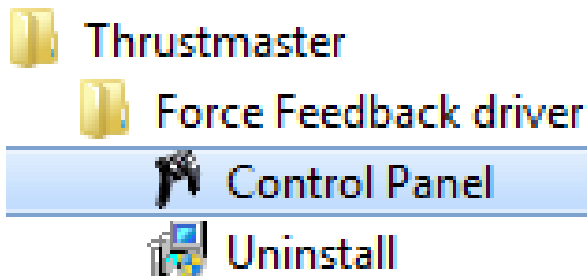


3b) **Onder Windows 8 / 8.1 / 10**

Begin in het **Start**-menu het woord **Control Panel** te tikken. Hierdoor wordt de **Zoeken**-functie gestart en krijgt u toegang tot het configuratiescherm van de **Gamecontroller**:

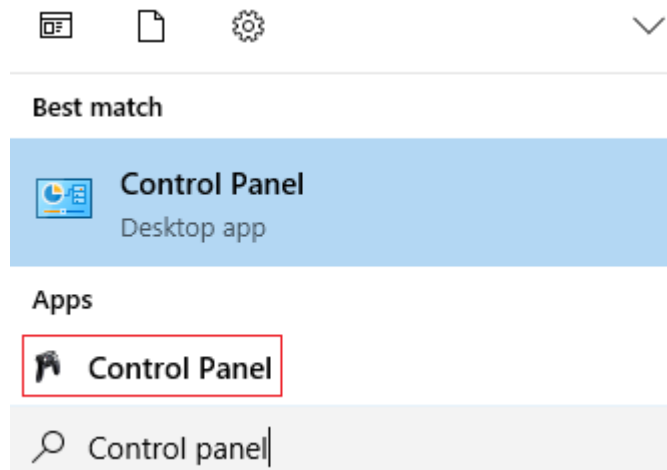


Het is ook beschikbaar onder **Apps > Thrustmaster > Control Panel**

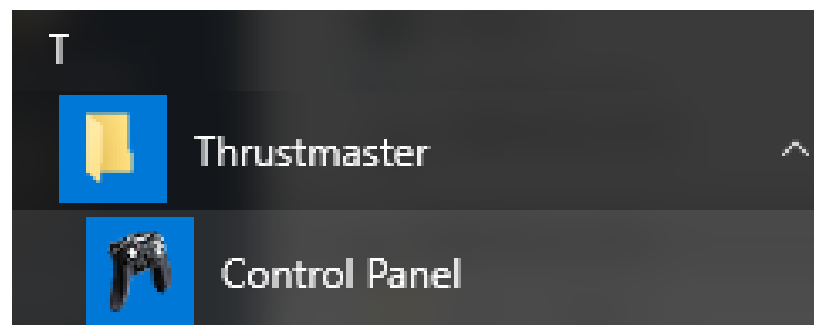

Als het goed is, staat uw stuur vermeld onder de naam **“Thrustmaster T80”**.



4)

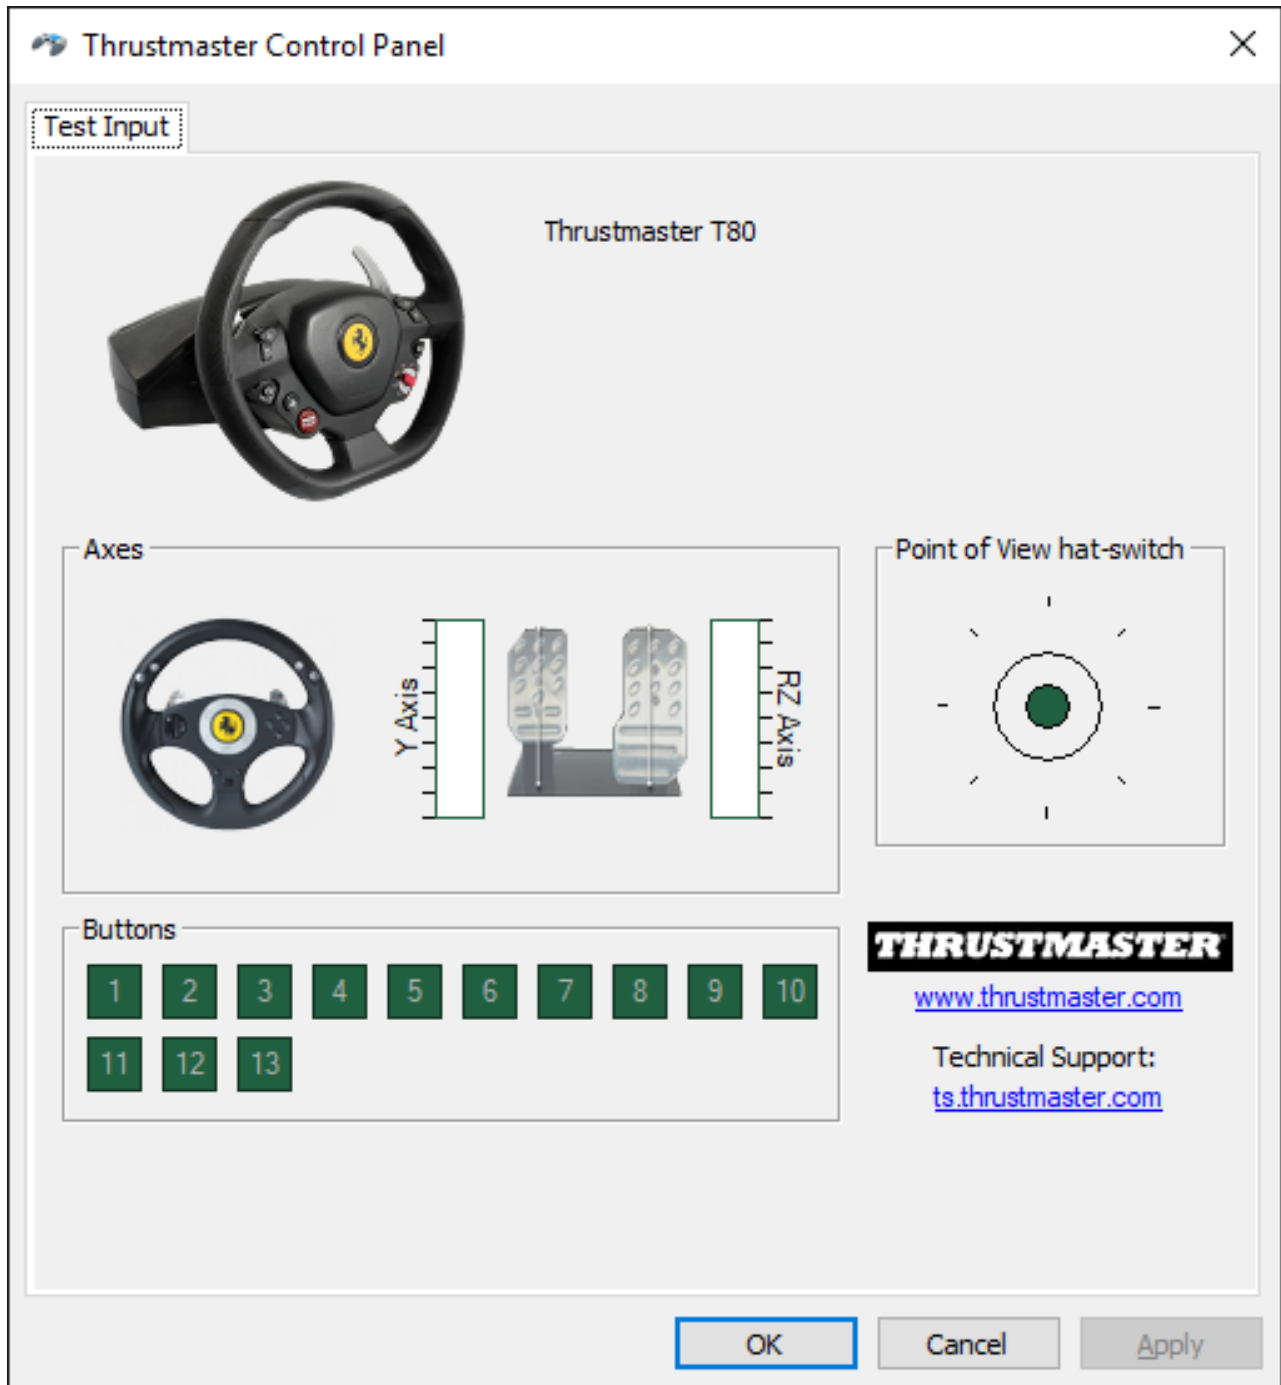

Gefeliciteerd! Nu kan er gespeeld worden!

ITALIANO: UTILIZZO SU PC

(Windows 7 / 8 / 8.1 / 10)

Su PC, il selettore USB della base del volante del T80 deve essere sempre in posizione PS4!



1) Installazione dei driver

“Unified Drivers Package”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/>



Durante questa procedura:

- **NON COLLEGARE** il volante T80 al tuo PC prima che ti venga chiesto di farlo.
- Il volante deve essere **collegato direttamente alla porta USB del computer**. Per questa procedura ti sconsigliamo l'uso di un hub USB.
- **NON CLICCARE** su nessuna finestra di dialogo di Windows che possa comparire durante l'aggiornamento.

2) Riavvia il computer.


3a) **In Windows 7**

Nel menu “Start > Tutti i programmi > Thrustmaster > > Pannello di controllo”, verifica che il tuo volante compaia col nome di “Thrustmaster T80”.

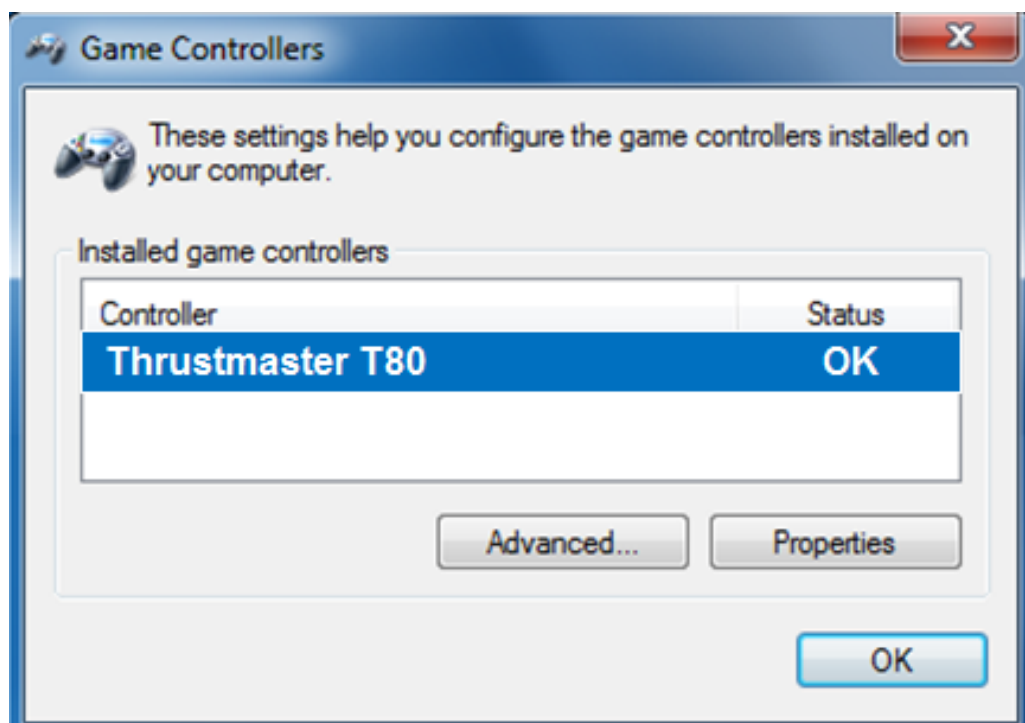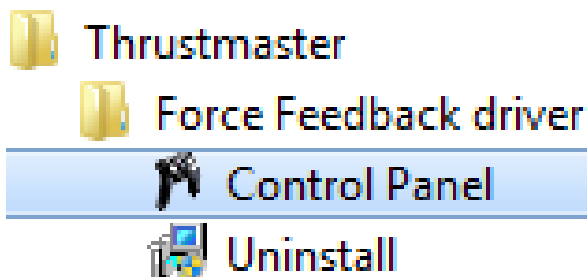


3b) In Windows 8 / 8.1 / 10

Dal menu **Start**, inizia a digitare le parole **Control Panel**. Così facendo, si attiverà la funzione **Cerca**, che ti darà la possibilità di accedere al Pannello di controllo del **Controller di gioco**.

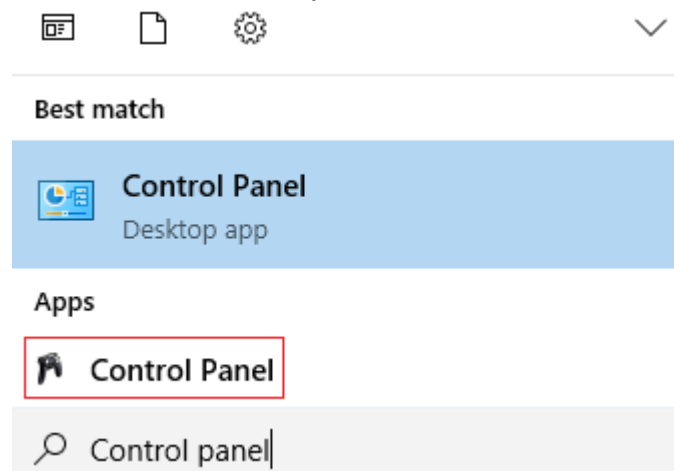


È raggiungibile anche tramite **App > Thrustmaster > Control Panel**:

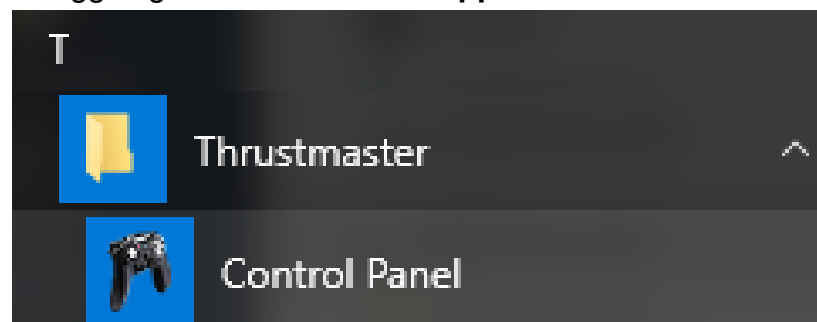

Il tuo volante dovrebbe comparire con il nome “**Thrustmaster T80 Racing Wheel**”.



4)

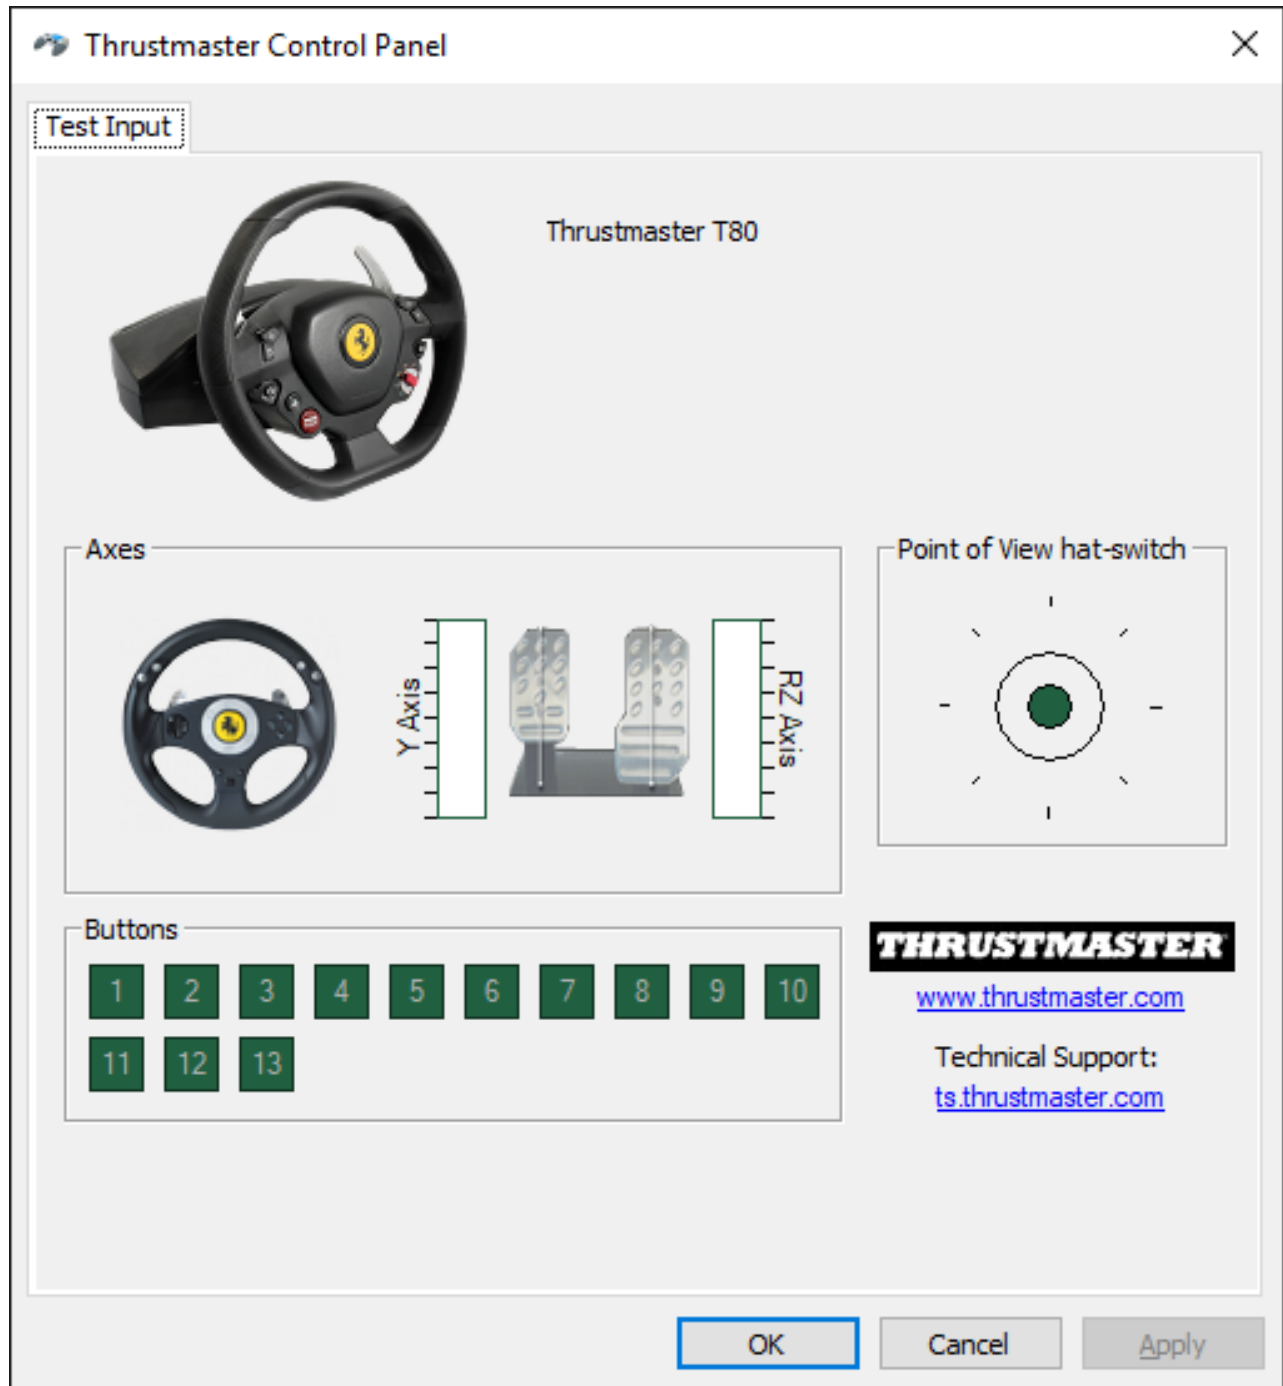

Congratulazioni! Ora sei pronto per giocare!

ESPAÑOL: UTILIZACION EN PC

(Windows 7 / 8 / 8.1 / 10)

¡En el PC, el interruptor deslizante de USB de la base del volante de carreras T80 siempre debe estar en la posición PS4!



1) Instala los controladores. **“Unified Drivers Package”**:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/>


Durante este procedimiento:

- **NO CONECTES** el volante T80 al PC antes de que se te pida que lo hagas.
- El volante se debe **conectar directamente al puerto USB del ordenador**. Te recomendamos que no uses un concentrador USB para este procedimiento.
- **NO HAGAS CLIC** en ningún cuadro de diálogo de Windows que aparezca durante la actualización.

2) Reinicia el ordenador.


3a) **En Windows 7**

En el menú **“Inicio > Todos los programas > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Panel de control”**, comprueba que el volante aparezca bajo el nombre **“Thrustmaster T80”**.

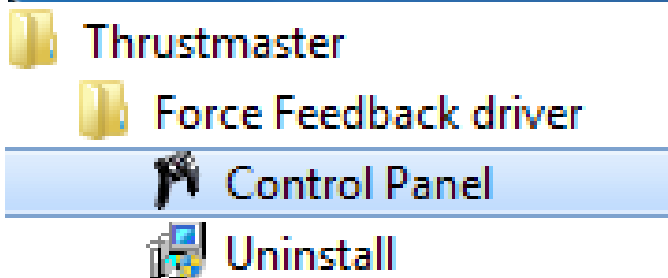


3b) **En Windows 8 / 8.1 / 10**

Desde el menú **Inicio**, escribe las palabras **Control Panel**. Se mostrará la función **Buscar**, que te proporciona acceso al Panel de control **Dispositivos de juego**.

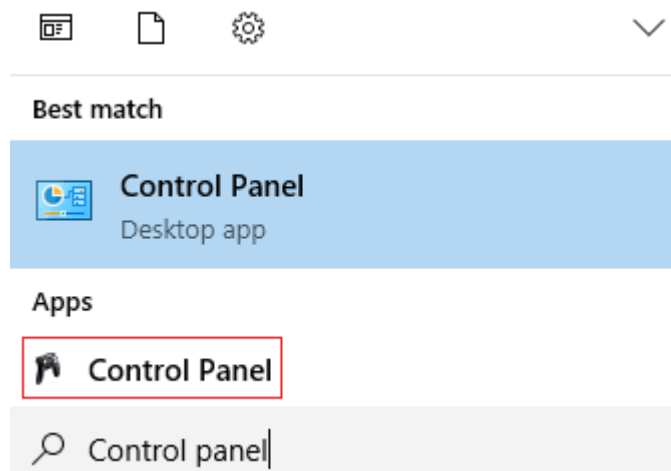


También está disponible en **Aplicaciones > Thrustmaster > Control Panel**:

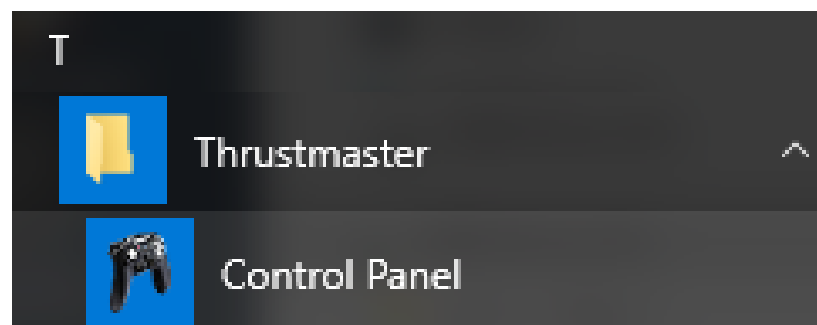

El volante aparece bajo el nombre “**Thrustmaster T80 Racing Wheel**”.



4)

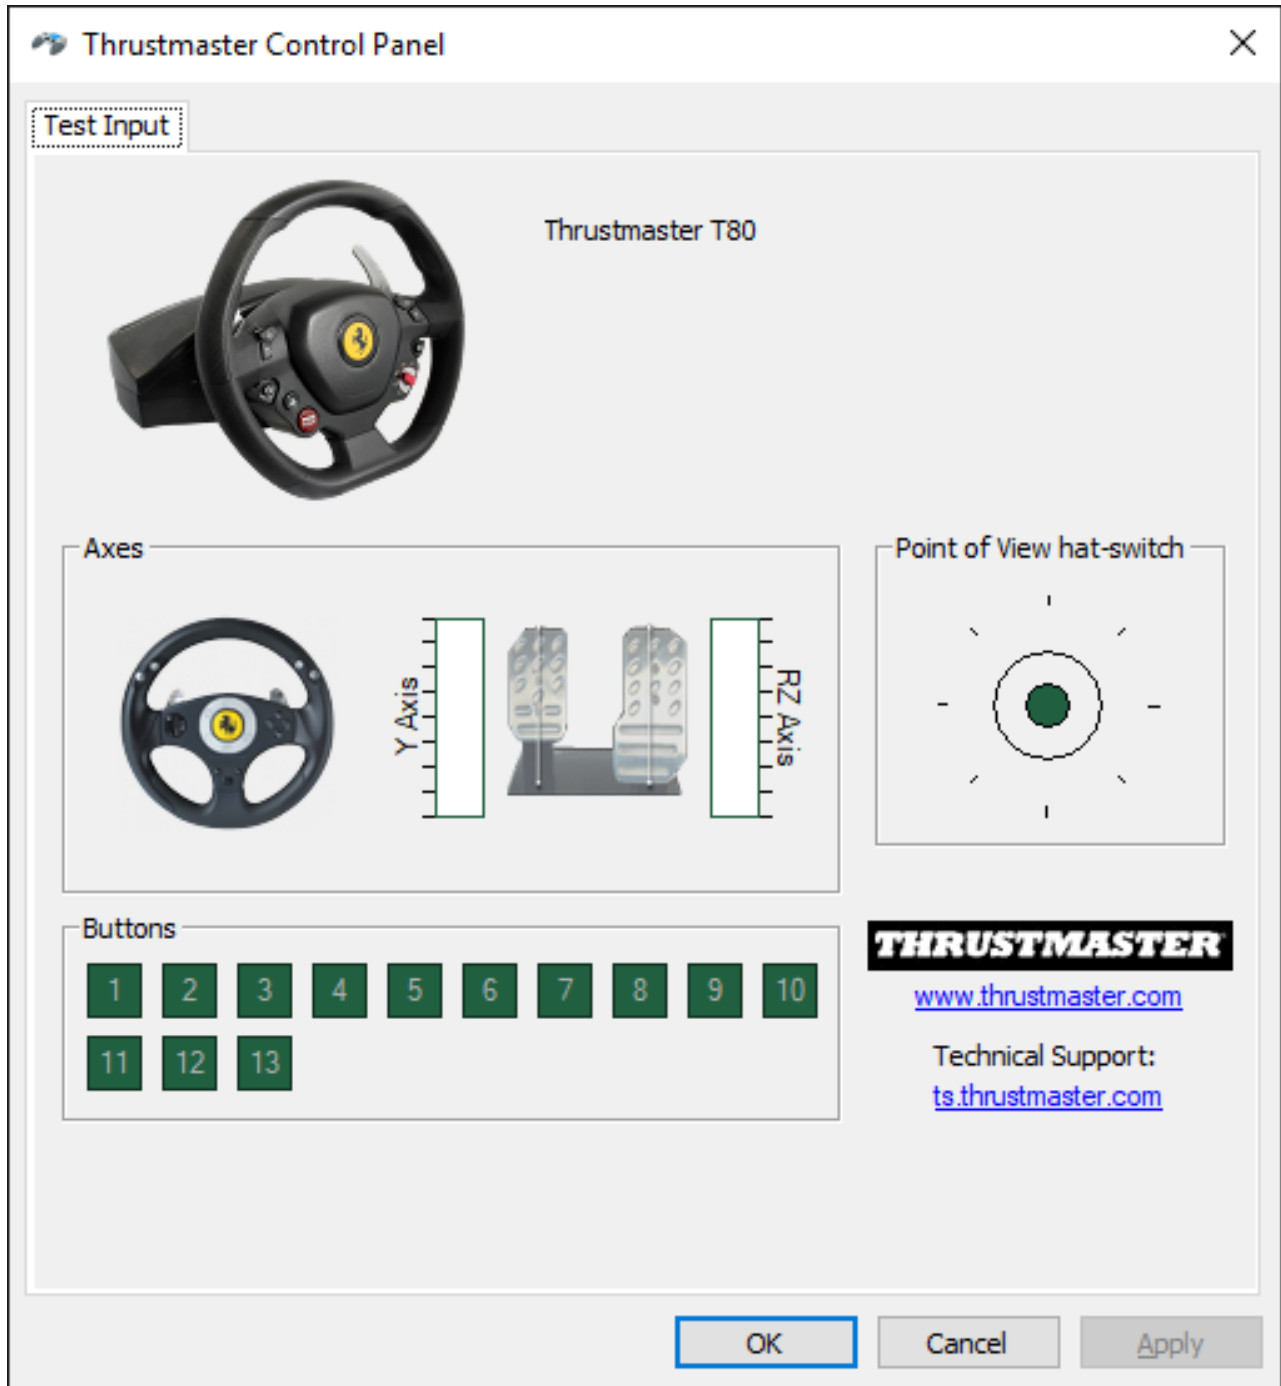

¡Enhorabuena! ¡Ya estás preparado para jugar!

PORTUGUES: UTILIZAÇÃO NO PC

(Windows 7 / 8 / 8.1 / 10)

W przypadku komputera PC przełącznik suwakowy USB znajdujący się w podstawie kierownicy T80 musi być zawsze ustawiony w położeniu PS4!



1) Instale os controladores._

“Unified Drivers Package”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/>


Durante este procedimento:

- **NÃO LIGUE** o volante T80 ao computador até lhe ser pedido que o faça.
- Deve **ligar o volante directamente à porta USB do computador**. Recomendamos que não utilize um concentrador USB para este procedimento.
- **NÃO CLIQUE** em quaisquer caixas de diálogo do Windows que possam surgir durante a actualização.

2) Reinicie o computador.


3a) **No Windows 7**

No menu “Iniciar > Todos os Programas > Thrustmaster > Painel de Controlo”, verifique se o volante é visível com o nome “Thrustmaster T80”.

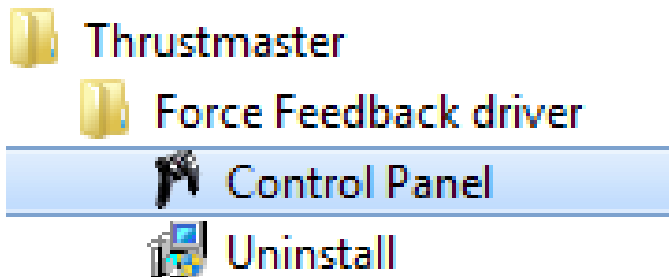


3b) **No Windows 8 / 8.1 / 10**

No menu **Iniciar**, comece a escrever as palavras **Control Panel**. Isto faz aparecer a função **Procurar**, que lhe dá acesso ao painel de controlo **Controladores de jogos**. Está igualmente disponível em **Aplicações > Thrustmaster**:

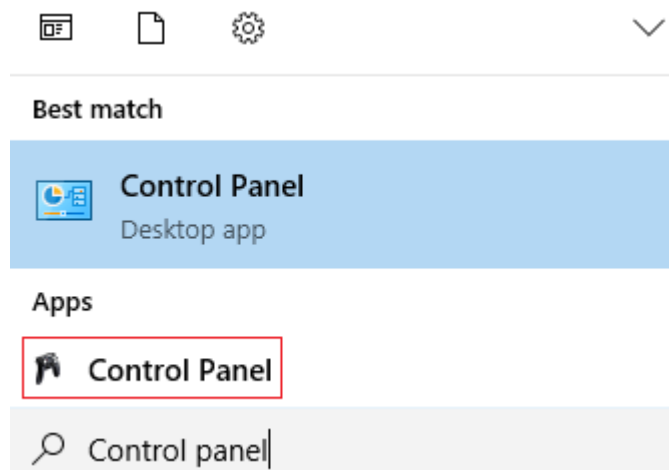


Está igualmente disponível em **Aplicações > Thrustmaster > Control Panel**:

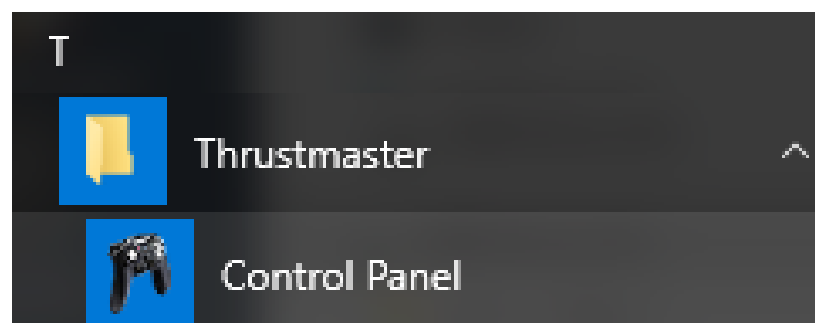

O seu volante deverá aparecer com o nome **“Thrustmaster T80”**.



4)

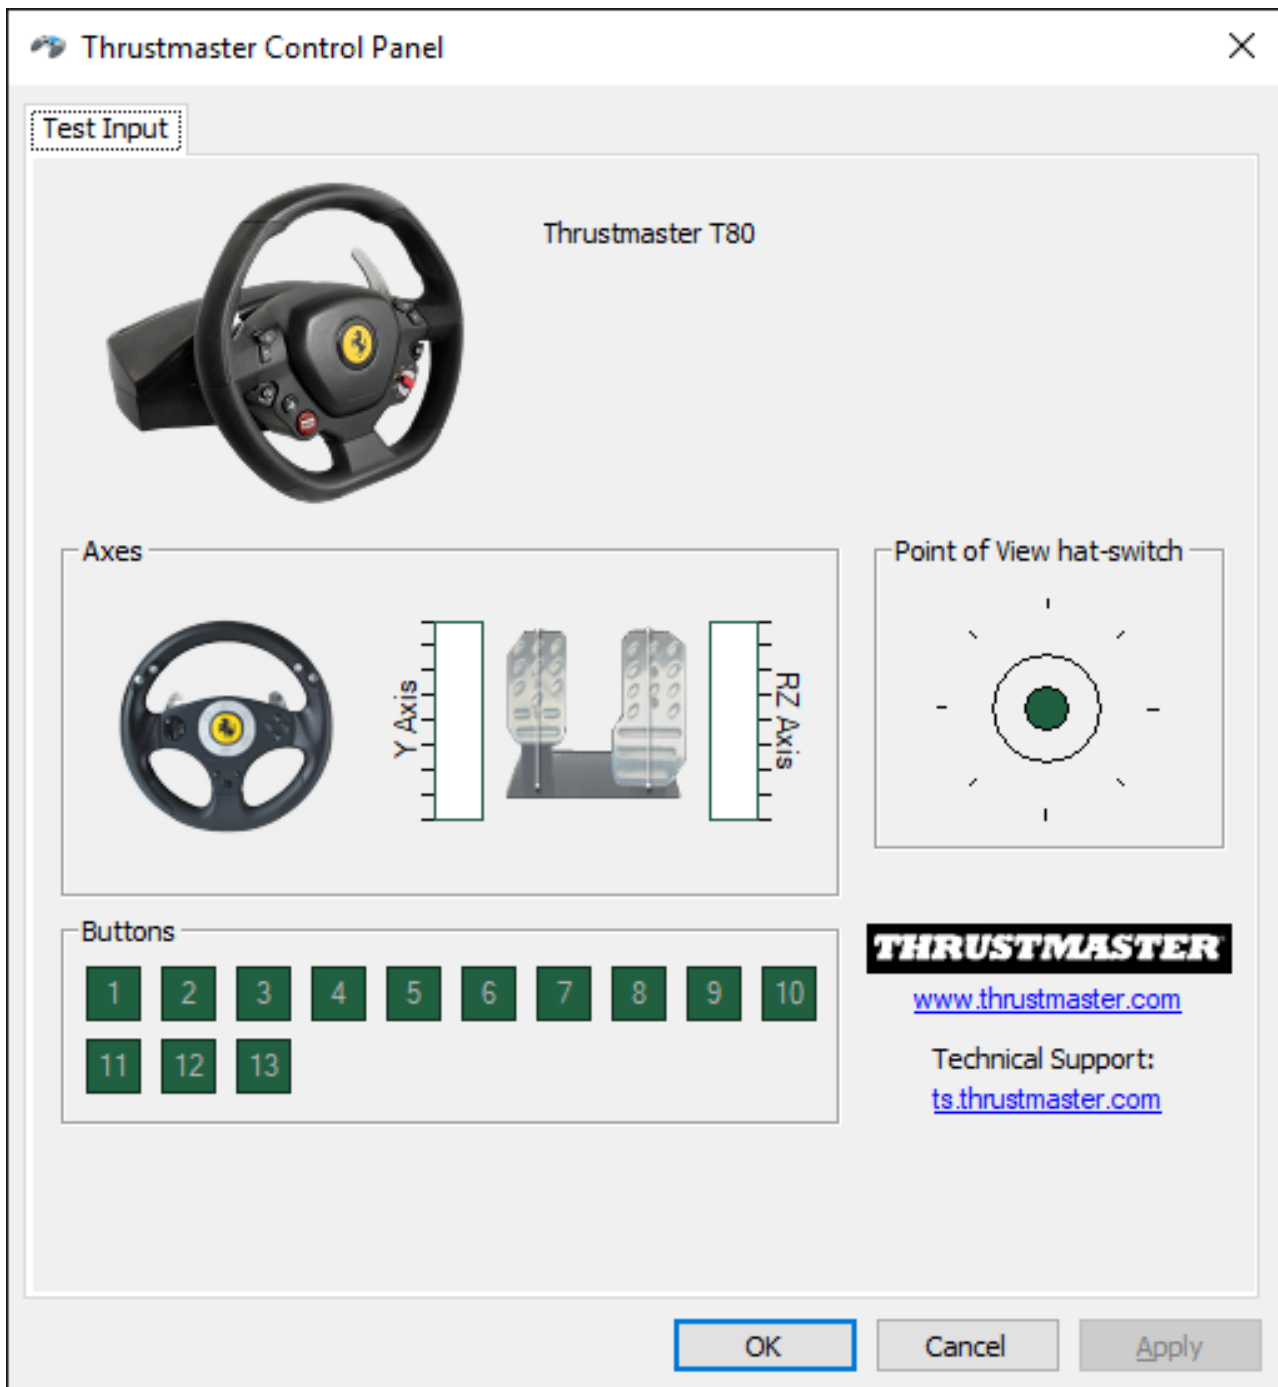

Parabéns! Está pronto para começar a jogar!

РУССКИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПК (Windows 7 / 8 / 8.1 / 10)

При работе с ПК переключатель USB на базе рулевого колеса T80 должен находиться в положении PS4!



1) Установите драйверы
"Unified Drivers Package":

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/>



Во время процедуры:

- **ПОДКЛЮЧАЙТЕ** руль T80 к компьютеру, **ТОЛЬКО** когда отобразится соответствующее указание.
- Руль следует **подключать непосредственно к USB-порту компьютера**. Не рекомендуется использовать для подключения USB-концентратор.
- **НЕ РЕАГИРУЙТЕ** ни на какие сообщения Windows, которые могут отображаться во время обновления.

2) Перезагрузите компьютер.


3а) Для Windows XP / 7

Убедитесь, что в меню «Пуск > Все программы > Thrustmaster > Панель управления» отображается рулевая система под именем "Thrustmaster T80".

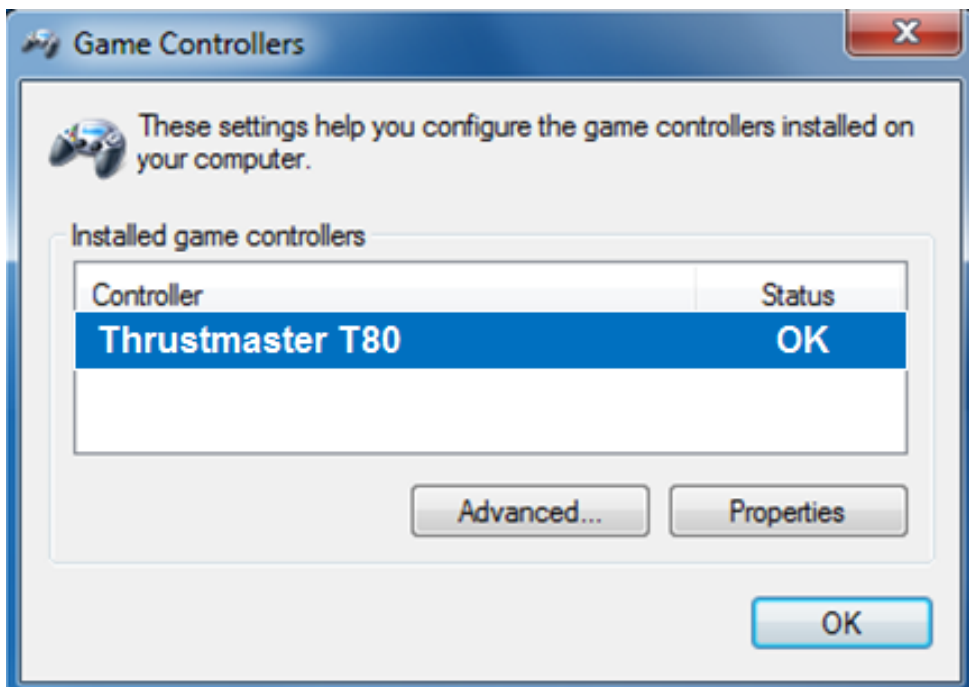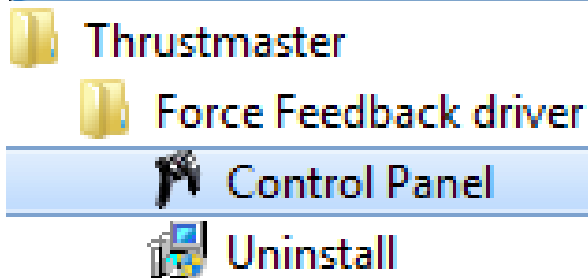


3b) Для Windows 8 / 8.1 / 10

В меню **Пуск** введите слова **Control Panel**. Это вызовет функцию **Поиск**, что предоставит вам доступ к панели управления **Игровое устройство**.

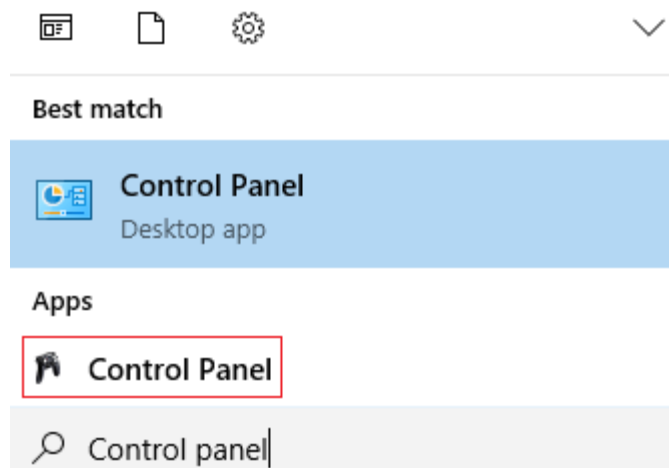


Она также доступна в разделе **Приложения > Thrustmaster > Control Panel**:

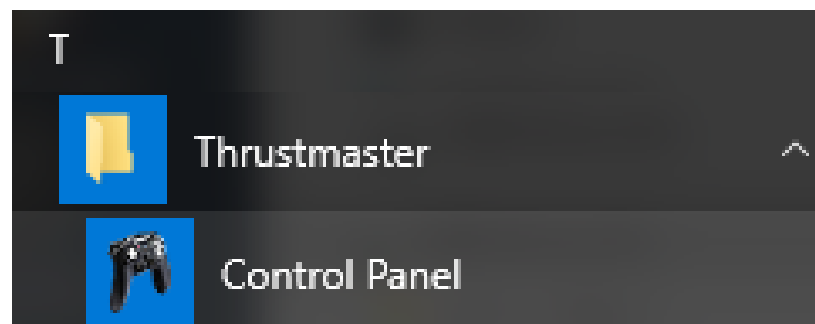

Руль должен появиться под названием **«Гоночный руль Thrustmaster T80»**.



4)

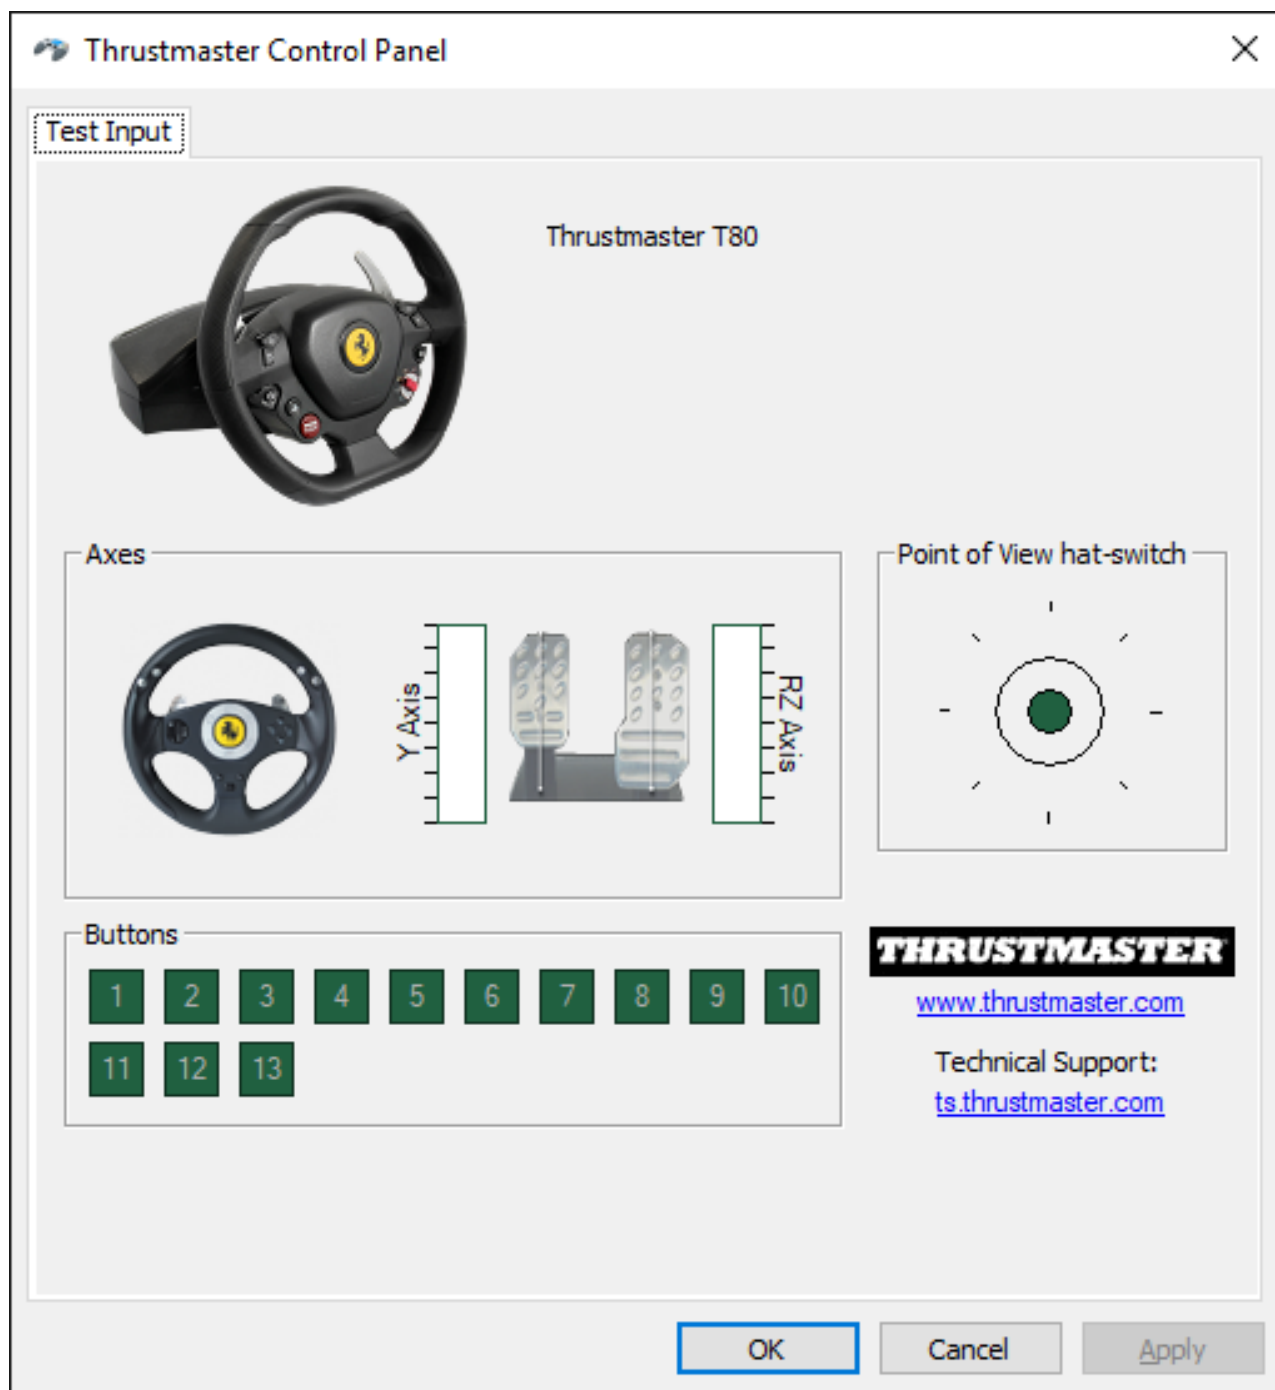

Поздравляем! Теперь все готово для игры!

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (Για Windows 7 / 8 / 8.1 / 10)

Σε PC, ο διακόπτης επιλογέα USB στη βάση της τιμονιέρας T80 πρέπει να είναι πάντα ρυθμισμένος στη θέση PS4!



1) Εγκαταστήστε τους οδηγούς
“Unified Drivers Package”:
<https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/>



Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας:

- **ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ** την τιμονιέρα T80 στον υπολογιστή σας πριν πραγματοποιήσετε την απαραίτητη προετοιμασία.
- Η τιμονιέρα πρέπει να είναι **απευθείας συνδεδεμένη με τη θύρα USB του υπολογιστή**. Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε κάποιο κόμβο USB για αυτήν τη διαδικασία.
- **ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ** σε κανένα παράθυρο διαλόγου των Windows που ενδέχεται να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

2) Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

3α) **Για Windows 7**


Στο μενού «Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Thrustmaster > Πίνακας ελέγχου», επαληθεύστε ότι η τιμονιέρα εμφανίζεται με το όνομα “Thrustmaster T80”.

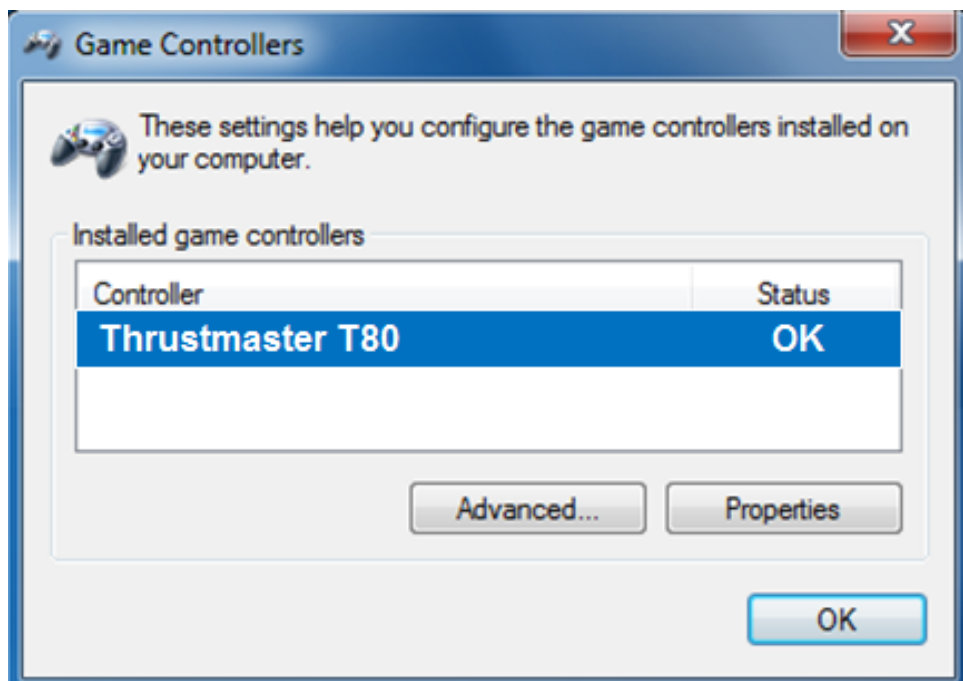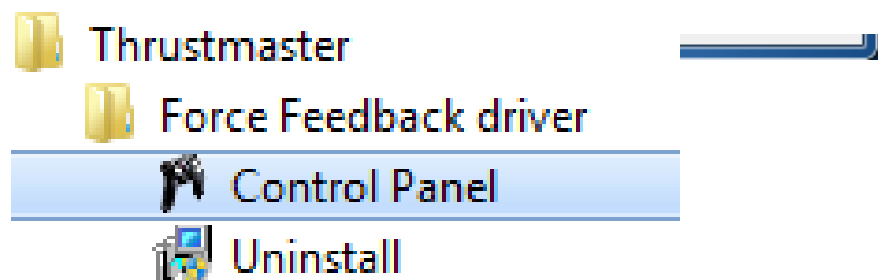


3β) Για Windows 8 / 8.1 / 10

Από το μενού Έναρξη, αρχίστε να πληκτρολογείτε τις λέξεις "**Control Panel**". Έτσι θα εμφανιστεί η λειτουργία Αναζήτηση, από την οποία μπορείτε να μπειτε στον Πίνακα ελέγχου του ελεγκτή του παιχνιδιού.

Επίσης, μπορείτε να βρείτε τον Πίνακα ελέγχου από τη διαδρομή **Εφαρμογές > Thrustmaster**:

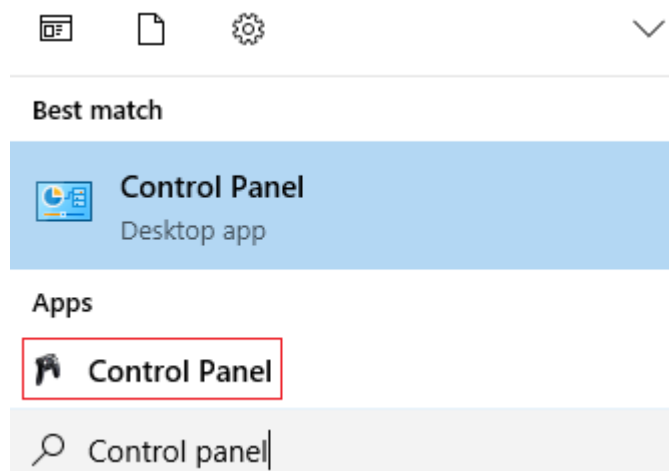


Επίσης, μπορείτε να βρείτε τον Πίνακα ελέγχου από τη διαδρομή **Εφαρμογές > Thrustmaster > Control Panel**:

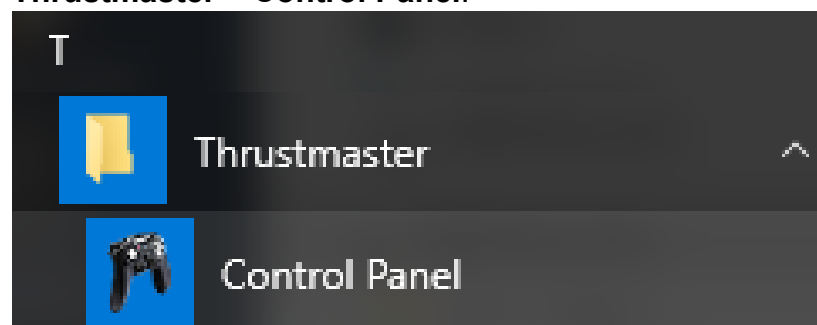

Η τιμονιέρα σας θα πρέπει να εμφανίζεται με το όνομα "**Thrustmaster T80**".



4)

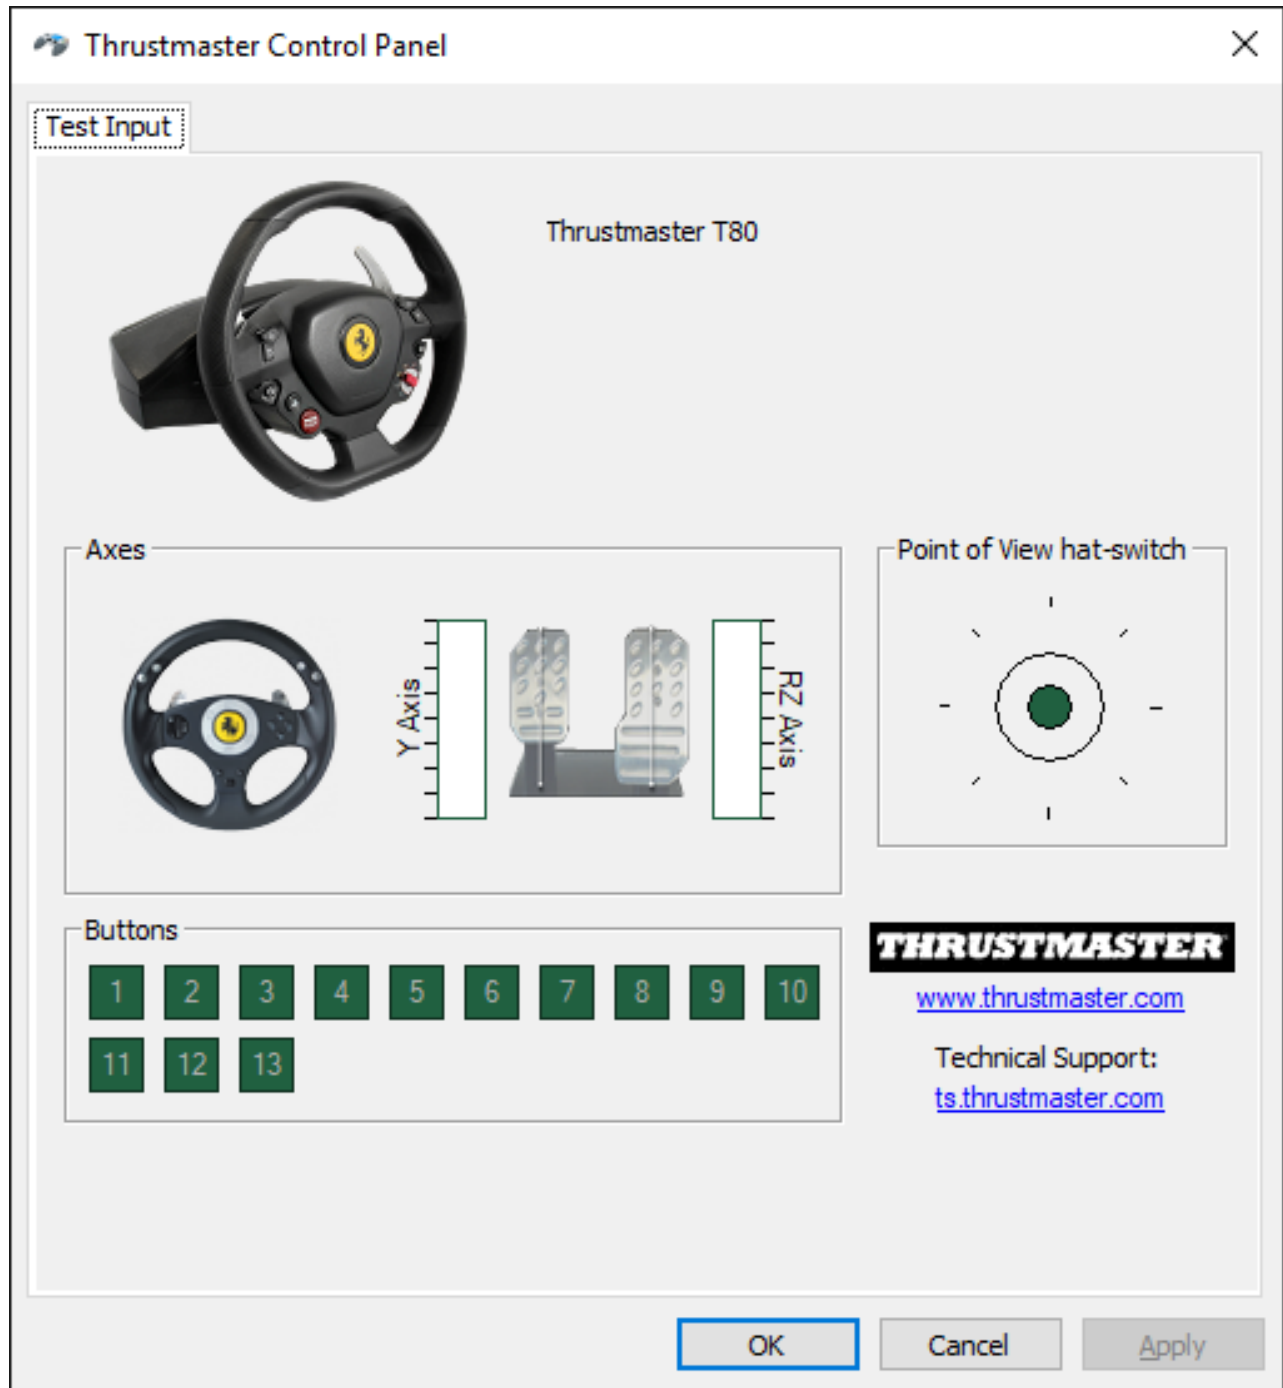

Συγχαρητήρια! Τώρα είστε έτοιμοι να παίξετε!

TURKÇE: PC'DE KULLANIM (Windows 7 / 8 / 8.1 / 10)

PC'de T80 yarış direksiyonunun tabanında bulunan USB seçim düğmesi daima PS4 pozisyonuna ayarlanmış olmalıdır!



1) Sürücülerini yükleyin

“Unified Drivers Package”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/>


Bu prosedür sırasında:

- Direksiyonu bilgisayarınıza bağlamak için bir uyarı almadan önce T80 direksiyonunuzu bilgisayara **BAGLAMAYIN**.
- Direksiyon **doğrudan bilgisayarın USB portuna bağlı olmalıdır**. Bu prosedür için USB hub kullanmamanızı öneririz.
- Güncelleme sırasında görünebilecek hiçbir Windows iletişim kutusunu **TIKLAMAYIN**.

2) Bilgisayarı yeniden başlatın.

3a) **Windows 7'de**


“Başlat > Tüm Programlar > Thrustmaster > Kontrol Paneli” menüsünde, direksiyonunuzun “Thrustmaster T80” adı altında göründüğünü doğrulayın.

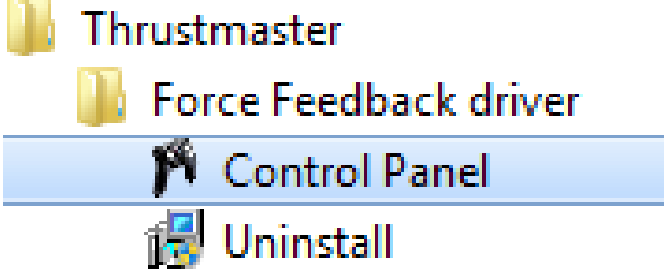


3b) Windows 8 / 8.1 / 10

Başlat menüsünden, **Control Panel** kelimelerini yazmaya başlayın. **Oyun Kumandası** Denetim Masasına erişmenizi sağlayan **Ara** işlevi gelecektir.

Uygulamalar > Thrustmaster altında da mevcuttur:

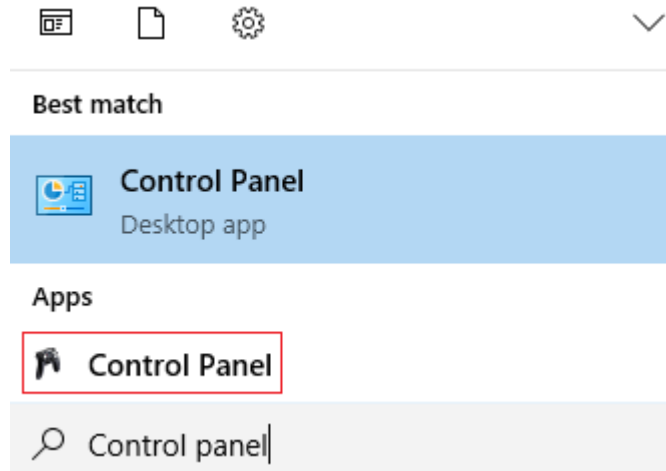


Uygulamalar > Thrustmaster > Control Panel altında da mevcuttur:

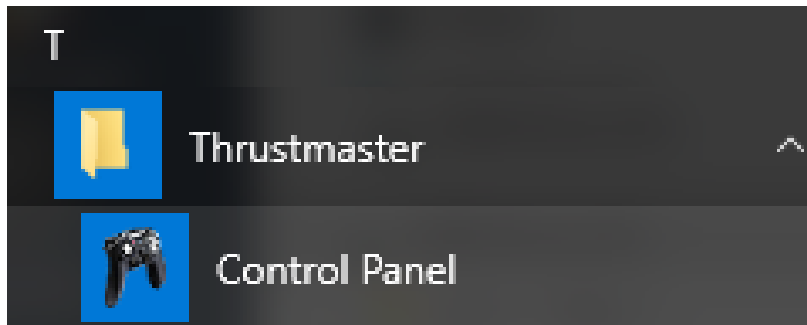

Direksiyonunuz **“Thrustmaster T80”** adıyla gösterilmelidir.



4)

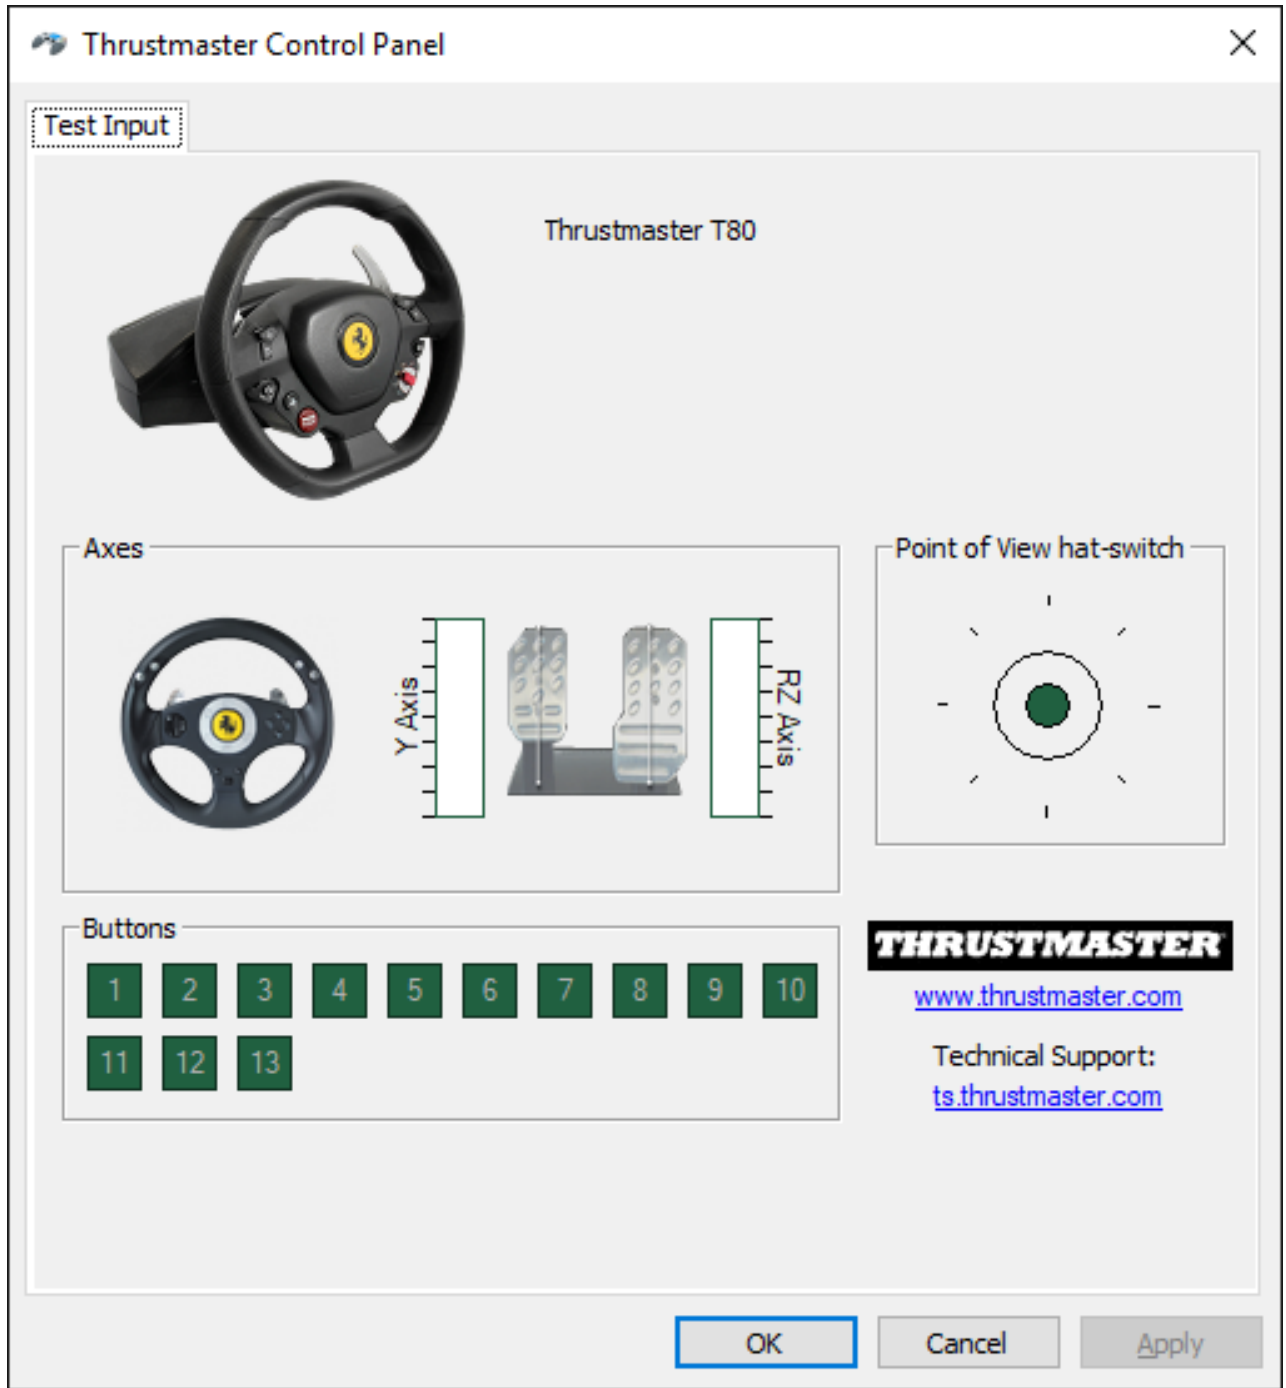

Tebrikler! Artık oynamaya hazırsınız!

日本語: 日本語-PC でのご使用 - 重要な注意 PC でのご使用 - 重要な注意
(Windows 7 / 8 / 8.1 / 10)

PC での使用時には、T80 レーシングコントローラーのベース部にある USB スライドスイッチは常に「PS4」のポジションにセットしておく必要があります。



1) ドライバをインストールします。

“Unified Drivers Package”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/>


この手順を実行する際の注意事項:

- 画面に指示が表示されるまで、T80 をコンピュータに接続しないでください。
- ステアリングホイールは、コンピュータの USB ポートに直接接続してください。この手順の実行時には、USB ハブは使用しないことを推奨します。
- アップデート処理中に表示される Windows ダイアログボックスは一切クリックしないでください。

2) コンピュータを再起動します。


3a) Windows 7

[Thrustmaster] > [Control Panel] > [Thrustmaster T80] >

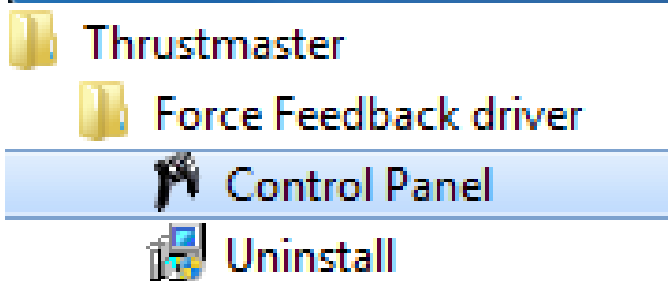


3b) Windows 8 / 8.1 / 10

スタートメニューで **Control Panel** という語をタイプし始めます。すると **検索機能** が現れ、ゲームコントローラコントロールパネルにアクセスできます。

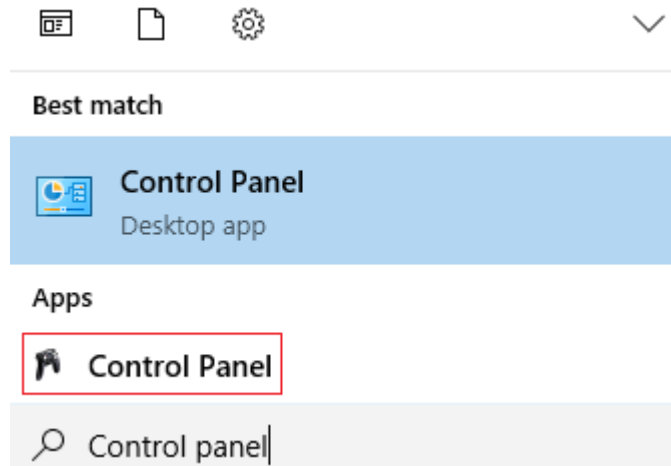


これはアプリ > **Thrustmaster**> Control Panel でも利用できます：

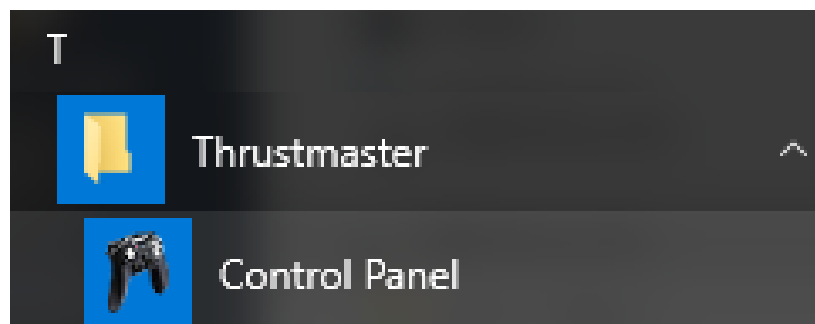

「**Thrustmaster T80**」の名前の下にホイールが表示されるはずですが。



4)

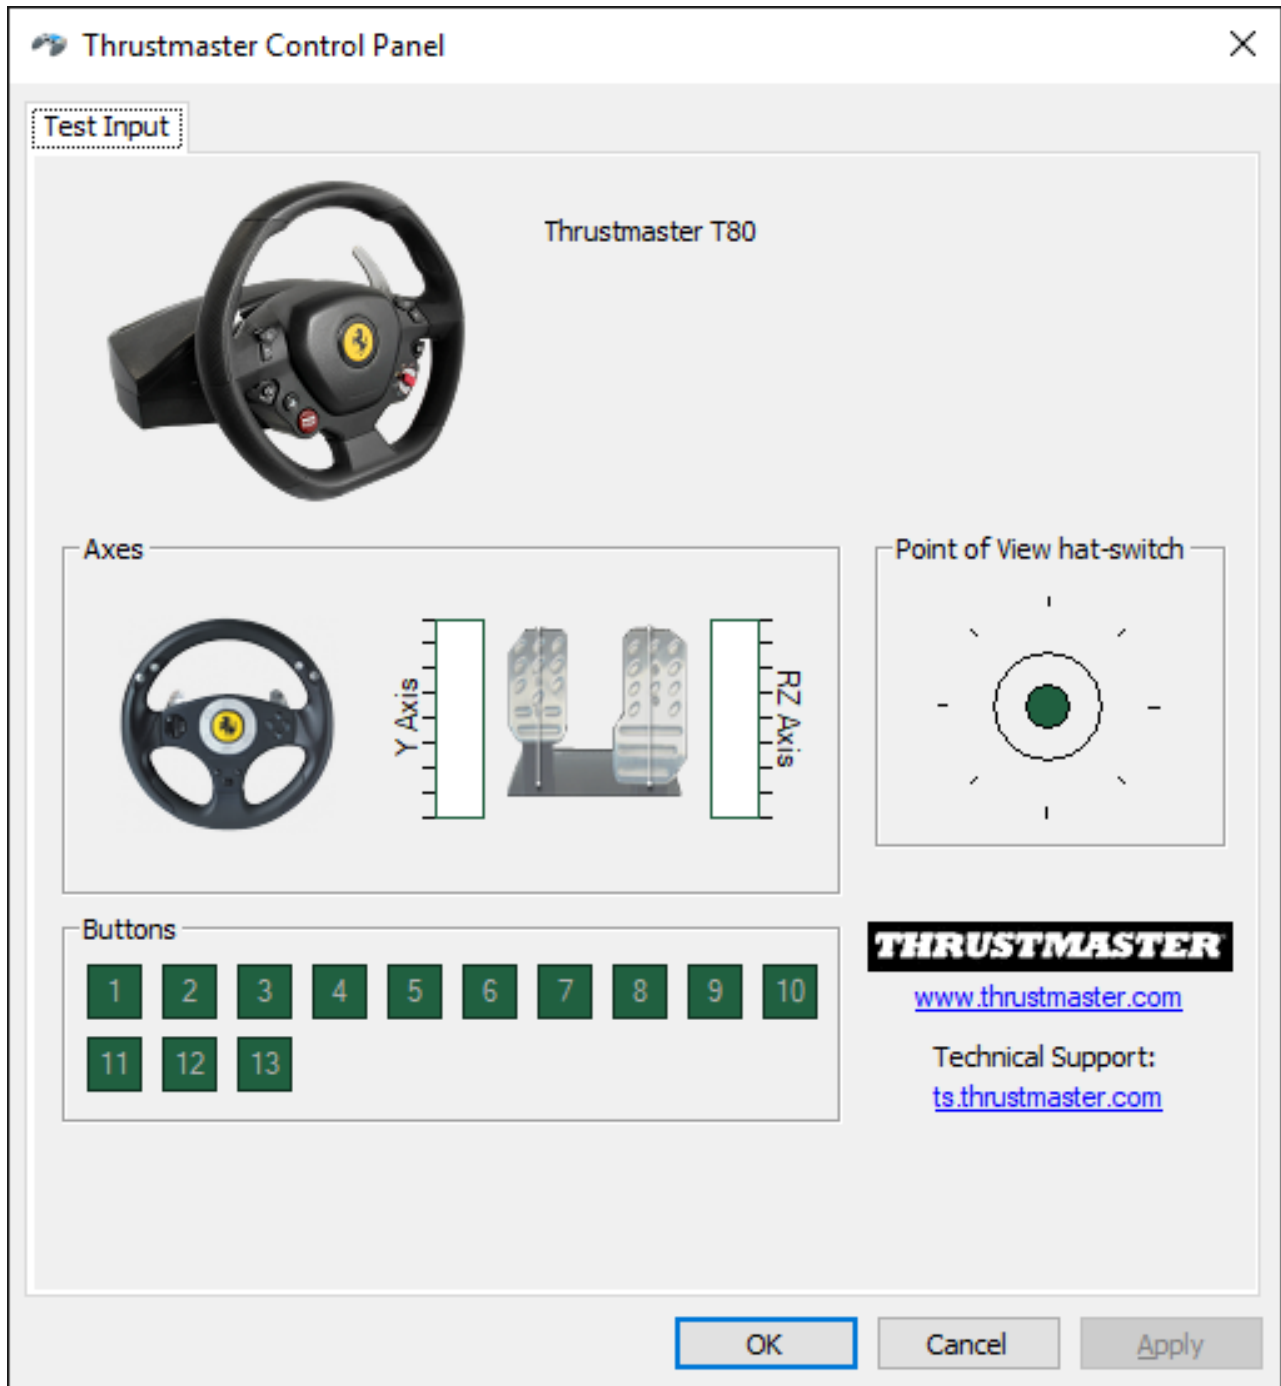

おめでとうございます！これでファームウェアのアップデート