




# QUICK START GUIDE

PC / Mac®  
Xbox One® / PS4™





UK/US - Box contents DE - Packungsinhalt IT - Contenuto della confezione  
FR- Contenu de la boîte NL- Inhoud van de doos ES- Contenido de la caja

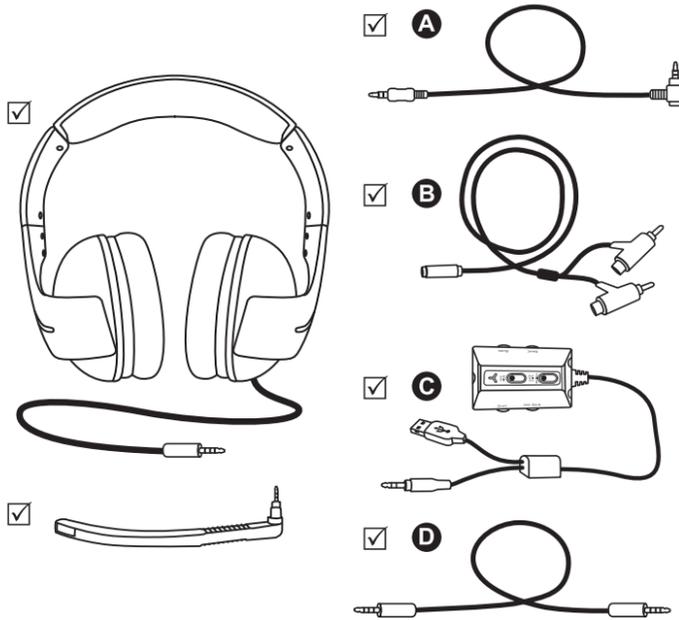

## CONNECTION TO



1

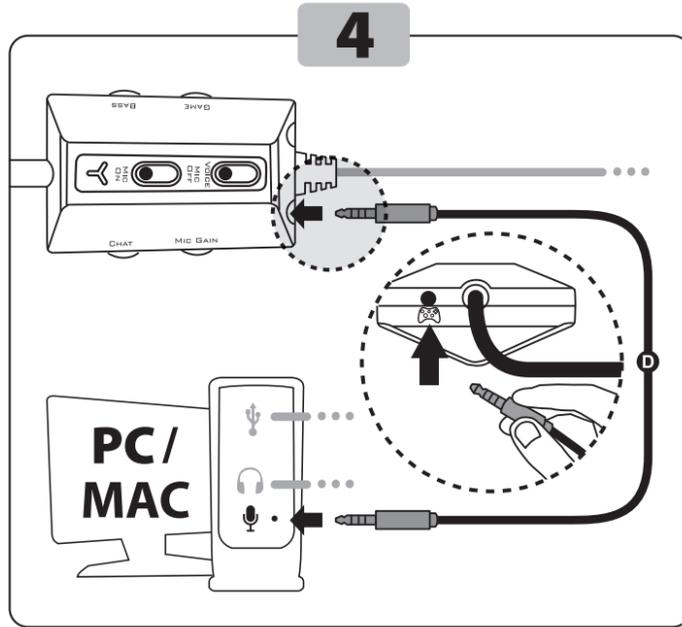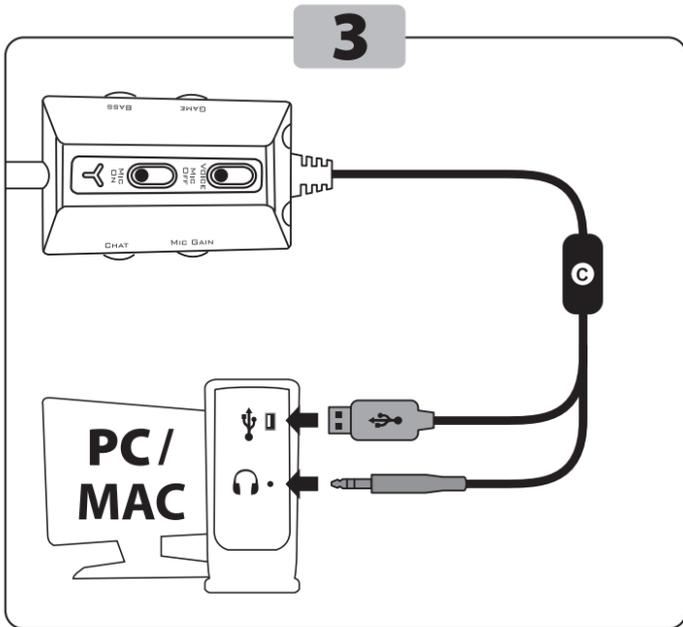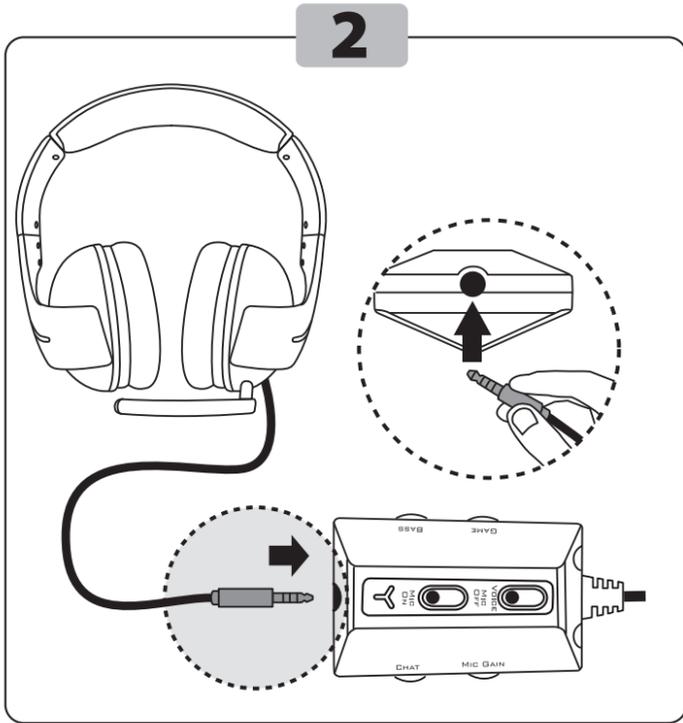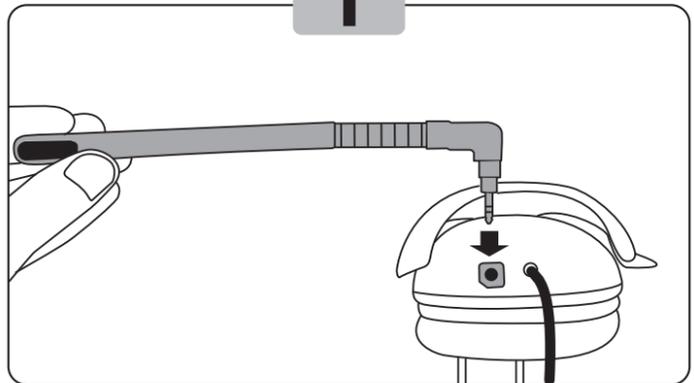

## CONNECTION TO PLAYSTATION®4



UK/US- On the games console, select **All Audio** in **Settings > Sound & Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones Devices**. You can adjust the headset volume in **Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones - Volume Control (Headphones)**.

FR- Sur la console, sélectionnez **Tout audio** dans **Paramètres > Son et écran > Paramètres de sortie audio > Sortie vers le casque**. Vous pouvez ajuster le volume du casque dans **Paramètres > Périphériques audio > Casque-micro et casque - Réglage du volume (casque)**.


DE- Wählen Sie auf der Spielkonsole **All-Audio** in **Einstellungen > Sound und Bildschirm > Audioausgabe-Einstellungen > Ausgabe über Kopfhörer**. Sie können die Lautstärke des Kopfhörers in **Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Headset und Kopfhörer - Lautstärkeregelung (Kopfhörer)** einstellen.

NL- Op de gameconsole, selecteer **All Audio** in **Apparaten > Geluid en scherm > Instellingen audio-uitvoer > Uitvoer naar hoofdtelefoon**. Het volume van de headset is aan te passen in **Apparaten > Audioapparaten > Headset en hoofdtelefoon > Volumebediening (hoofdtelefoon)**.

IT- Sulla console, seleziona **Tutto l'audio** in **Impostazioni > Audio e schermo > Impostazioni uscita audio > Riproduci l'audio tramite cuffie**. Puoi regolare il volume degli auricolari in **Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Cuffie con microfono e cuffie > Controllo del volume (cuffie)**.

ES- En la consola de juegos, selecciona **Todo el audio** en **Ajustes > Sonido y pantalla > Ajustes de salida de audio > Salida a auriculares**. Puedes ajustar el volumen de los auriculares en **Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Auriculares con micrófono y auriculares sencillos > Control de volumen (auriculares)**.

UK/US- INLINE CONTROLLER  
FR- CONTROLEUR FILAIRE  
DE- BEDIENUNG AM KABEL  
NL- INLINE-CONTROLLER  
IT- COMANDI SUL FILO  
ES- CONTROLADOR EN LÍNEA

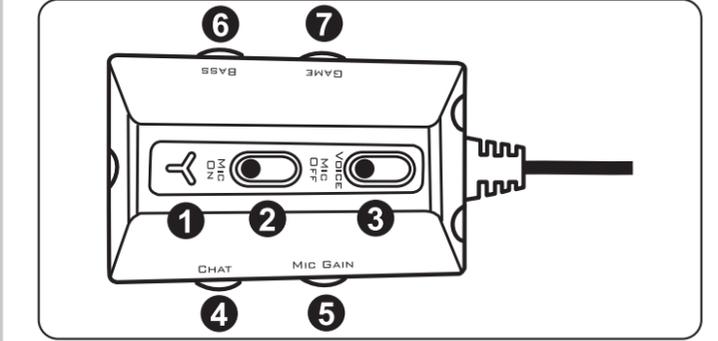

UK/US  
① Microphone mute LED - Green LED = Mic ON / Red LED = Mic OFF  
② Microphone mute on/off switch (Others can hear you or not)  
③ Voice feedback on/off switch (Activate or not your voice feedback through the headset)  
④ Chat volume on Xbox 360 (Adjust the voice volume of the other players) - Not supported on PC  
⑤ Mic gain volume (Adjust the microphone gain)  
⑥ Bass volume (Adjust the bass volume of the game)  
⑦ Game volume on Xbox 360 - Headset volume on PC  
NL  
① Microfoon dempen LED - Groene LED = Mic ON / Rode LED = Mic OFF  
② Microfoon dempen Aan/uit-schakelaar (anderen kunnen u wel of niet horen)  
③ Stemfeedback Aan/uit-schakelaar (feedback van stem naar headset aan of uit)  
④ Chatvolume op Xbox 360 (stemvolume van andere spelers aanpassen) - Niet ondersteund op pc  
⑤ Versterking microfoonvolume  
⑥ Volume bastonen  
⑦ Volume game op Xbox 360 - Volume headset op pc

FR  
① Témoin de mode du micro - Vert = micro ACTIF / Rouge = micro INACTIF  
② Activation/désactivation du micro (les autres joueurs peuvent ou non vous entendre)  
③ Activation/désactivation du retour de voix (active ou désactive la diffusion de votre voix dans le casque)  
④ Volume du chat sur Xbox 360 (règle le volume des voix des autres joueurs) - Ne fonctionne pas sur PC  
⑤ Volume de gain du micro (règle le gain du microphone)  
⑥ Volume des graves (règle le volume des graves du jeu)  
⑦ Volume du jeu sur Xbox 360 - Volume du casque sur PC  
IT  
① LED mute microfono - LED verde = Microfono acceso / LED rosso = Microfono spento  
② Interruttore mute microfono on/off (gli altri ti possono ascoltare o meno)  
③ Interruttore voice feedback on/off (attiva o disattiva il ritorno in cuffia della tua voce)  
④ Volume della chat su Xbox 360 (regola il volume della voce degli altri giocatori) - Non supportato su PC  
⑤ Volume guadagno microfono (regola il guadagno del microfono)  
⑥ Volume bassi (regola il volume dei bassi nel gioco)  
⑦ Volume del gioco su Xbox 360 - Volume in cuffia su PC

ES  
① LED de silencio del micrófono - LED verde = Mic ON / LED rojo = Mic OFF  
② Interruptor para activar/desactivar el silencio del micrófono (Los demás pueden oírte o no)  
③ Interruptor para activar/desactivar el voice feedback (Activar o no el voice feedback a través de los auriculares)  
④ Volumen del chat en Xbox 360 (Ajusta el volumen de la voz de los demás jugadores) - No compatible con PC  
⑤ Volumen de ganancia del micrófono (Ajusta la ganancia del micrófono)  
⑥ Volumen de bajos (Ajusta el volumen de bajos del juego)  
⑦ Volumen del juego en Xbox 360 - Volumen de los auriculares en PC


More information / Plus d'informations / Weitere Informationen / Meer informatie / Maggiori informazioni / Más información: <http://ts.thrustmaster.com>



### QUICK START GUIDE

PC / Mac®  
Xbox One® / PS4™





PT - Conteúdo da embalagem TU - Kutu içeriği  
PY - Содержимое упаковки PL - Zawartość opakowania  
EA - Περιεχόμενα κουτιού

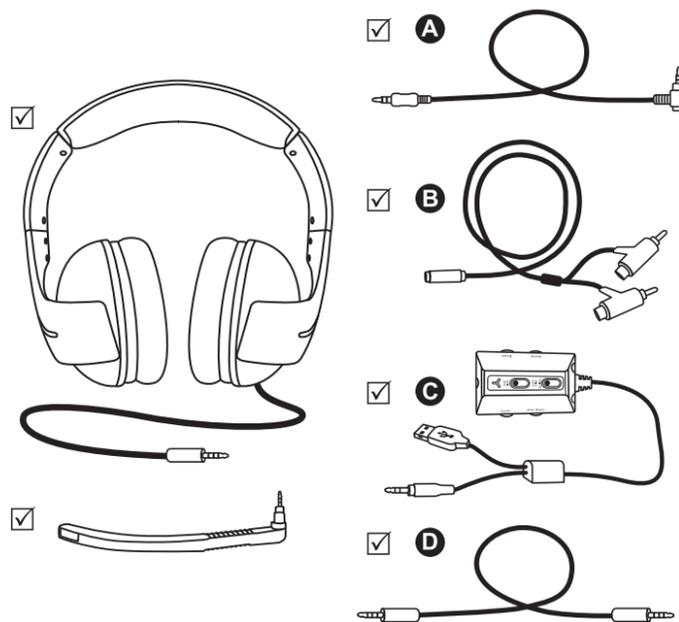

### CONNECTION TO



1

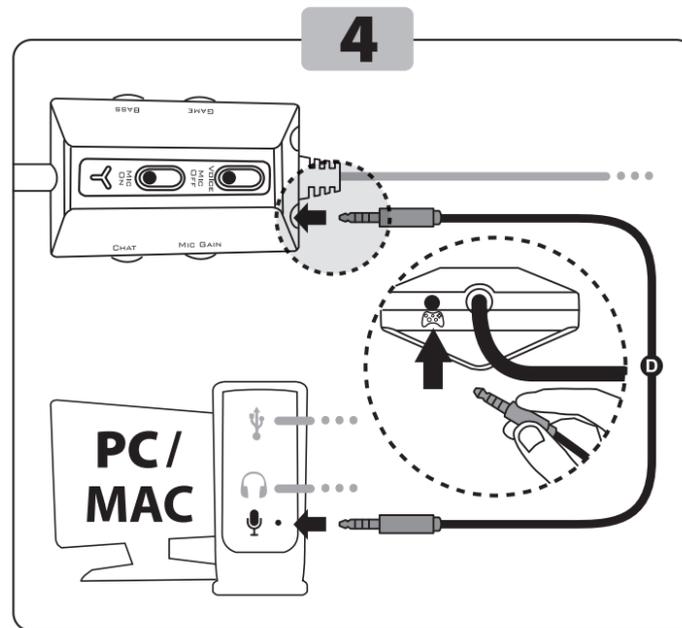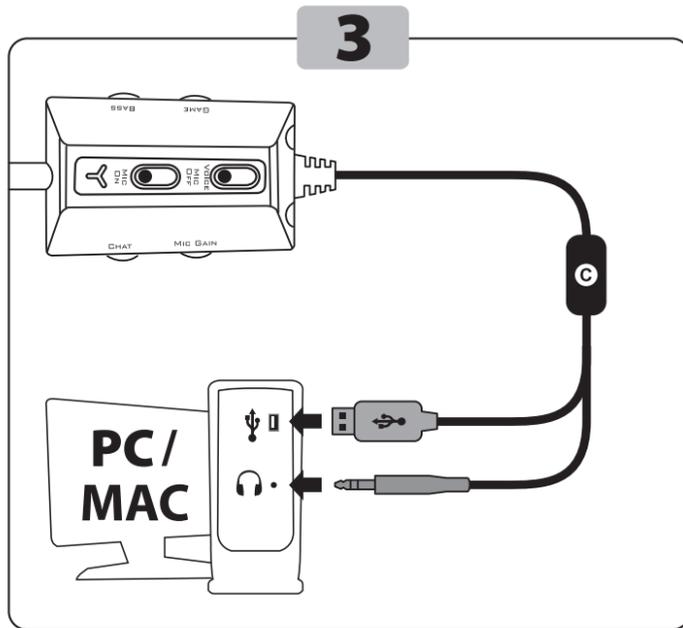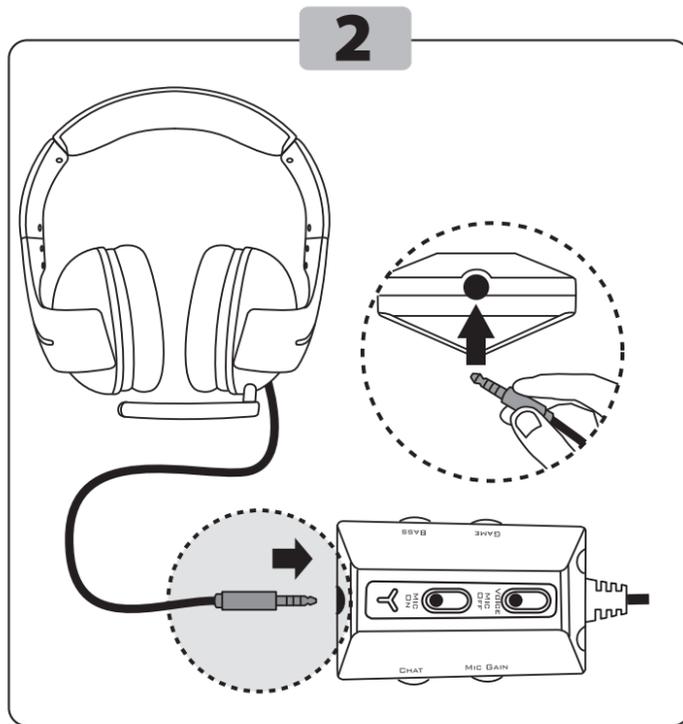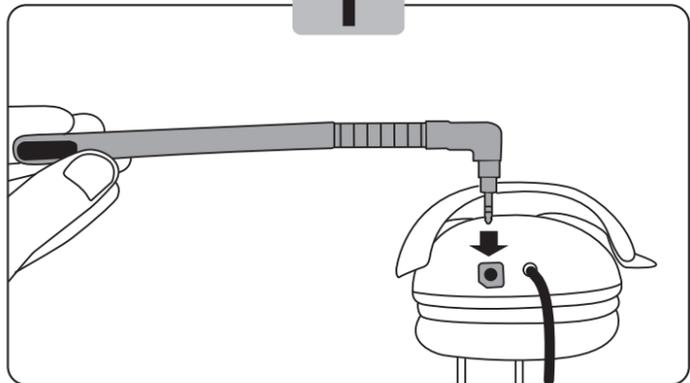

### CONNECTION TO XBOX ONE®




### CONNECTION TO PLAYSTATION® 4



PT- CONTROLADOR EM LINHA  
PY- ЛИНЕЙНЫЙ КОНТРОЛЛЕР  
EA- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ

TÜ- KABLOLU KUMANDA BIRİMİ  
PL- KONTROLER PRZEWODOWY

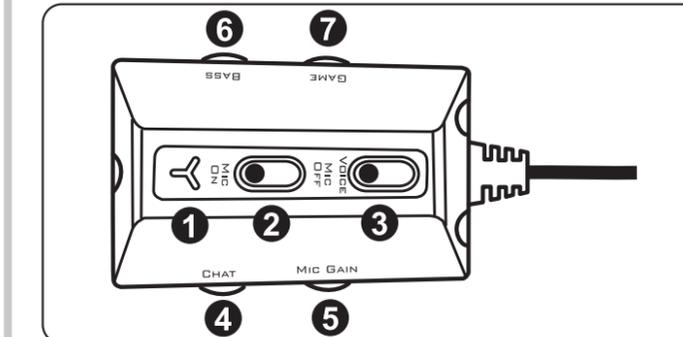

- PT ① LED de desativação do som do microfone - LED verde = Microfone LIGADO / LED vermelho = Microfone DESLIGADO  
② Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
③ Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ative ou não o retorno de voz através do auricular)  
④ Volume do chat na Xbox 360 (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) - Não suportado no PC  
⑤ Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
⑥ Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
⑦ Volume do jogo na Xbox 360 - Volume do auricular no PC
- TÜ ① Mikrofon sessiz LED'i - Yeşil LED = Mikrofon açık / Kırmızı LED = Mikrofon kapalı  
② Mikrofon sessiz açma/kapama düğmesi (Başkaları sizi duyabilir veya duyamaz)  
③ Ses geri besleme açma/kapama düğmesi (Kulaklık üzerinden sesinizin geri beslenmesi devreye alın veya devreden çıkartın)  
④ Xbox 360'de sohbet ses şiddeti (Diğer oyuncuların ses şiddetini ayarlayın) - PC'de desteklenmez  
⑤ Mikrofon kazanç ses şiddeti (Mikrofon kazançını ayarlayın)  
⑥ Bas ses şiddeti (Oyunun bas ses şiddetini ayarlayın)  
⑦ Xbox 360'de oyun ses şiddeti - PC'de Kulaklık ses şiddeti

- PY ① Индикатор работы микрофона: зеленый = микрофон включен / красный = микрофон выключен  
② Включение/выключение микрофона (чтобы ваша речь была слышна или не слышна)  
③ Включение/выключение голосовой обратной связи (работа функции голосовой обратной связи на гарнитуре)  
④ Громкость голосовой связи на Xbox 360 (настройка громкости голосов других геймеров) не поддерживается на ПК  
⑤ Усиление микрофона (настройка громкости микрофона)  
⑥ Уровень басов (настройка громкости басов в игре)  
⑦ Громкость игры на Xbox 360 — громкость гарнитуры на ПК
- PL ① Dioda wyciszenia mikrofonu: światło zielone = mikrofon włączony / światło czerwone = mikrofon wyłączony  
② Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)  
③ Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)  
④ Głośność rozmów na konsoli Xbox 360 (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC  
⑤ Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)  
⑥ Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)  
⑦ Głośność gry na konsoli Xbox 360 — głośność zestawu słuchawkowego na komputerze PC

- EA ① Ενδεικτική λυχνία LED σίγασης μικροφώνου - LED σε πράσινο χρώμα = Ενεργοποίηση μικροφώνου/LED σε κόκκινο χρώμα = Απενεργοποίηση μικροφώνου  
② Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σίγασης μικροφώνου (Για το αν μπορούν να σας ακούν ή όχι τρίτοι)  
③ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανατροφοδότησης φωνής (Ενεργοποιήστε ή όχι την ανατροφοδότηση φωνής μέσω των ακουστικών)  
④ Ένταση συνομιλίας σε Xbox 360 (Ρυθμίστε την ένταση της φωνής των άλλων παικτών) - Δεν υποστηρίζεται σε PC  
⑤ Ενίσχυση έντασης μικροφώνου (Ρύθμιση της ενίσχυσης του μικροφώνου)  
⑥ Ένταση για τα μπάσα (Ρυθμίστε την ένταση για τα μπάσα στο παιχνίδι)  
⑦ Ένταση παιχνιδιού σε Xbox 360 - Την ένταση των ακουστικών σε PC

Mais informações / Более подробных сведений / Daha fazla bilgi / Więcej informacji / Περισσότερες πληροφορίες: <http://ts.thrustmaster.com>

