




UK/US - Box contents
FR- Contenu de la boîte



DE - Packungsinhalt
NL-Inhoud van de doos

QUICK START GUIDE

Xbox 360®/
Handheld

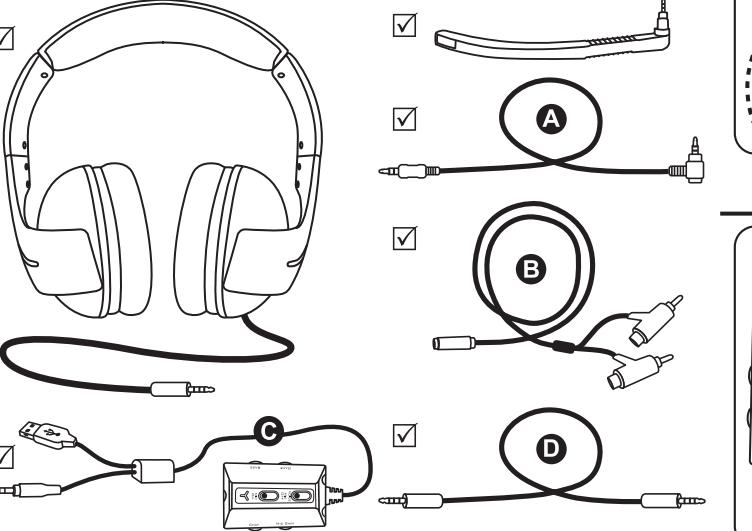


CONNECTION TO XBOX 360®

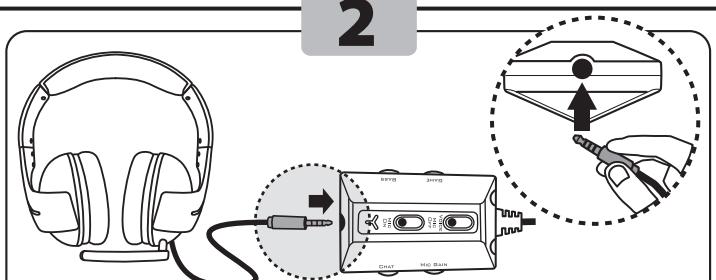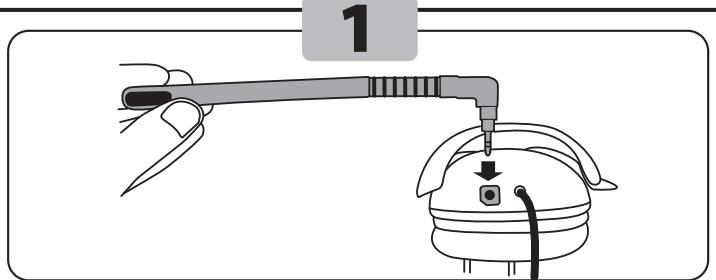

1

AUDIO / VIDEO CONNECTIONS

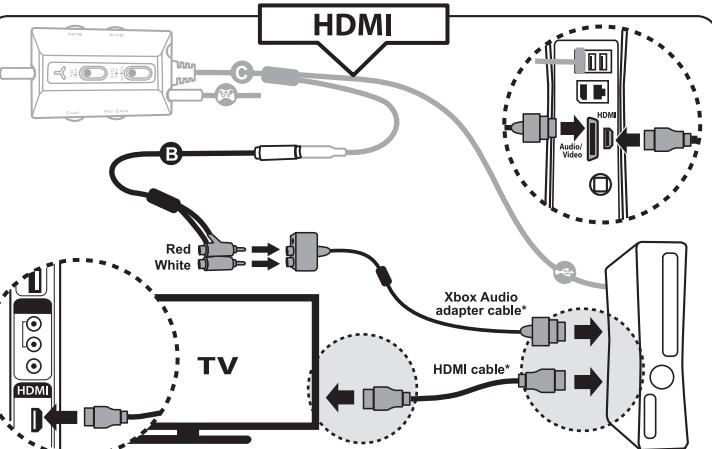

*Sold separately / Vendu séparément / Separat erhältlich / Wordt apart verkocht / Venduto separatamente / Se vende por separado
**Included with the console / Fourni avec la console / Im Lieferumfang der Spielkonsole enthalten / Wordt bij console geleverd / Acceso alla console / Incluido con la consola

CHAT

3

4

HDMI

5

HD YUV

AV

6

HD VGA

7

NL - INLINE-CONTROLLER
IT - COMANDI SUL FILO
ES - CONTROLADOR EN LÍNEA

UK/US - INLINE CONTROLLER
FR - CONTROLEUR FILAIRE
DE - BEDIENUNG AM KABEL

UK/US - Turn on your Xbox 360, go to **Settings > Preferences > Voice > Play through Headset**. On this screen, you can also adjust voice volume and game volume.

FR - Allumez votre Xbox 360, sélectionnez **Paramètres > Préférences > Voix > Son via le casque**. Sur cet écran, vous pouvez également régler le volume des voix et le volume du jeu.

DE - Schalten Sie Ihre Xbox 360 ein und greifen Sie auf **Einstellungen > Voreinstellungen > Sprache > Ausgabe über Headset** zu. Auf diesem Bildschirm können Sie ebenfalls die Sprach- und Spielausstärke anpassen.

NL - Zet uw Xbox 360 aan en ga naar **Settings (voorgeuren) > Preferences (spraak) > Play through Headset (spelen via headset)**. In dit menu kunt u ook het stemvolume en het gamevolume aanpassen.

IT - Accendi la tua Xbox 360, selezionare **Impostazioni > Preferenze > Voce > Riproduci in cuffia**. Tramite questa schermata, puoi regolare anche il volume della voce e il volume di gioco.

ES - Enciende la Xbox 360, ve a **Configuración > Preferencias > Voz > Reproducir por los auriculares**. En esta pantalla también puedes ajustar el volumen de la voz y el volumen del juego.

UK/US

NL

IT

ES

FR


DE

UK/US

NL




PT - Conteúdo da embalagem **РУ** - Содержимое упаковки **ΕΛ** - Περιεχόμενα κουτιού
TÜ - Kutu içeriği

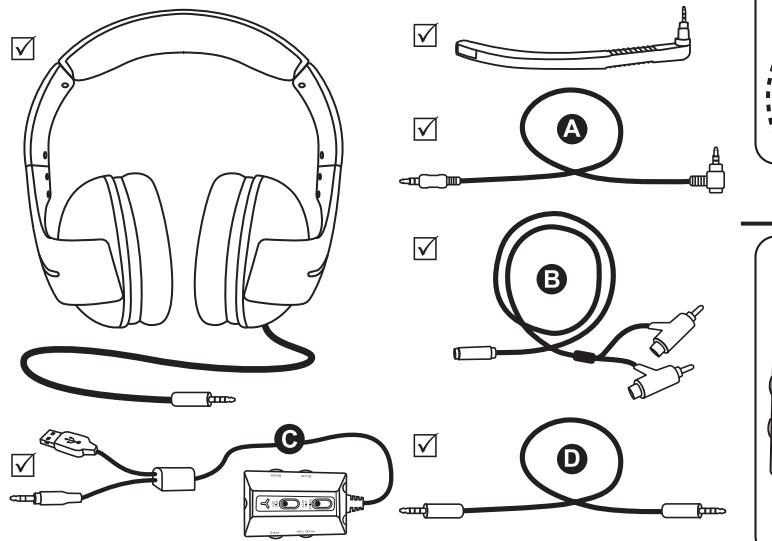


QUICK START GUIDE

Xbox 360®/
Handheld

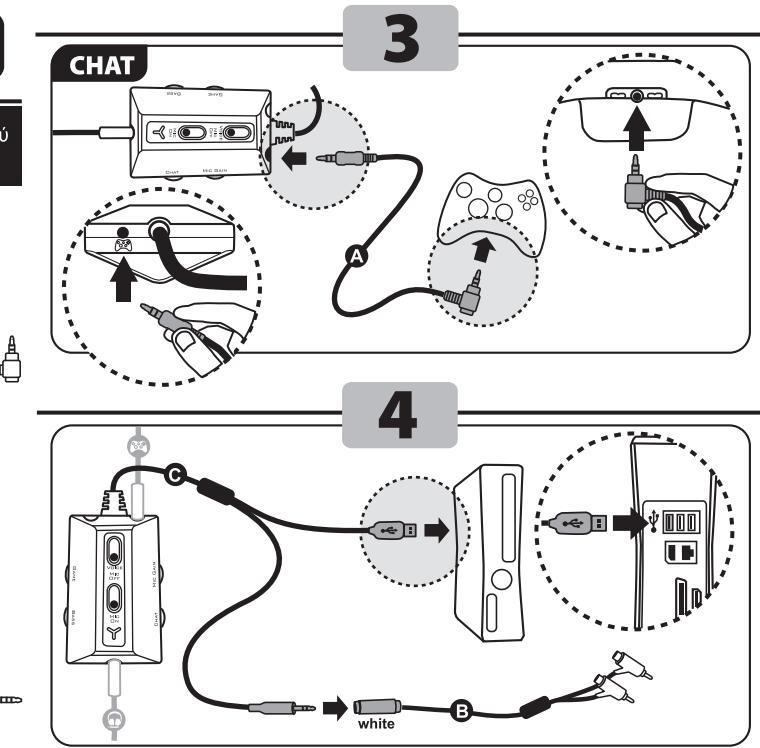



AUDIO / VIDEO CONNECTIONS

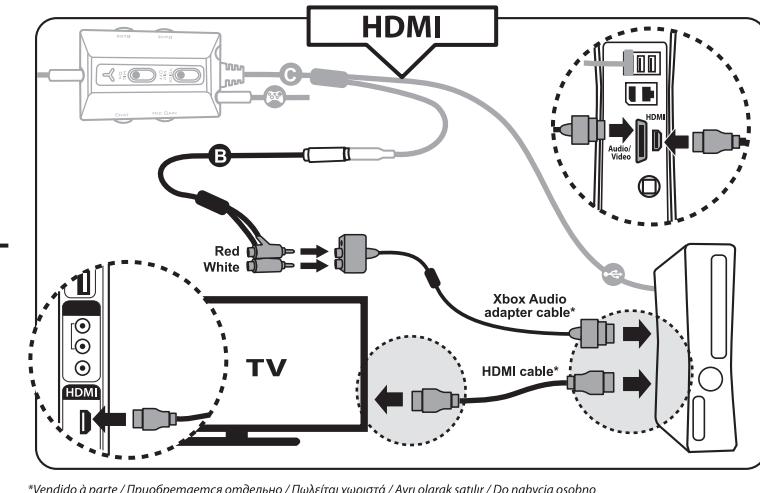

*Vendido à parte / Приобретается отдельно / Αγοράζεται απόλυτα / Ayri olarak satılır / Do nabycia osobno


**Incluido com a consola / Входит в комплект консоли / Περιλαμβάνεται στην κονσόλα / Konsolla verilir / Znajduje się w zestawie z konsolą

CONNECTION TO XBOX 360®

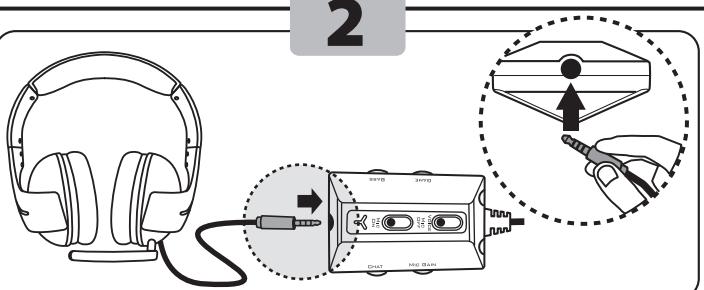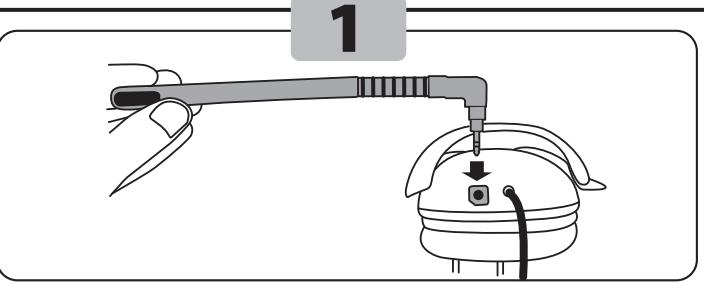





5

AUDIO / VIDEO CONNECTIONS

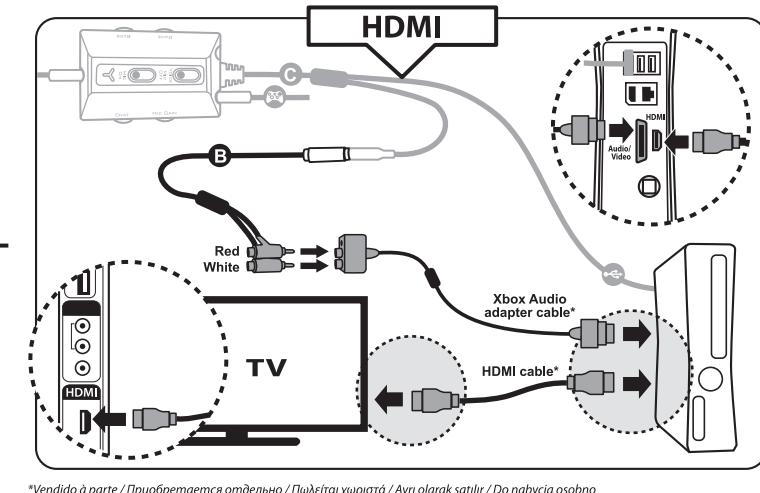


*Vendido à parte / Приобретается отдельно / Αγοράζεται απόλυτα / Ayri olarak satılır / Do nabycia osobno


**Incluido com a consola / Входит в комплект консоли / Περιλαμβάνεται στην κονσόλα / Konsolla verilir / Znajduje się w zestawie z konsolą

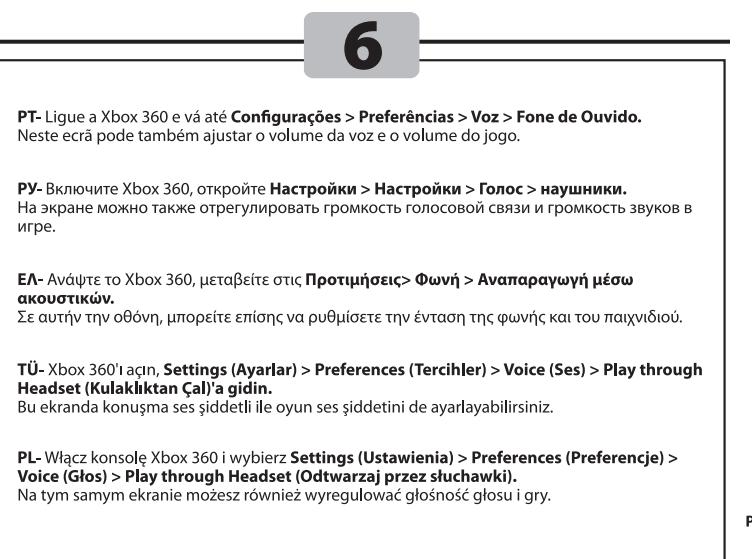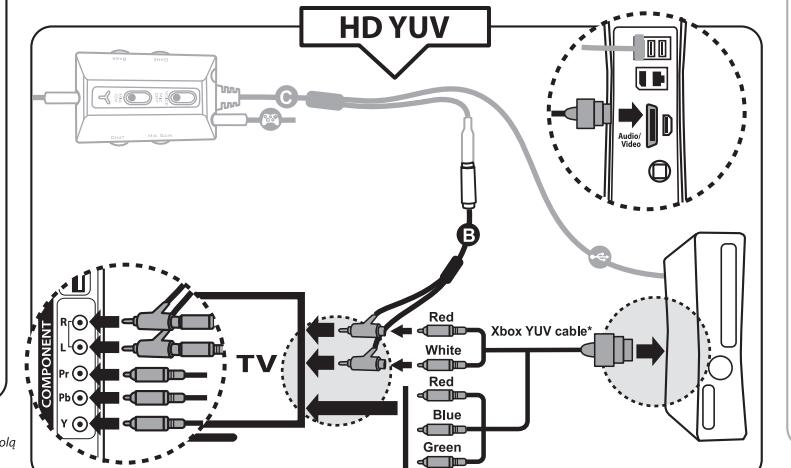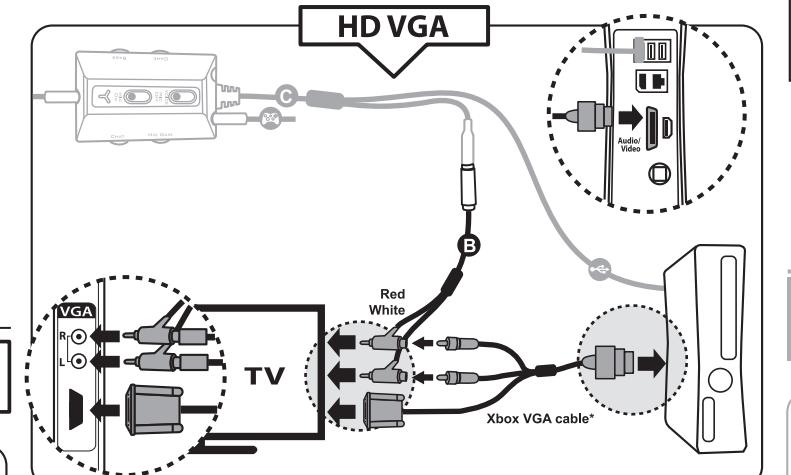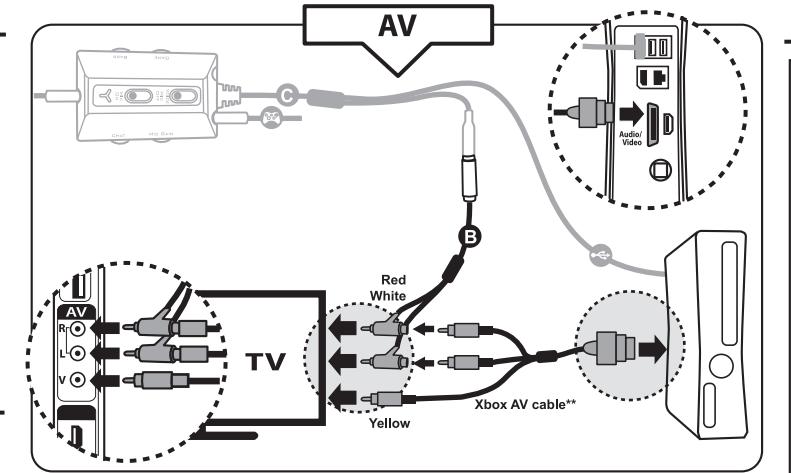

CONNECTION TO

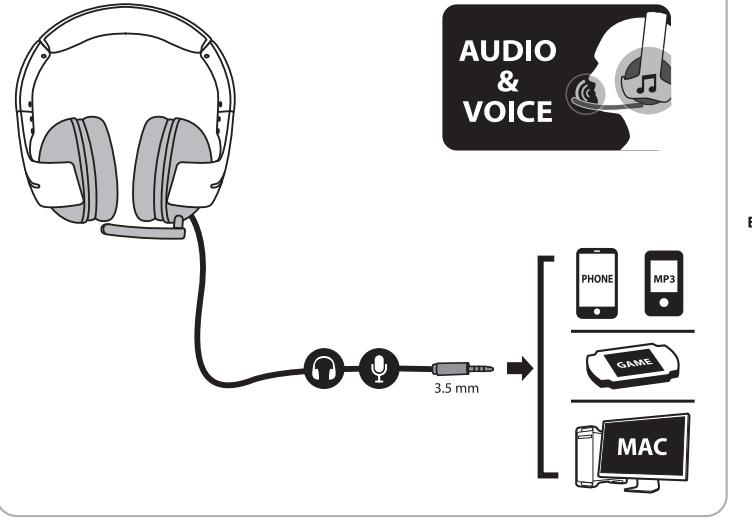

AUDIO & VOICE

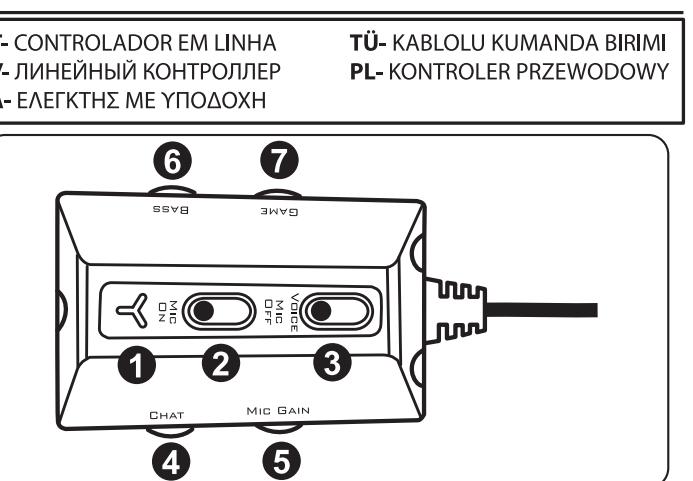

- PT** ① LED de desativação do som do microfone - LED verde = Microfone LIGADO / LED vermelho = Microfone DESLIGADO
② Interruptor de desativação/reativação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)
③ Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)
④ Volume do chat na Xbox 360 (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) – Não suportado no PC
⑤ Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)
⑥ Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)
⑦ Volume do jogo na Xbox 360 – Volume do auricular no PC
- РУ** ① Индикатор работы микрофона: зеленый = микрофон включен / красный = микрофон выключен
② Включение/выключение микрофона (чтобы ваша речь была слышна или не слышна)
③ Включение/выключение голосовой обратной связи (работа функции голосовой обратной связи на гарнитуре)
④ Громкость голосовой связи на Xbox 360 (настройка громкости голосов других геймеров не поддерживается на ПК)
⑤ Усиление микрофона (настройка громкости микрофона)
⑥ Уровень басов (настройка громкости басов в игре)
⑦ Громкость игры на Xbox 360 – громкость гарнитуры на ПК
- ΕΛ** ① Ενδεικτική λυχνία LED σίγασης μικροφώνου – LED σε πράσινο χρώμα = Ενεργοποίηση μικροφώνου/LED σε κόκκινο χρώμα = Απενεργοποίηση μικροφώνου
② Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σίγασης μικροφώνου (Για το αν μπορούν να σας ακούν ή όχι τρίτοι)
③ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανατροφοδότησης φωνής (Ενεργοποιήστε ή όχι την ανατροφοδότηση φωνής μέσω των ακουστικών)
④ Ενταση συνομιλίας σε Xbox 360 (Ρυθμίστε την ένταση της φωνής των άλλων παικτών) – Δεν υποστηρίζεται σε PC
⑤ Ενίσχυση έντασης μικροφώνου (Ρυθμίστε την ενίσχυση του μικροφώνου)
⑥ Ενταση για τα μπάσα (Ρυθμίστε την ένταση για τα μπάσα στο παιχνίδι)
⑦ Ενταση παιχνιδίου σε Xbox 360 – Την ένταση των ακουστικών σε PC

Mais informações / Более подробных сведений /
Daha fazla bilgi / Więcej informacji / Περισσότερες πληροφοριες: <http://ts.thrustmaster.com>



5076633