THRUSTMASTER®

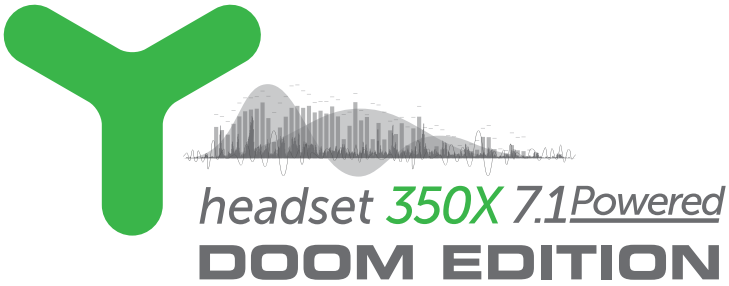

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

BENUTZERHANDBUCH

HANDLEIDING

MANUALE D'USO

MANUAL DEL USUARIO

MANUAL DO UTILIZADOR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KULLANMA KILAVUZU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

دليل المستخدم

headset 350X 7.1 Powered

DOOM EDITION

USER MANUAL

PACKAGE CONTENTS

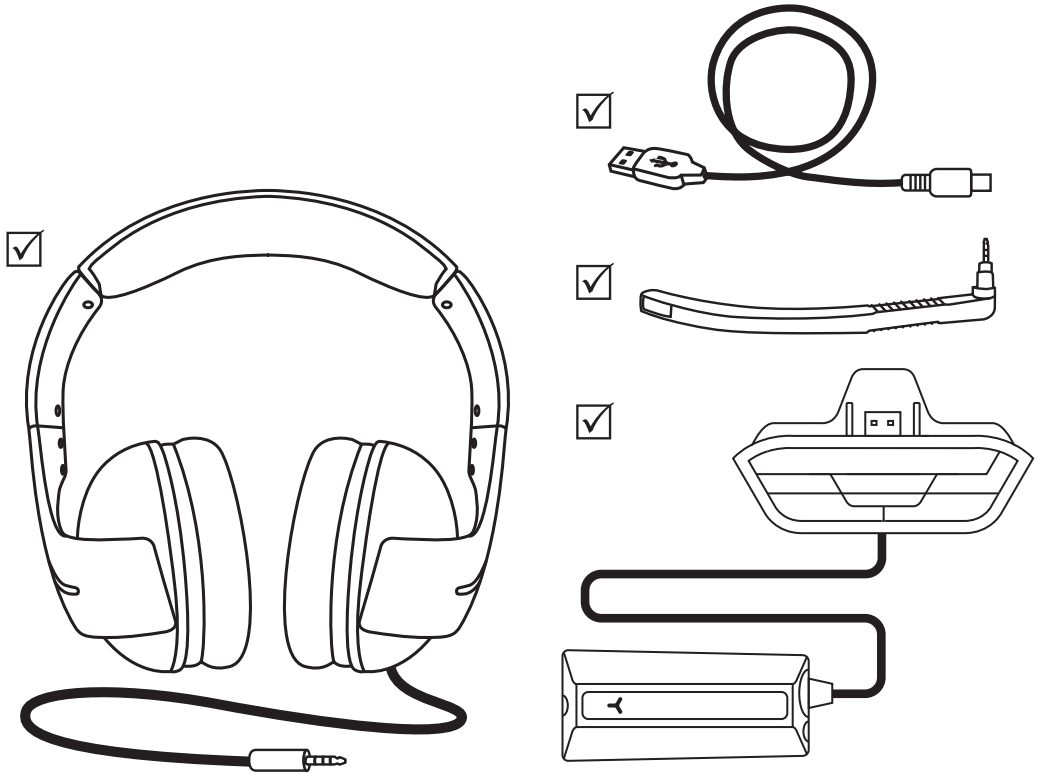

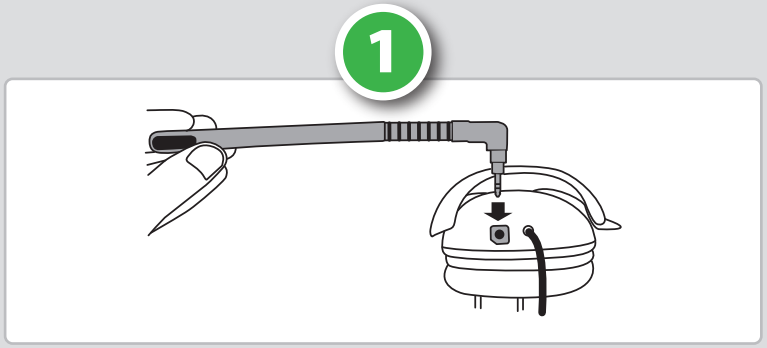

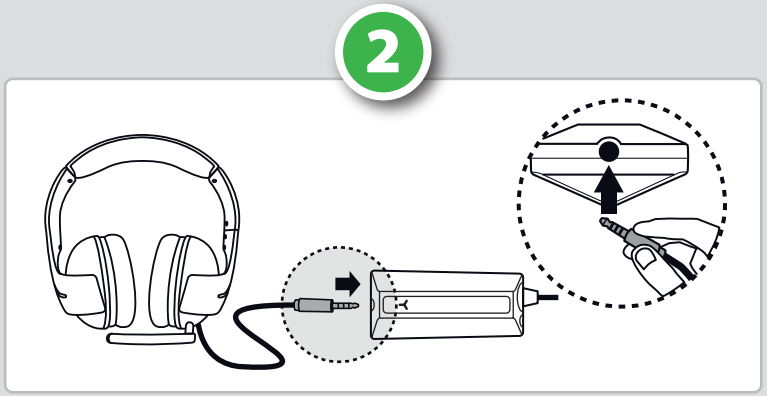

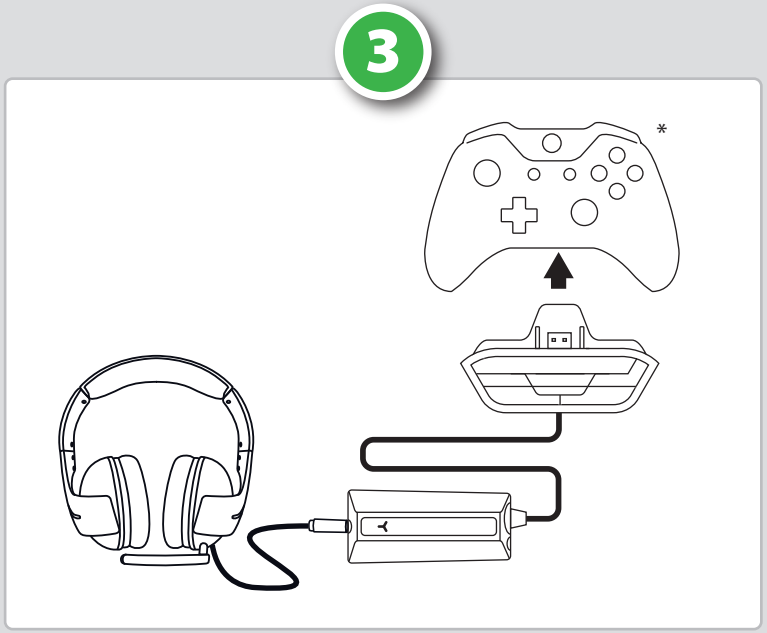

** Sold separately*

Y Power Pack

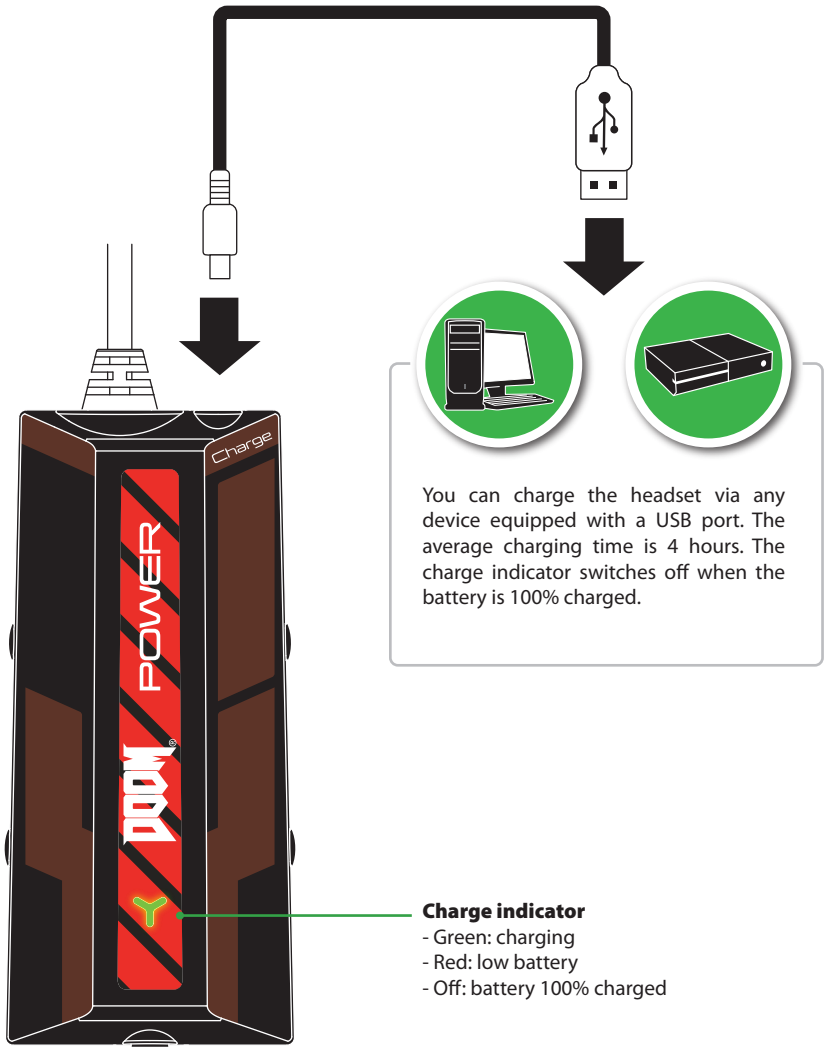

You can charge the headset via any device equipped with a USB port. The average charging time is 4 hours. The charge indicator switches off when the battery is 100% charged.

Charge indicator
- Green: charging
- Red: low battery
- Off: battery 100% charged

Y Sound Commander

A - Volume control
B - Volume indicator
C - Enable/disable 7.1 DOOM mode (green = 7.1 enabled / orange = 7.1 disabled)
D - Enter GAME/CHAT mode, then press – or + to adjust the balance between the game volume and the chat volume
E - Enable/disable microphone (green = microphone enabled)
F - Enable/disable feedback of the player's voice
G - Enter BASS mode, then press – or + to adjust the bass volume

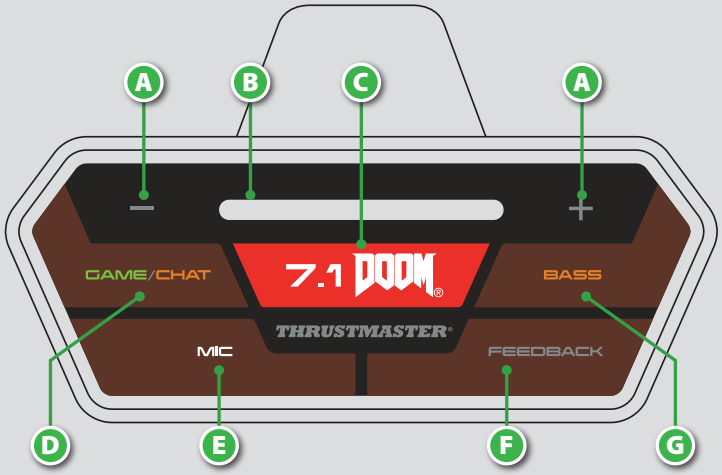

GAME/CHAT
Game volume: 100%
Chat volume: 100%
Game volume: 75% / Chat volume: 25%

BASS
Bass volume: 100%
Bass volume: 50%

7.1 DOOM
Enabled
Disabled

MASTER VOLUME
By default, the control panel displays the game's master volume in green.
Press – or + to adjust the master volume.
Master volume at 100%
Master volume at 50%

ADJUSTMENT
Adjustment of the different volume levels is carried out by steps. There are 45 steps and 9 LEDs.

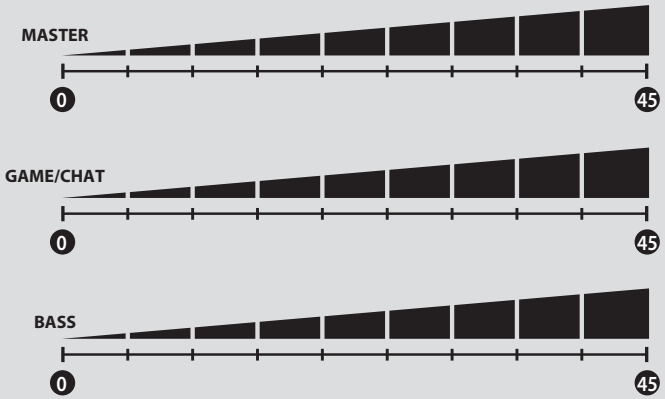

THRUSTMASTER®

headset 350X 7.1 Powered

DOOM EDITION

MANUEL DE L'UTILISATEUR

CONTENU DE LA BOÎTE

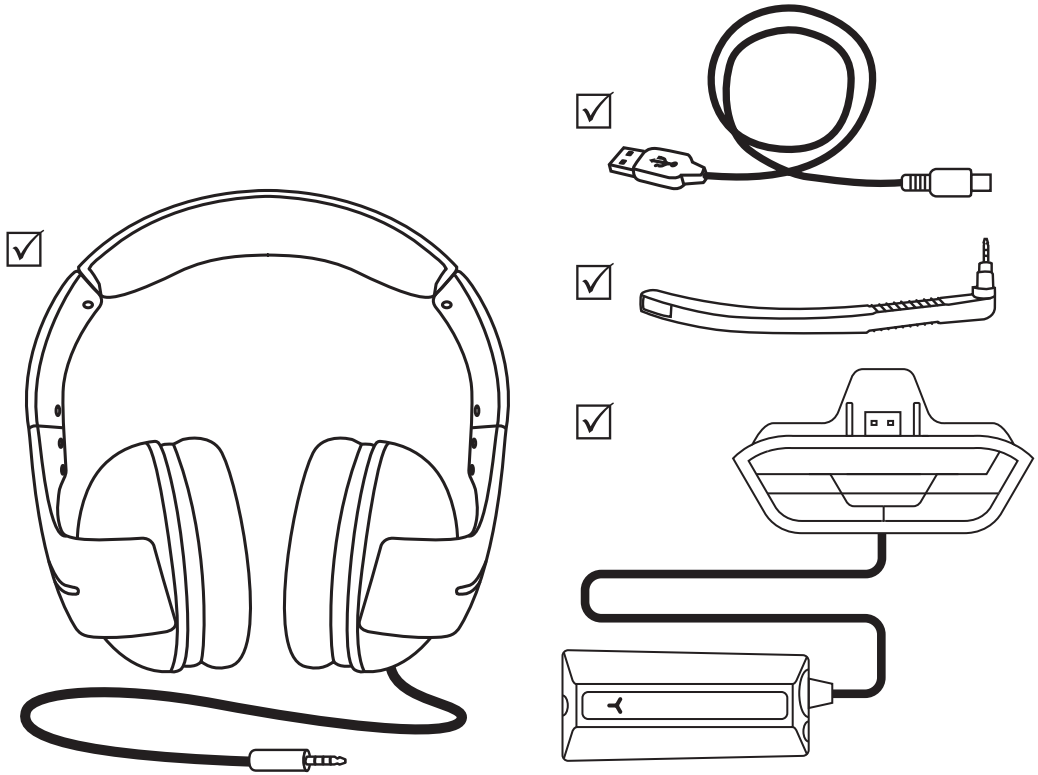

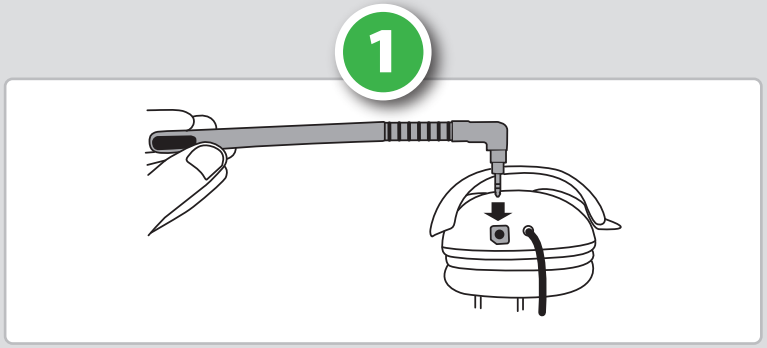

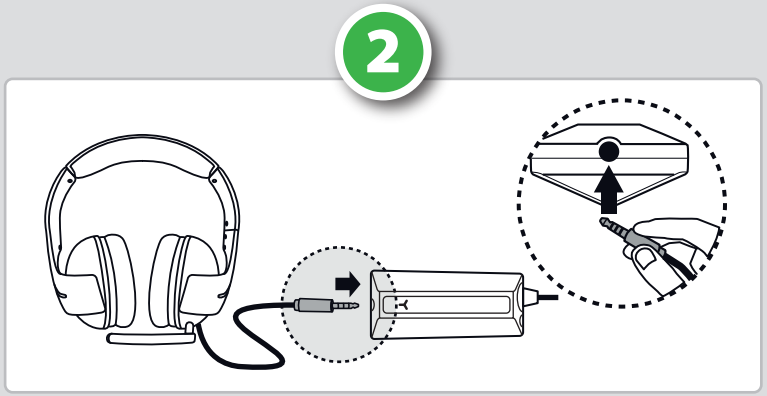

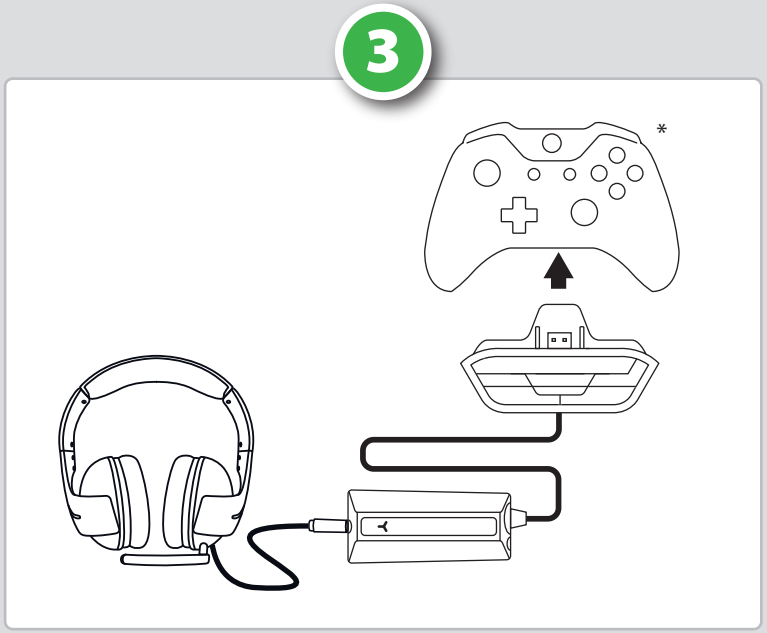

*Vendu séparément

Y Power Pack

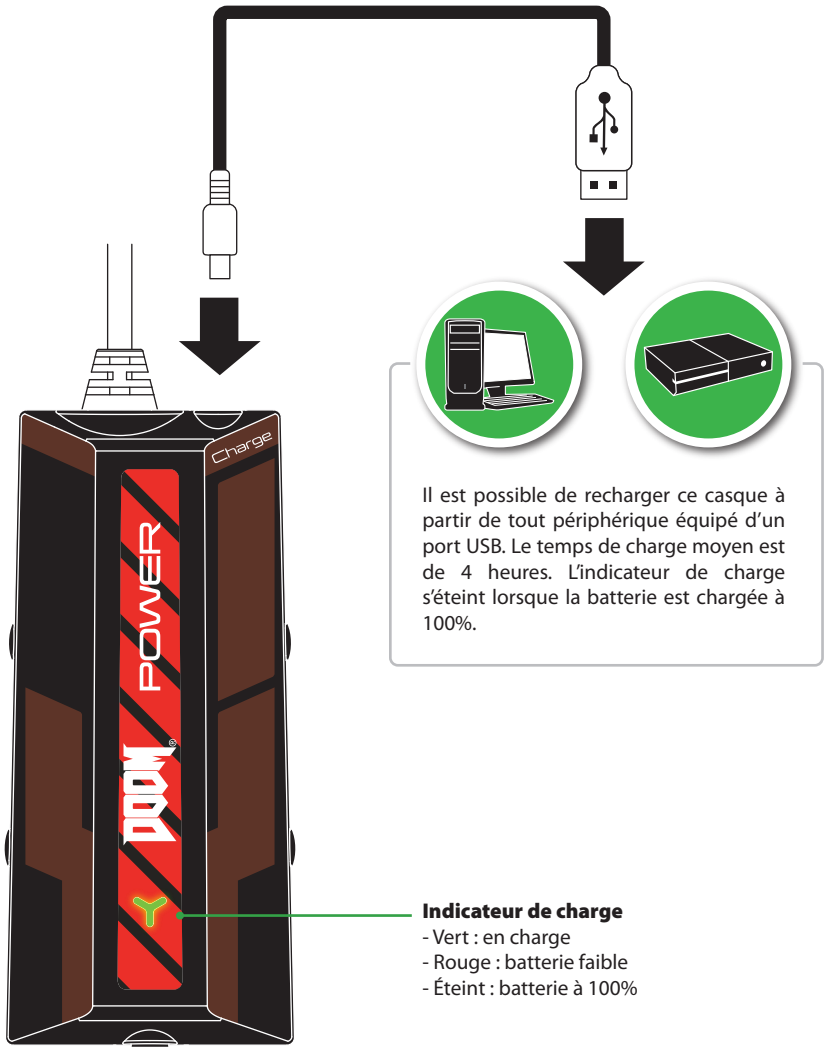

Il est possible de recharger ce casque à partir de tout périphérique équipé d'un port USB. Le temps de charge moyen est de 4 heures. L'indicateur de charge s'éteint lorsque la batterie est chargée à 100%.

Indicateur de charge
- Vert : en charge
- Rouge : batterie faible
- Éteint : batterie à 100%

Y Sound Commander

A - Réglage du volume
B - Indicateur de volume
C - Activation/Désactivation du mode 7.1 DOOM (vert = 7.1 activé / orange = 7.1 désactivé)
D - Entrez dans le mode GAME/CHAT, puis appuyez sur – ou + pour régler la balance de volume du jeu et du chat.
E - Activation/Désactivation du microphone (vert = micro activé)
F - Activation/Désactivation du retour de la voix du joueur
G - Entrez dans le mode BASS, puis appuyez sur – ou + pour régler le volume des basses.

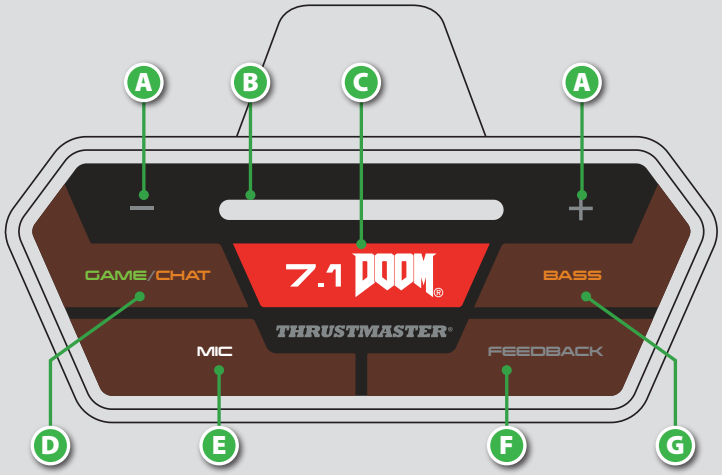

GAME/CHAT
Volume du jeu : 100%
Volume du chat : 100%
Volume du jeu : 75%/Volume du chat : 25%

BASS
Volume des basses : 100%
Volume des basses : 50%

7.1 DOOM
Activé
Désactivé

VOLUME GÉNÉRAL
Par défaut, le panneau de contrôle affiche le volume général du jeu en vert.
Appuyez sur – ou + pour le régler.
Volume général à 100%
Volume général à 50%

RÉGLAGE
Le réglage des différents volumes s'effectue par paliers. Il existe 45 paliers et 9 LEDs.

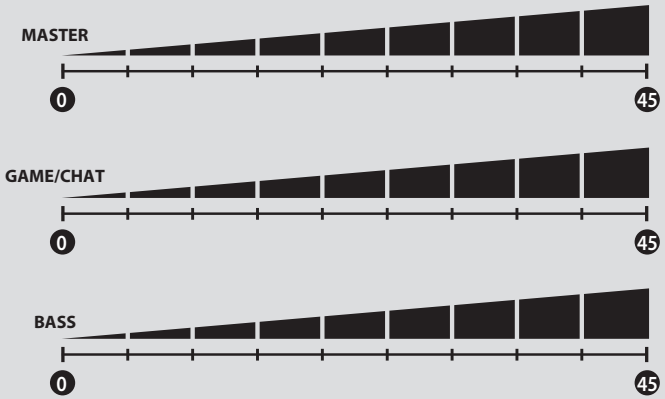

THRUSTMASTER®

headset 350X 7.1 Powered

DOOM EDITION

BENUTZERHANDBUCH

PACKUNGSINHALT

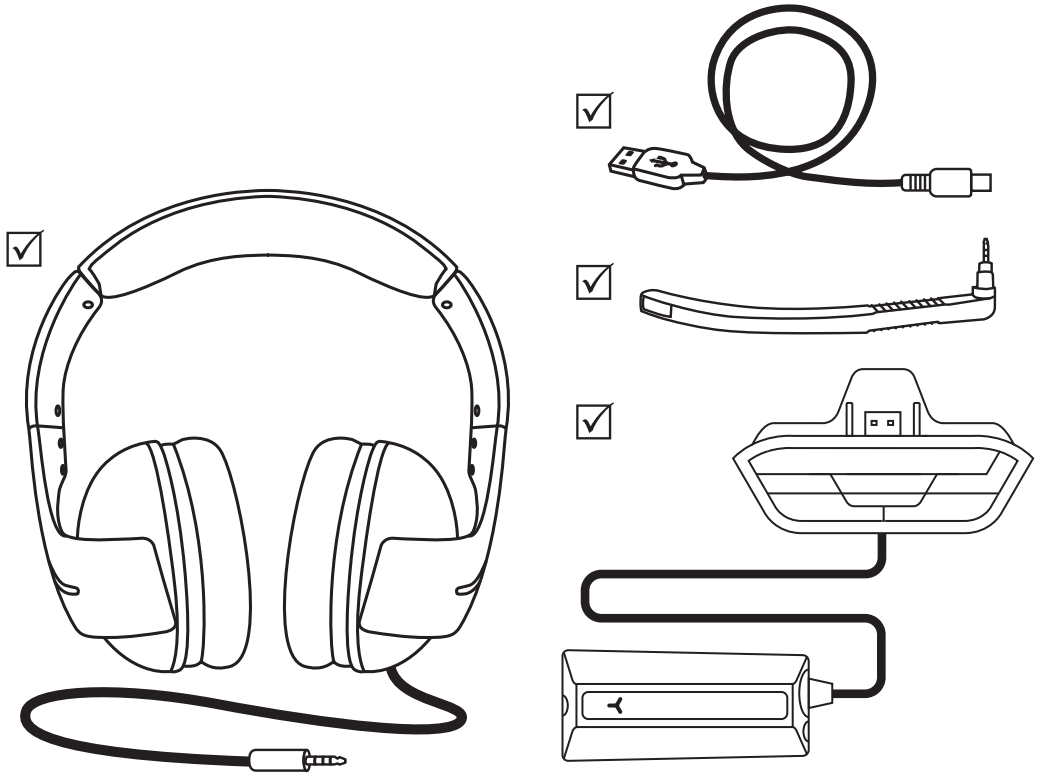

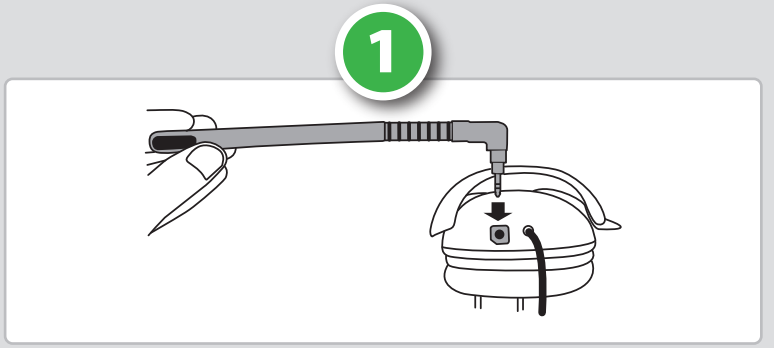

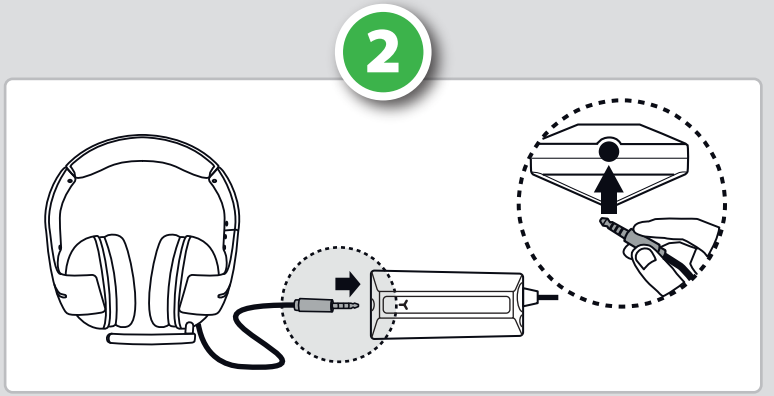

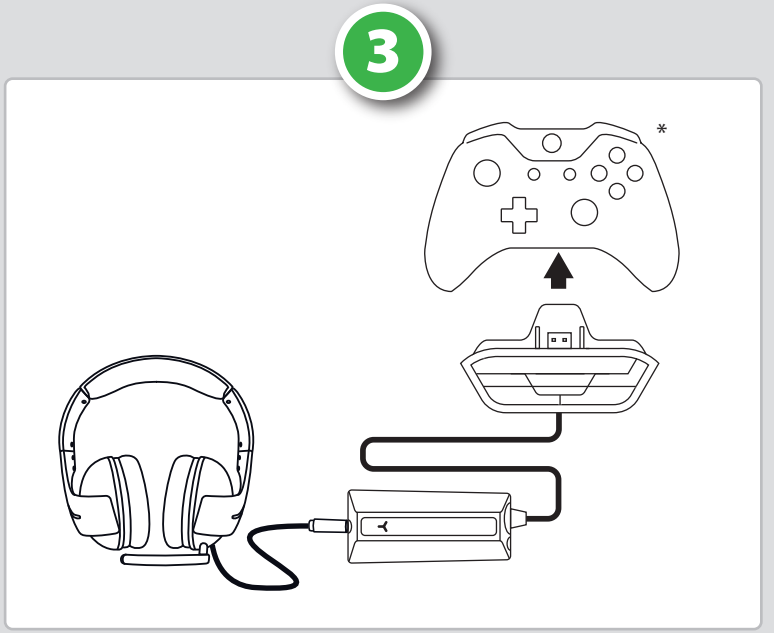

** Separat erhältlich*

Y Power Pack

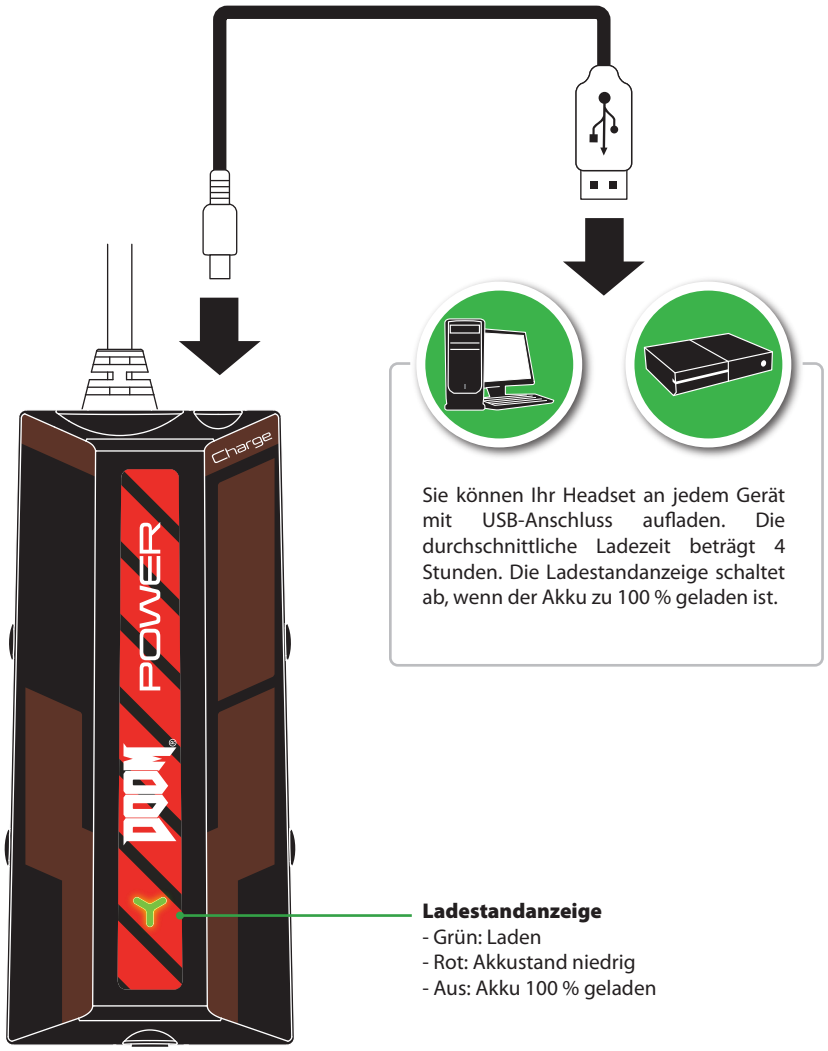

Sie können Ihr Headset an jedem Gerät mit USB-Anschluss aufladen. Die durchschnittliche Ladezeit beträgt 4 Stunden. Die Ladestandanzeige schaltet ab, wenn der Akku zu 100 % geladen ist.

Ladestandanzeige
- Grün: Laden
- Rot: Akkustand niedrig
- Aus: Akku 100 % geladen

THRUSTMASTER®

Y Sound Commander

A - Lautstärkeregler
B - Lautstärkeanzeige
C - Aktivieren/deaktivieren 7.1 DOOM-Modus (Grün = 7.1 aktiviert / orange = 7.1 deaktiviert)
D - Zugang GAME-/CHAT-Modus, dann – oder + drücken, um die Balance zwischen der Spiel-Lautstärke und der Chat-Lautstärke einzustellen
E - Aktivieren/deaktivieren Mikrofon (Grün = Mikrofon aktiviert)
F - Aktivieren/deaktivieren der Rückkopplung der Stimme des Spielers
G - Zugang BASS-Modus, dann – oder + drücken, um die Bass-Lautstärke einzustellen

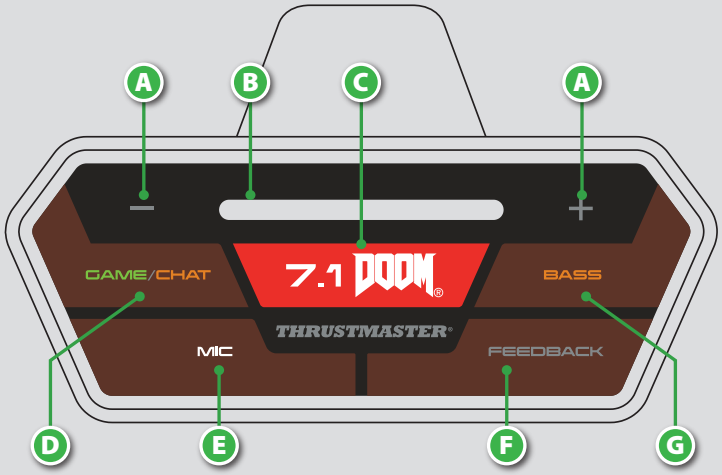

GAME/CHAT
Spiel-Lautstärke: 100 %
Chat-Lautstärke: 100 %
Spiel-Lautstärke: 75 % / Chat-Lautstärke: 25 %

BASS
Bass-Lautstärke: 100 %
Bass-Lautstärke: 50 %

7.1 DOOM
Aktiviert
Deaktiviert

MASTER-LAUSTÄRKE
Standardmäßig zeigt das Bedienfeld die Master-Lautstärke des Spiels in grün.
Drücken Sie – oder +, um die Master-Lautstärke einzustellen.
Master-Lautstärke bei 100 %
Master-Lautstärke bei 50 %

ANPASSUNG
Die Anpassung der verschiedenen Lautstärkestufen wird schrittweise durchgeführt. Es gibt 45 Schritte und 9 LEDs.

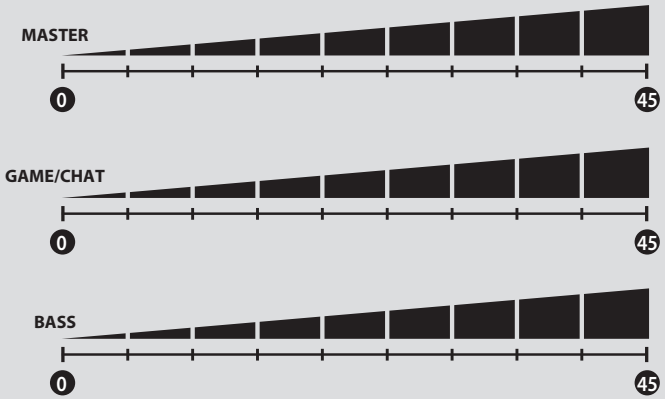

FC CE

headset 350X 7.1 Powered

DOOM EDITION

HANDLEIDING

INHOUD PAKKET

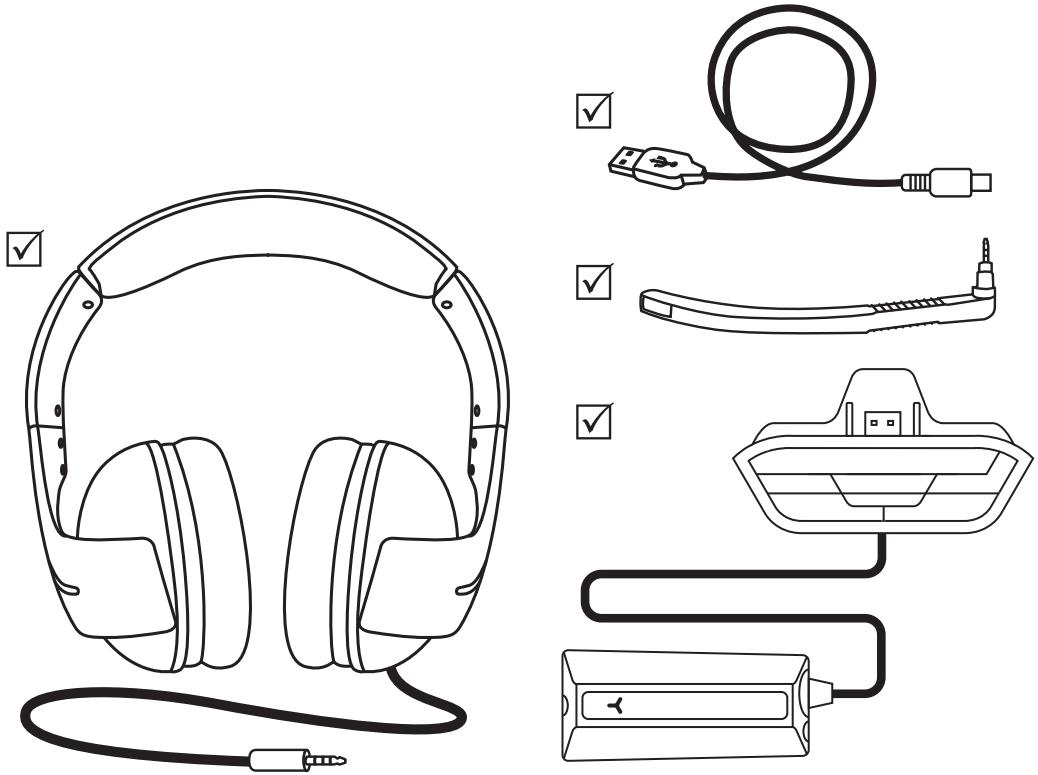

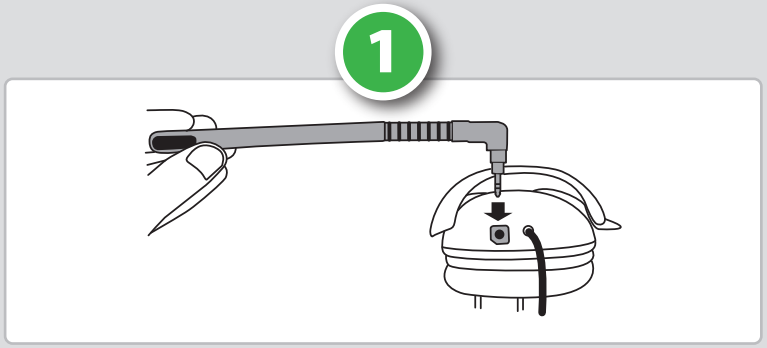

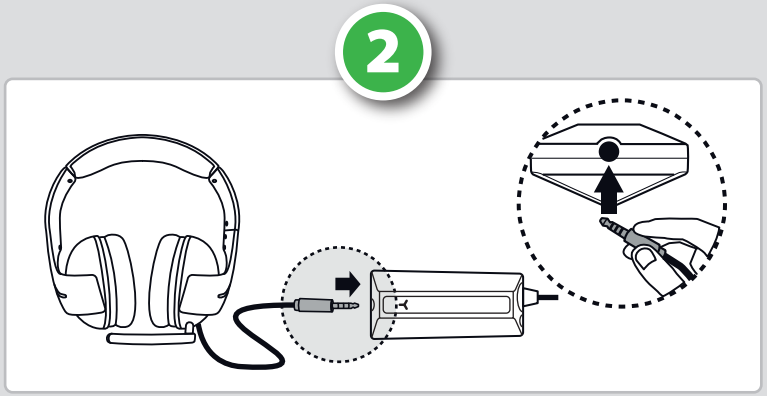

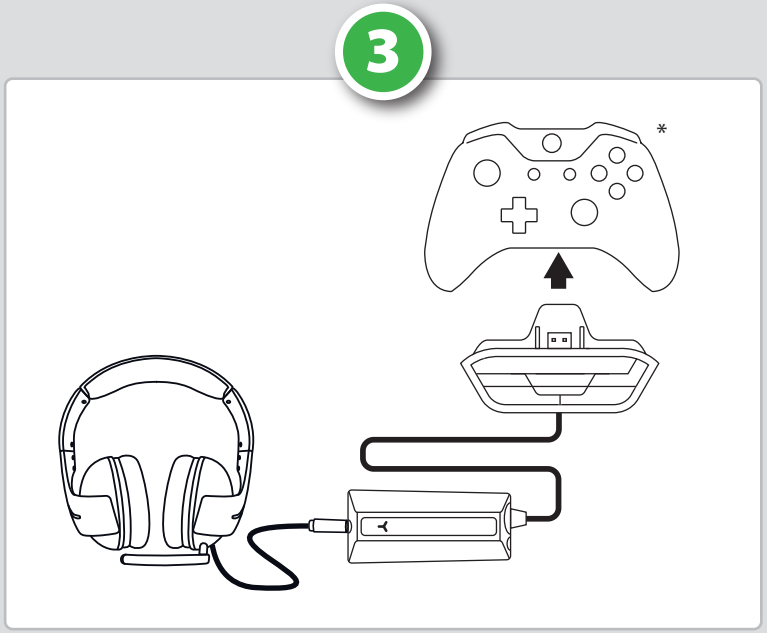

** Wordt apart verkocht*

Y Power Pack

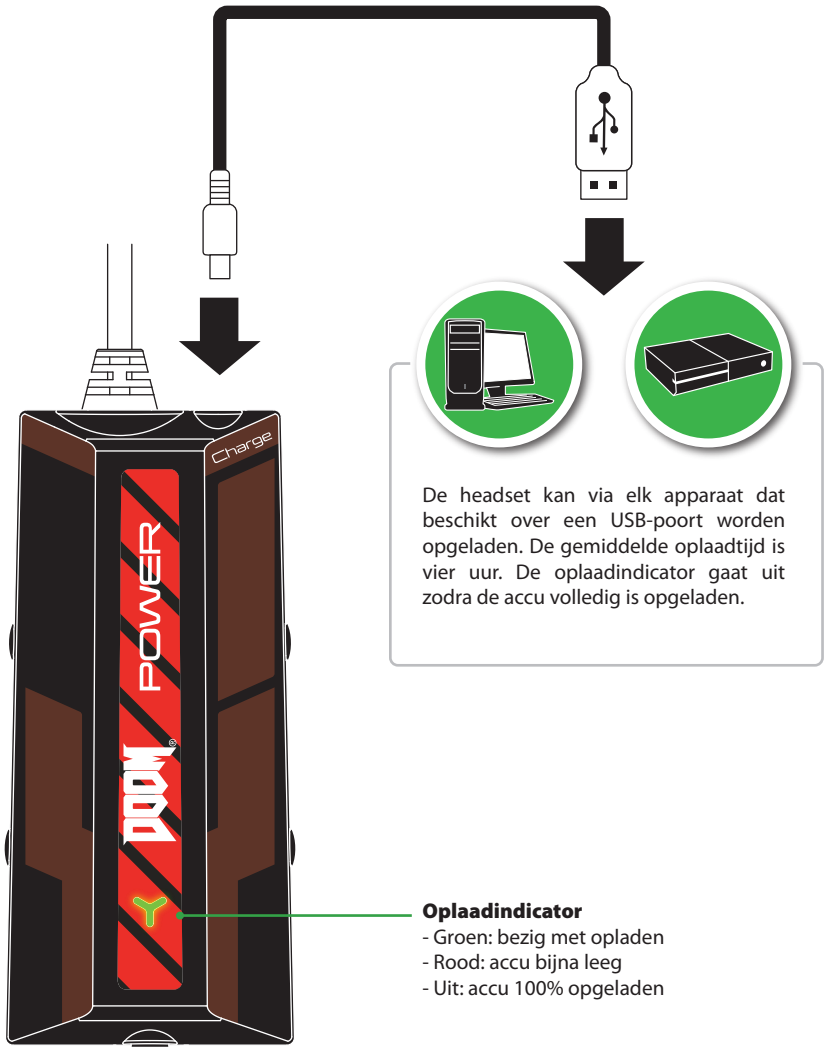

De headset kan via elk apparaat dat beschikt over een USB-poort worden opgeladen. De gemiddelde oplaadtijd is vier uur. De oplaadindicator gaat uit zodra de accu volledig is opgeladen.

Oplaadindicator
- Groen: bezig met opladen
- Rood: accu bijna leeg
- Uit: accu 100% opgeladen

THRUSTMASTER®

Y Sound Commander

A - volumeregeling
B - volume-indicator
C - 7.1 DOOM modus in/uitschakelen (groen = 7.1 ingeschakeld / oranje = 7.1 uitgeschakeld)
D - GAME/CHAT modus activeren. Druk vervolgens op – of + om de balans aan te passen tussen het game-volume en het chat-volume.
E - microfoon in/uitschakelen (groen = microfoon ingeschakeld)
F - feedback van stem van speler in/uitschakelen
G - BASS modus activeren. Druk vervolgens op – of + om het basvolume aan te passen.

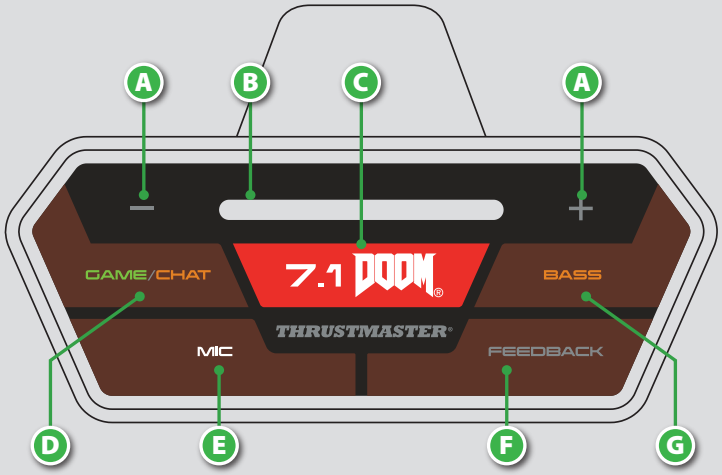

GAME/CHAT
Gamevolume: 100%
Chatvolume: 100%
Gamevolume: 75% / chatvolume: 25%

BASS
Basvolume: 100%
Basvolume: 50%

7.1 DOOM
Ingeschakeld
Uitgeschakeld

MASTER-VOLUME
Standaard toont het controlepaneel het master-volume van de game in groen.
Druk op – of + om het master-volume aan te passen.
Master-volume op 100%
Master-volume op 50%

AANPASSEN
Het aanpassen van het volume gaat in stappen. Er zijn 45 stappen en 9 LED's.

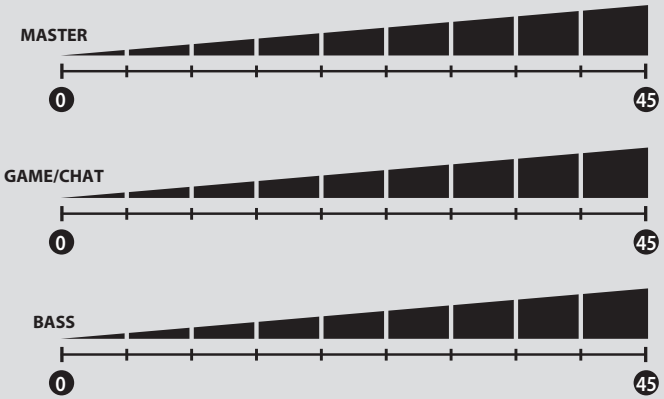

headset 350X 7.1 Powered

DOOM EDITION

MANUALE D'USO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

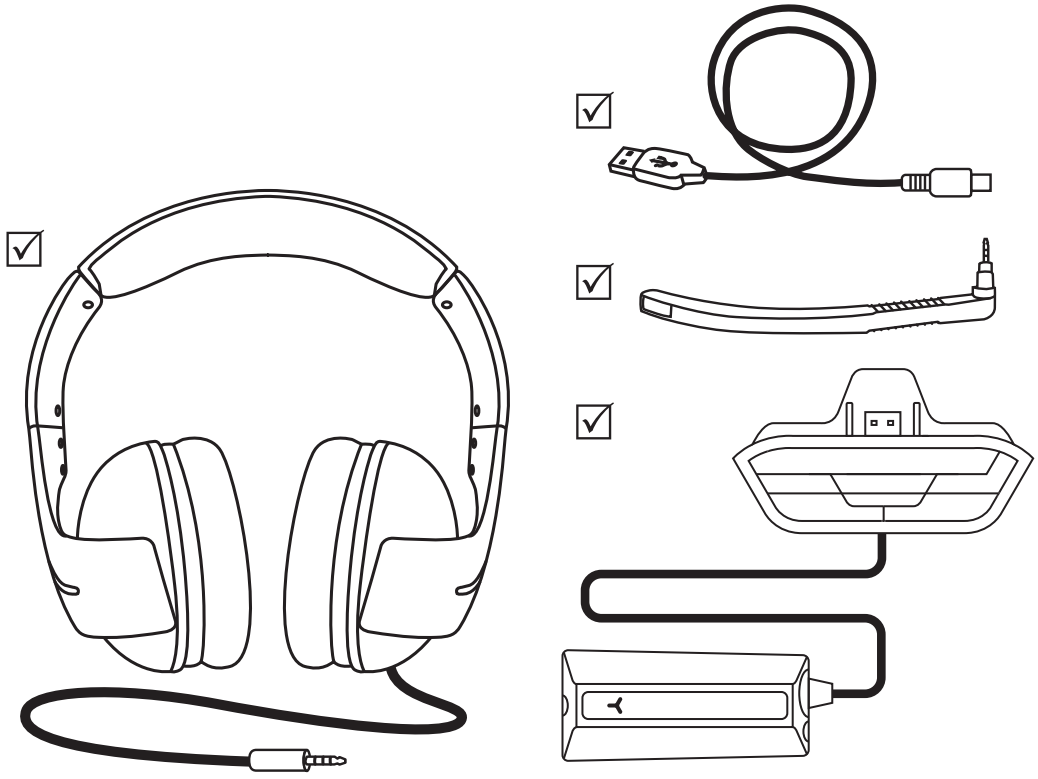

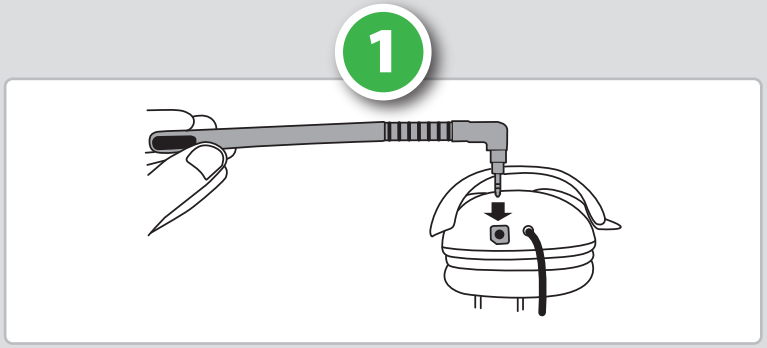

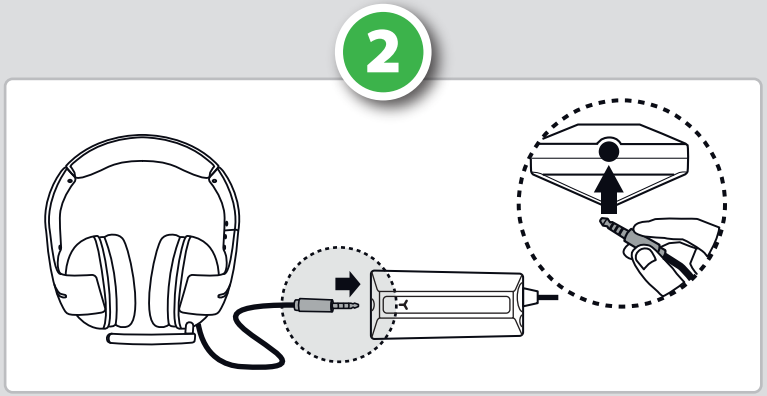

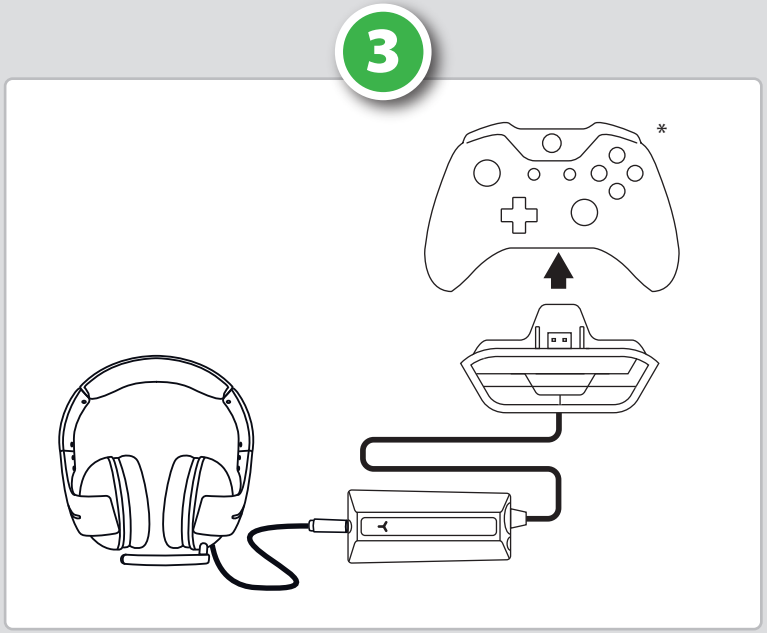

** Venduto separatamente*

PowerPack

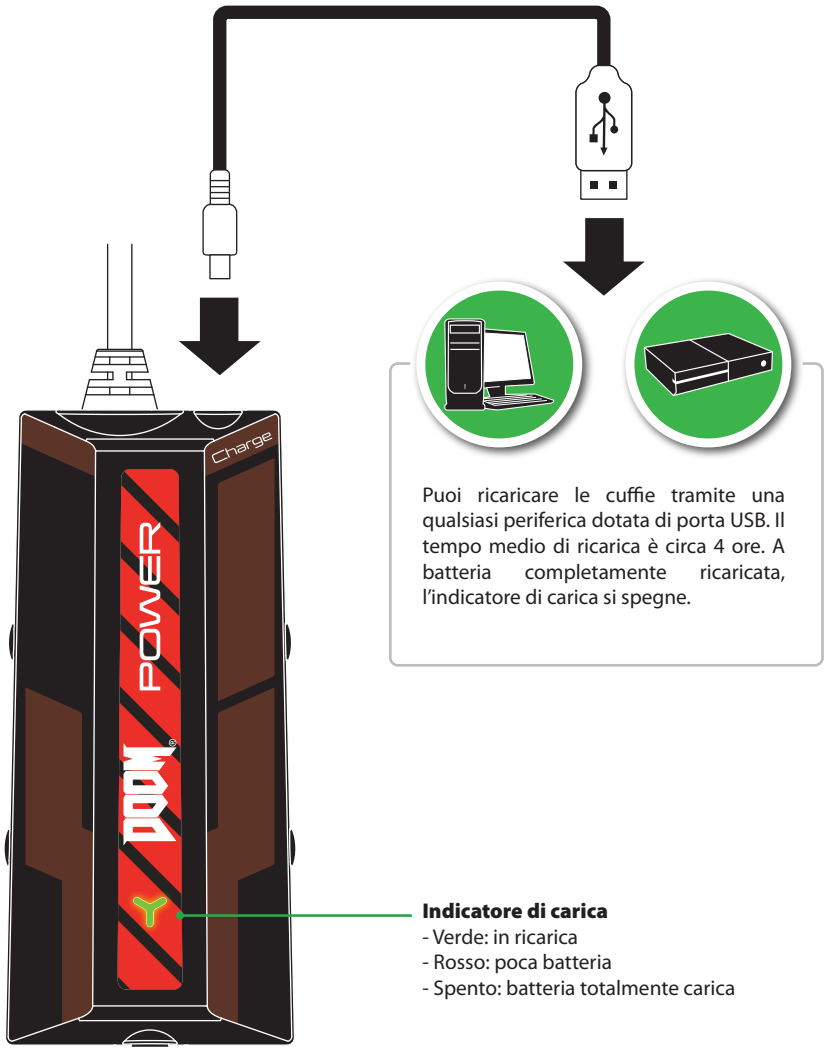

Puoi ricaricare le cuffie tramite una qualsiasi periferica dotata di porta USB. Il tempo medio di ricarica è circa 4 ore. A batteria completamente ricaricata, l'indicatore di carica si spegne.

Indicatore di carica
- Verde: in ricarica
- Rosso: poca batteria
- Spento: batteria totalmente carica

THRUSTMASTER®

Sound Commander

A - Controllo volume
B - Indicatore volume
C - Attiva/disattiva modalità 7.1 DOOM (verde = 7.1 attivo / arancione = 7.1 disattivato)
D - Per regolare il bilanciamento tra volume del gioco e volume della chat, attiva la modalità GAME/CHAT, dopodiché premi – o +
E - Attiva/disattiva microfono (verde = microfono attivo)
F - Attiva/disattiva il ritorno della voce del giocatore
G - Per regolare il volume dei bassi, attiva la modalità BASS, dopodiché premi – o +

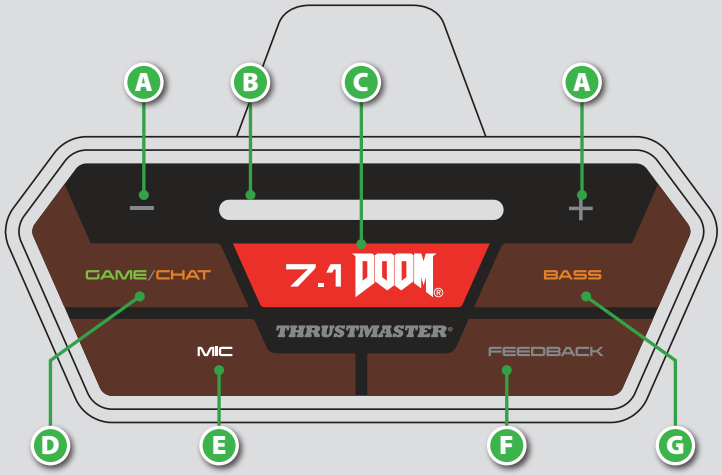

GAME/CHAT
Volume gioco: 100%
Volume chat: 100%
Volume gioco: 75% / Volume chat: 25%

BASS
Volume bassi: 100%
Volume bassi: 50%

7.1 DOOM
Attivata
Disattivata

VOLUME PRINCIPALE
Per default, il pannello di controllo visualizza il volume principale del gioco in verde.
Premi – o + per regolare il volume principale.
Volume principale al 100%
Volume principale al 50%

REGOLAZIONE
La regolazione dei vari volumi avviene tramite step. Vi sono 45 step e 9 LED.

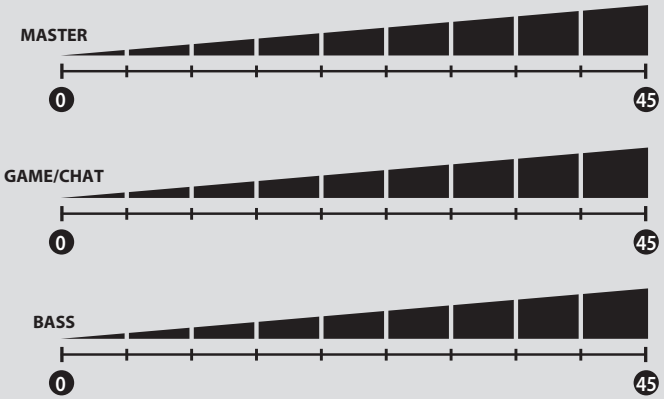

FC CE

headset 350X 7.1 Powered

DOOM EDITION

MANUAL DEL USUARIO

CONTENIDO DEL PAQUETE

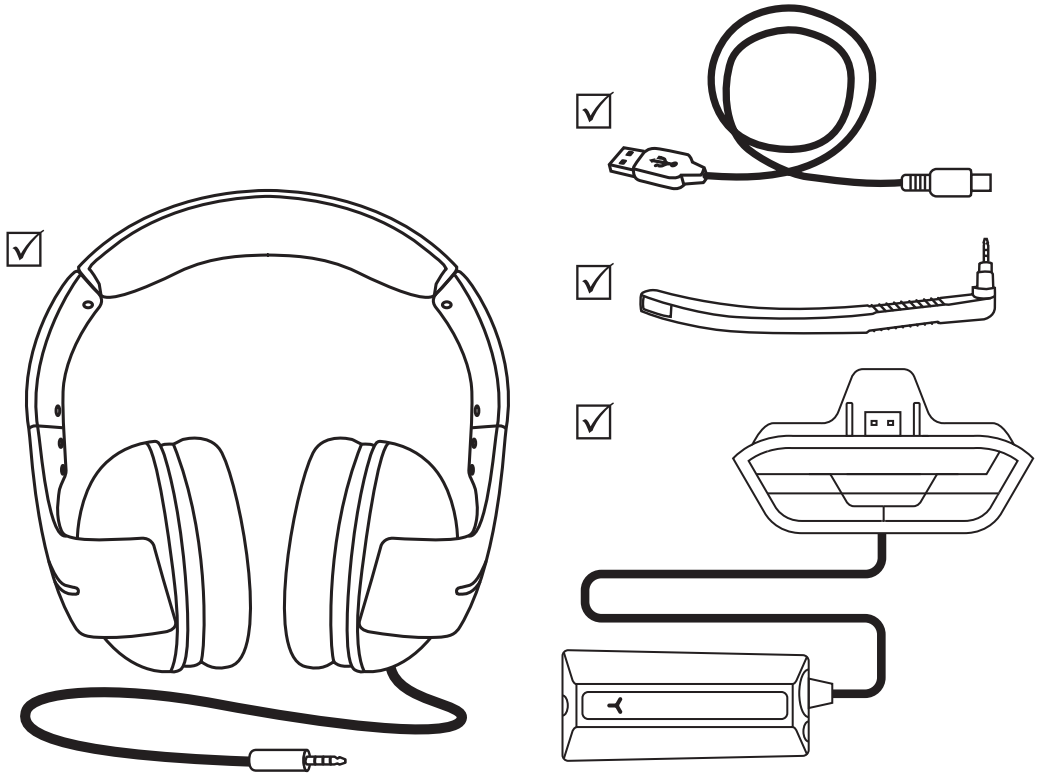

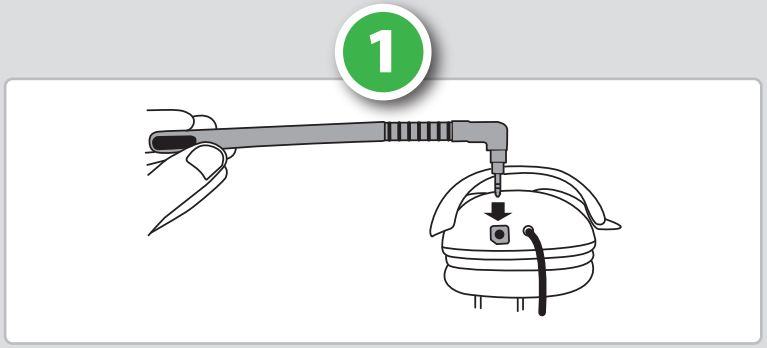

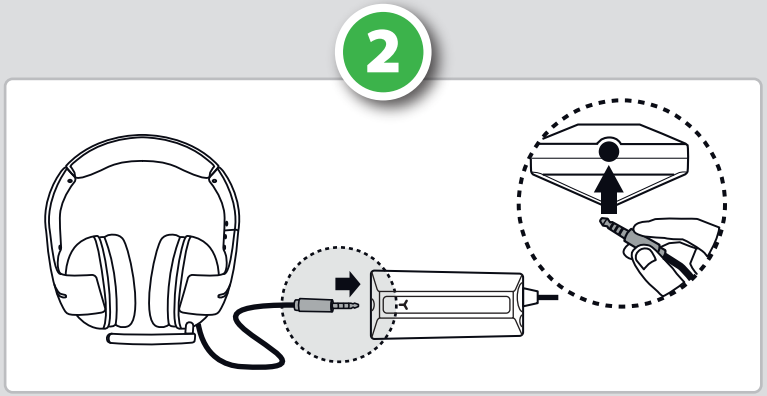

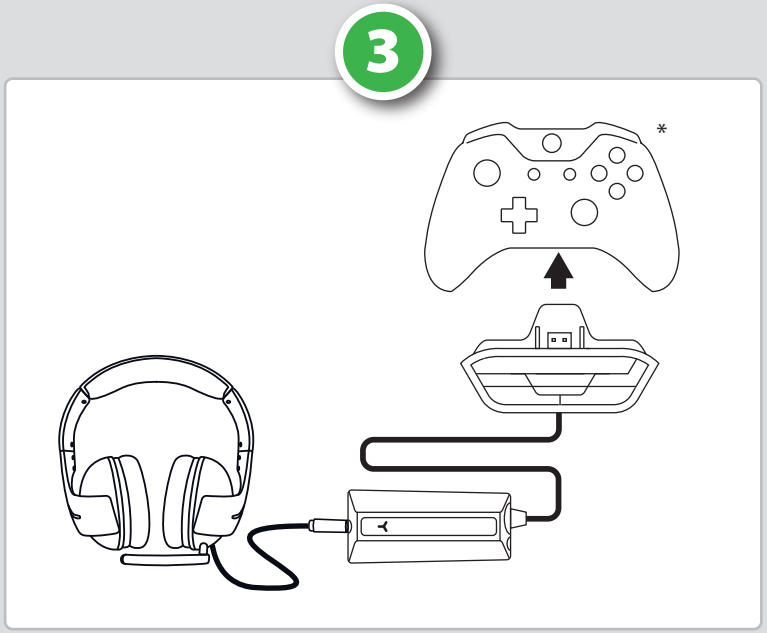

** Se venden por separado*

Y Power Pack

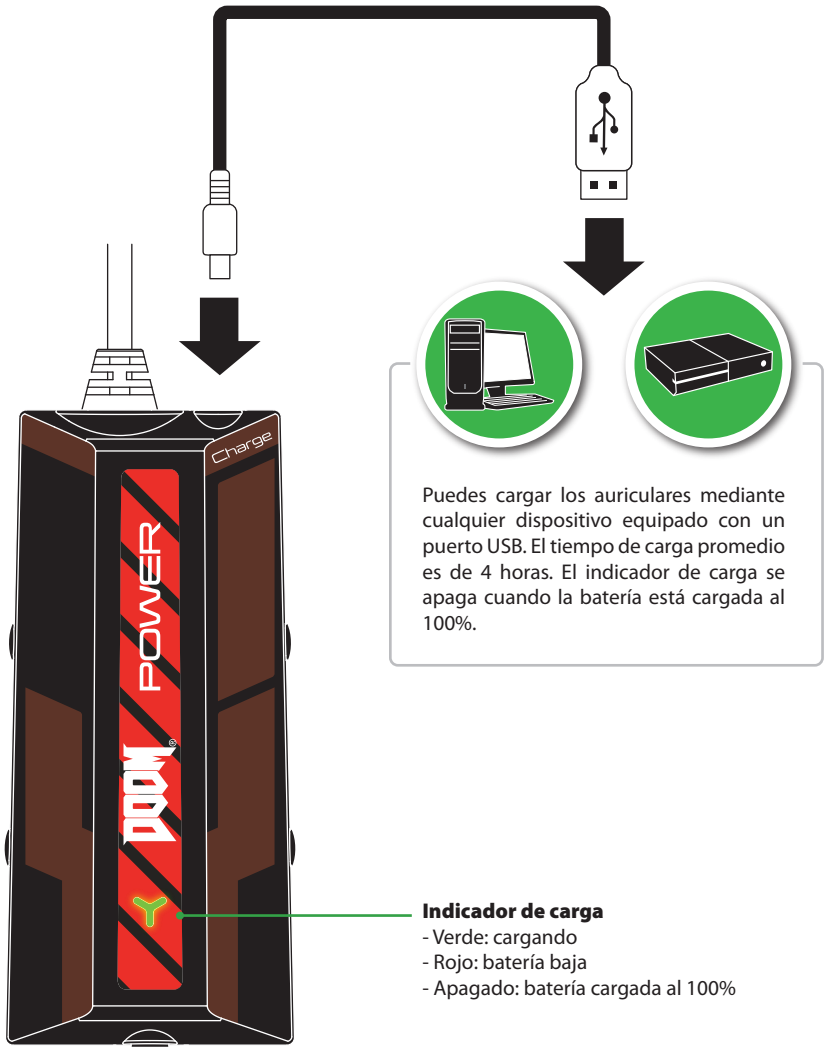

Puedes cargar los auriculares mediante cualquier dispositivo equipado con un puerto USB. El tiempo de carga promedio es de 4 horas. El indicador de carga se apaga cuando la batería está cargada al 100%.

Indicador de carga
- Verde: cargando
- Rojo: batería baja
- Apagado: batería cargada al 100%

THRUSTMASTER®

Y Sound Commander

A - Control de volumen
B - Indicador de volumen
C - Activar/desactivar el modo 7.1 DOOM (verde = 7.1 activado / naranja = 7.1 desactivado)
D - Entrar en el modo GAME/CHAT y, a continuación, pulsar – o + para ajustar el equilibrio entre el volumen del juego y el del chat
E - Activar/desactivar micrófono (verde = micrófono activado)
F - Activar/desactivar retroalimentación de la voz del jugador
G - Entrar en el modo BASS y, a continuación, pulsar – o + para ajustar el volumen de los bajos

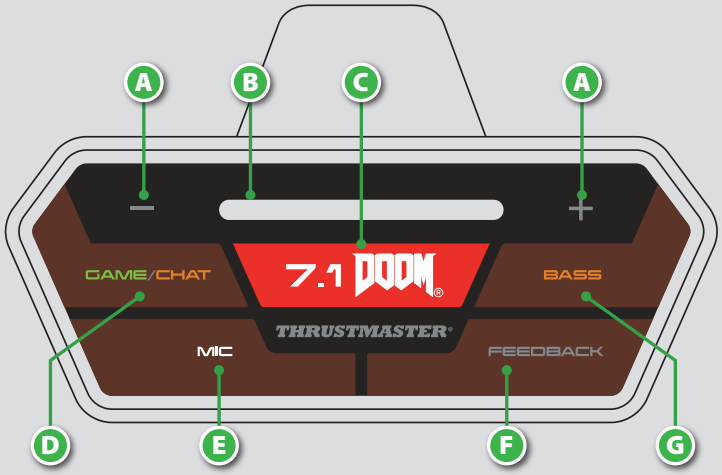

GAME/CHAT
Volumen del juego: 100%
Volumen del chat: 100%
Volumen del juego: 75% / Volumen del chat: 25%

BASS
Volumen de bajos: 100%
Volumen de bajos: 50%

7.1 DOOM
Activado
Desactivado

VOLUMEN MAESTRO
De forma predeterminada, el panel de control muestra el volumen maestro del juego en verde.
Pulsar – o + para ajustar el volumen maestro.
Volumen maestro al 100%
Volumen maestro al 50%

AJUSTE
El ajuste de los distintos niveles de volumen se realiza en pasos. Hay 45 pasos y 9 LED.

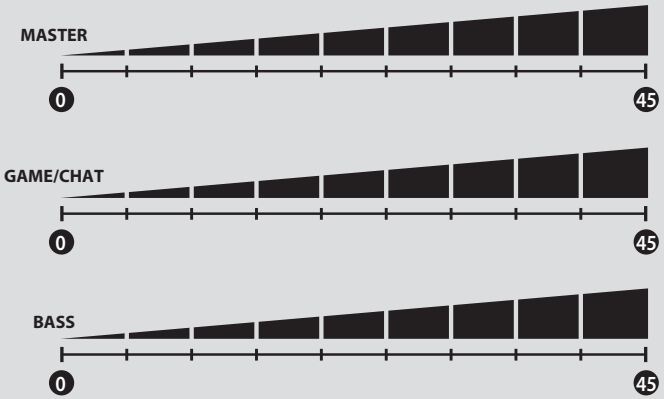

headset 350X 7.1 Powered

DOOM EDITION

MANUAL DO UTILIZADOR

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

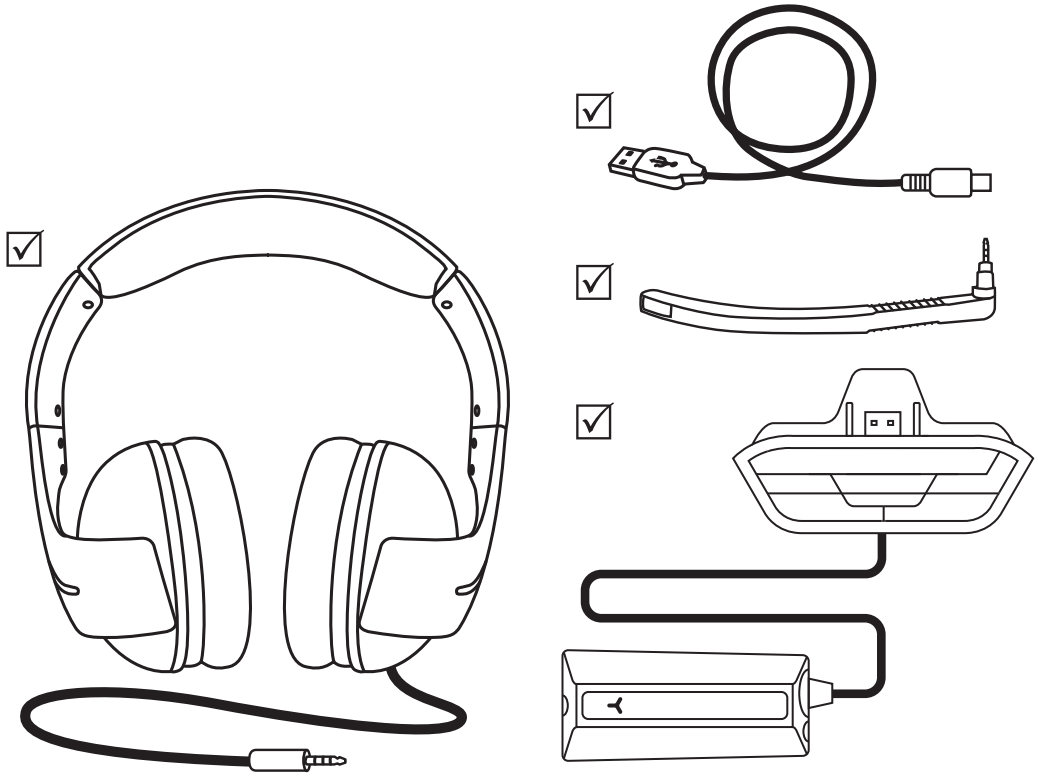

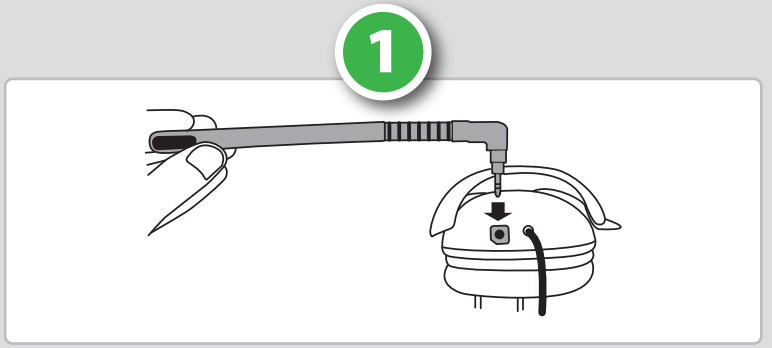

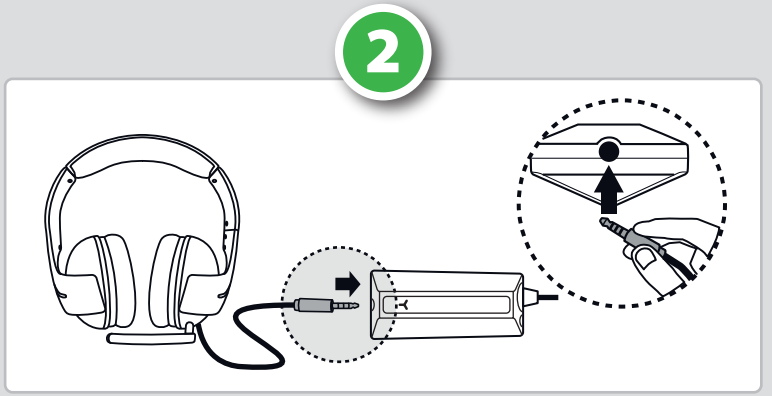

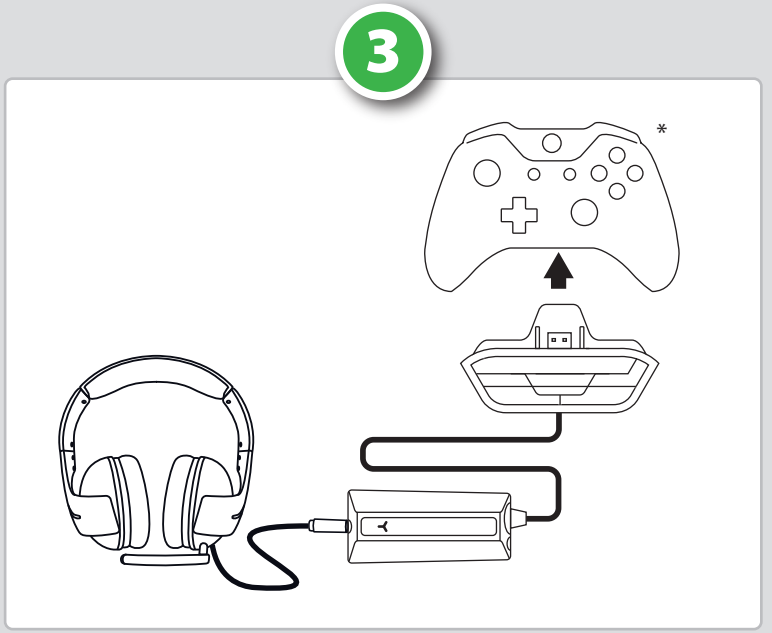

** Vendido à parte*

Y Power Pack

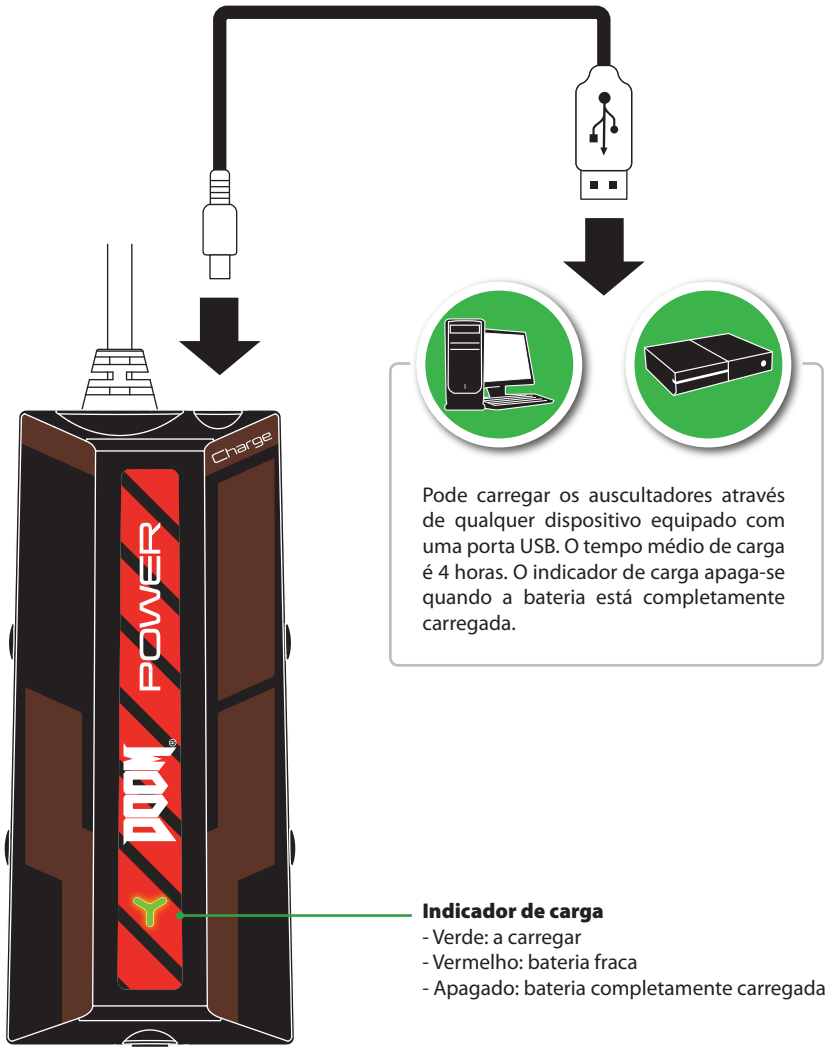

Pode carregar os auscultadores através de qualquer dispositivo equipado com uma porta USB. O tempo médio de carga é 4 horas. O indicador de carga apaga-se quando a bateria está completamente carregada.

Indicador de carga
- Verde: a carregar
- Vermelho: bateria fraca
- Apagado: bateria completamente carregada

THRUSTMASTER®

Y Sound Commander

A - Controlo do volume
B - Indicador do volume
C - Ativar/desativar o modo 7.1 DOOM (verde = 7.1 ativado / cor de laranja = 7.1 desativado)
D - Aceder ao modo GAME/CHAT; em seguida, prima – ou + para ajustar o equilíbrio entre o volume do jogo e o volume do chat
E - Ativar/desativar o microfone (verde = microfone ativado)
F - Ativar/desativar o retorno da voz do jogador
G - Aceder ao modo BASS; em seguida, prima – ou + para ajustar o volume dos graves

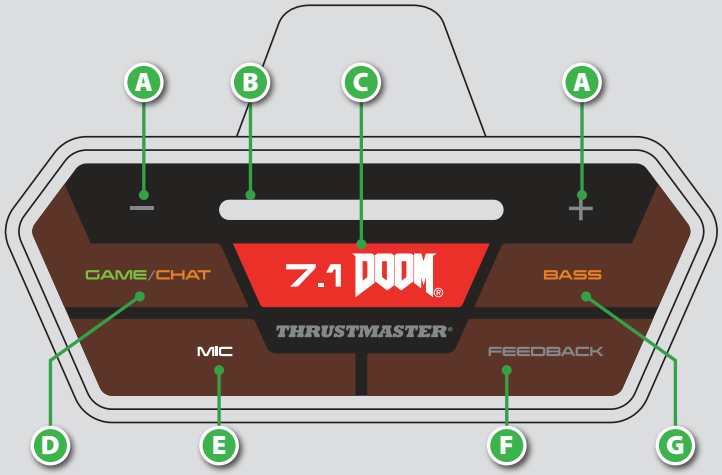

GAME/CHAT
Volume do jogo: 100%
Volume do chat: 100%
Volume do jogo: 75% / Volume do chat: 25%

BASS
Volume dos graves: 100%
Volume dos graves: 50%

7.1 DOOM
Ativado
Desativado

VOLUME PRINCIPAL
Por predefinição, o painel de controlo mostra o volume principal do jogo a verde.
Prima – ou + para ajustar o volume principal.
Volume principal a 100%
Volume principal a 50%

AJUSTE
O ajuste dos diferentes níveis de volume é realizado por passos. Há 45 passos e 9 LED.

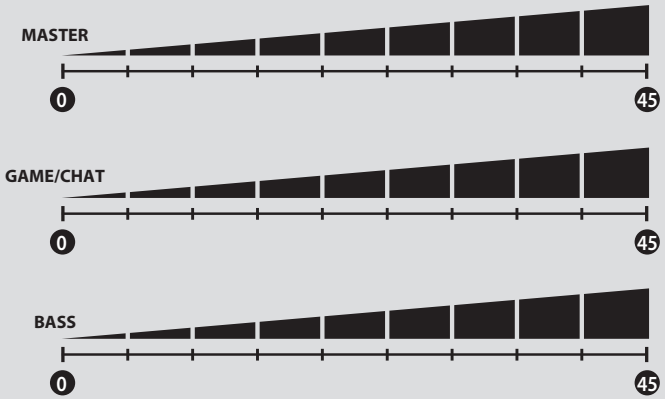

FC CE

headset 350X 7.1 Powered

DOOM EDITION

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

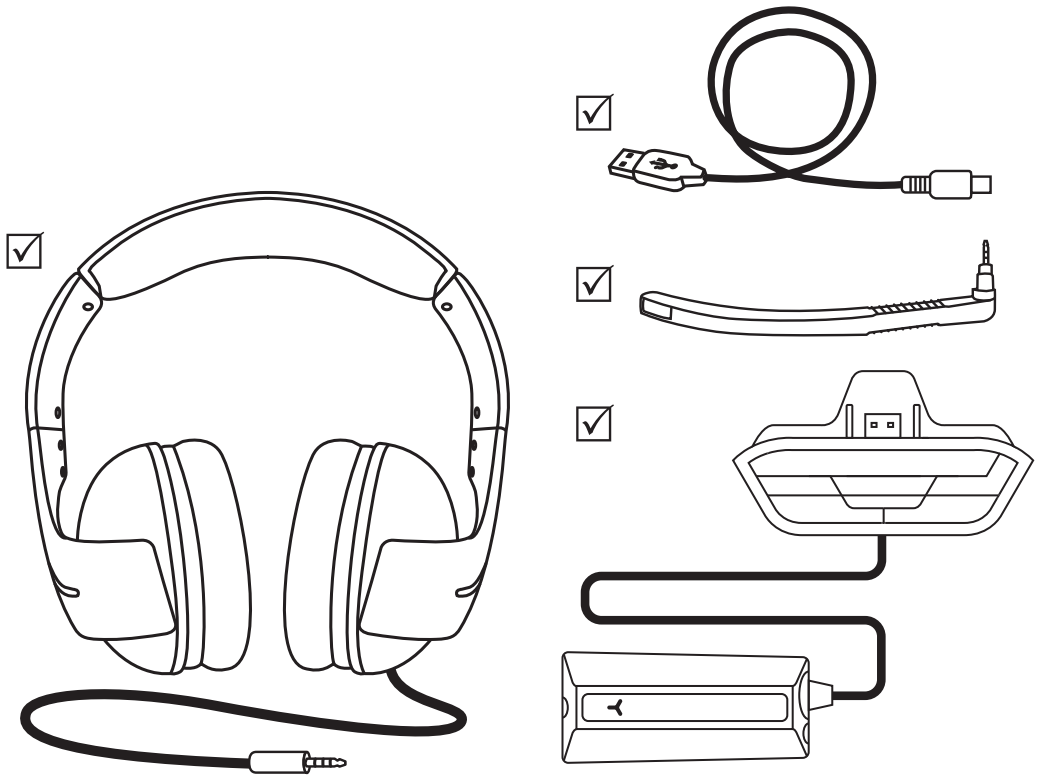

1

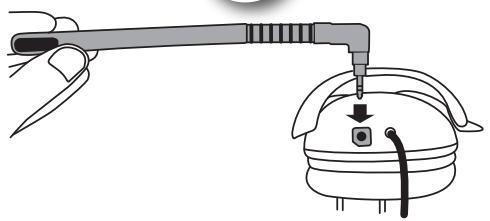

2

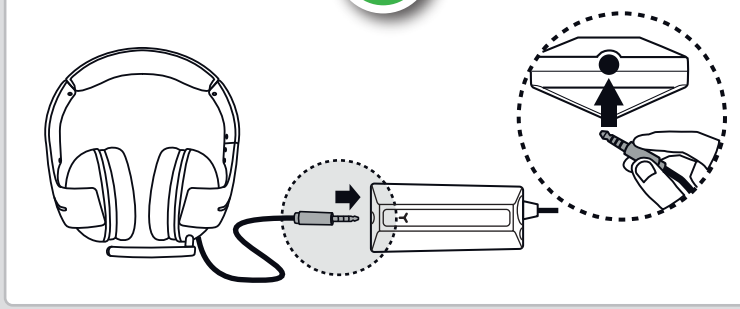

3

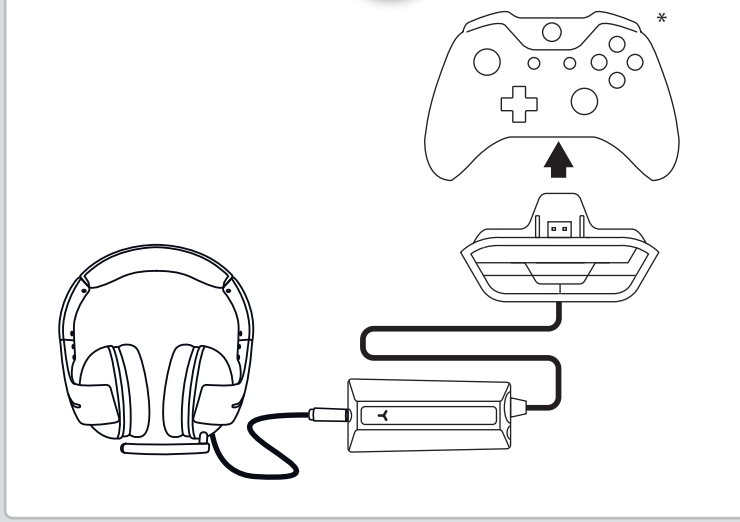

** Приобретается отдельно*

Y Power Pack

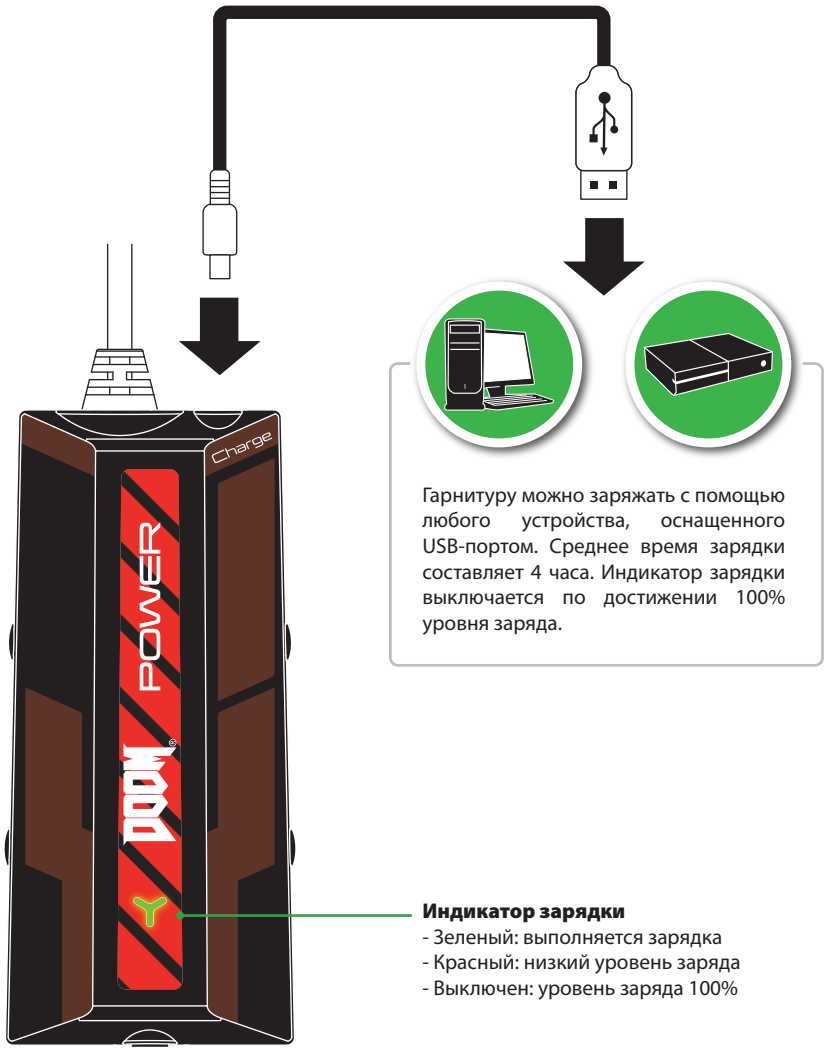

Гарнитуру можно заряжать с помощью любого устройства, оснащенного USB-портом. Среднее время зарядки составляет 4 часа. Индикатор зарядки выключается по достижении 100% уровня заряда.

Индикатор зарядки
- Зеленый: выполняется зарядка
- Красный: низкий уровень заряда
- Выключен: уровень заряда 100%

THRUSTMASTER®

Y Sound Commander

A - Регулятор громкости
B - Индикатор громкости
C - Включение/отключение режима 7.1 DOOM (зеленый = режим 7.1 включен, оранжевый = режим 7.1 выключен)
D - В режиме GAME/CHAT кнопки – и + служат для регулировки баланса между громкостью игры и громкостью чата
E - Включение/отключение микрофона (зеленый = микрофон включен)
F - Включение/отключение звука собственного голоса
G - В режиме BASS кнопки – и + служат для регулировки уровня басов

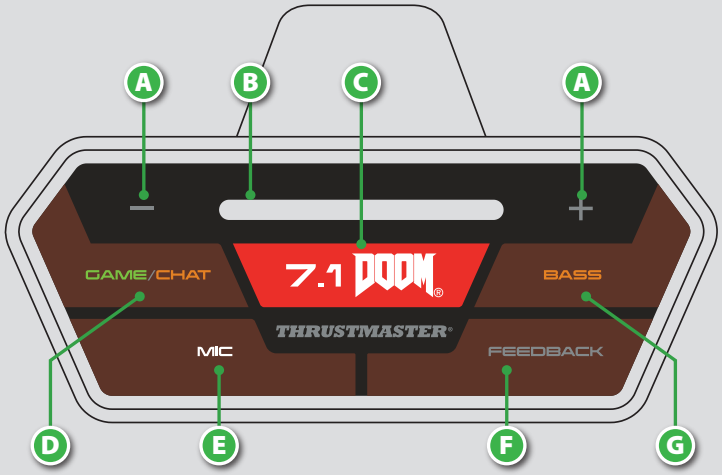

GAME/CHAT
Громкость игры: 100%
Громкость чата: 100%
Громкость игры: 75% / Громкость чата: 25%

BASS
Громкость басов: 100%
Громкость басов: 50%

7.1 DOOM
Включено
Отключено

ОБЩАЯ ГРОМКОСТЬ
По умолчанию общая громкость игры отображается на панели управления зеленым.
Отрегулируйте уровень общей громкости с помощью кнопок – и +.
Общая громкость 100%
Общая громкость 50%

РЕГУЛИРОВКА
Регулировка разных уровней громкости выполняется поступенчато. Предлагается 45 ступеней и 9 индикаторов.

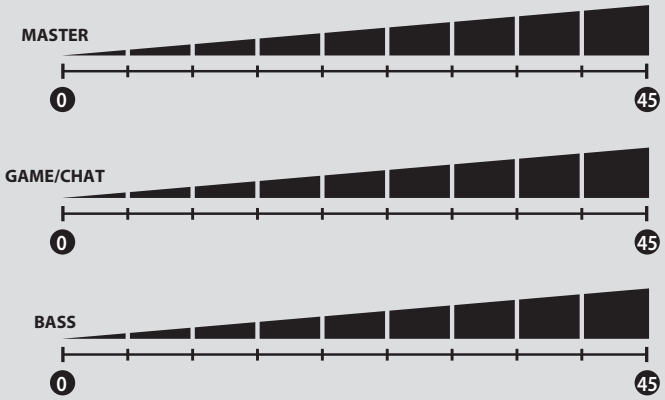

FC CE

headset 350X 7.1 Powered

DOOM EDITION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

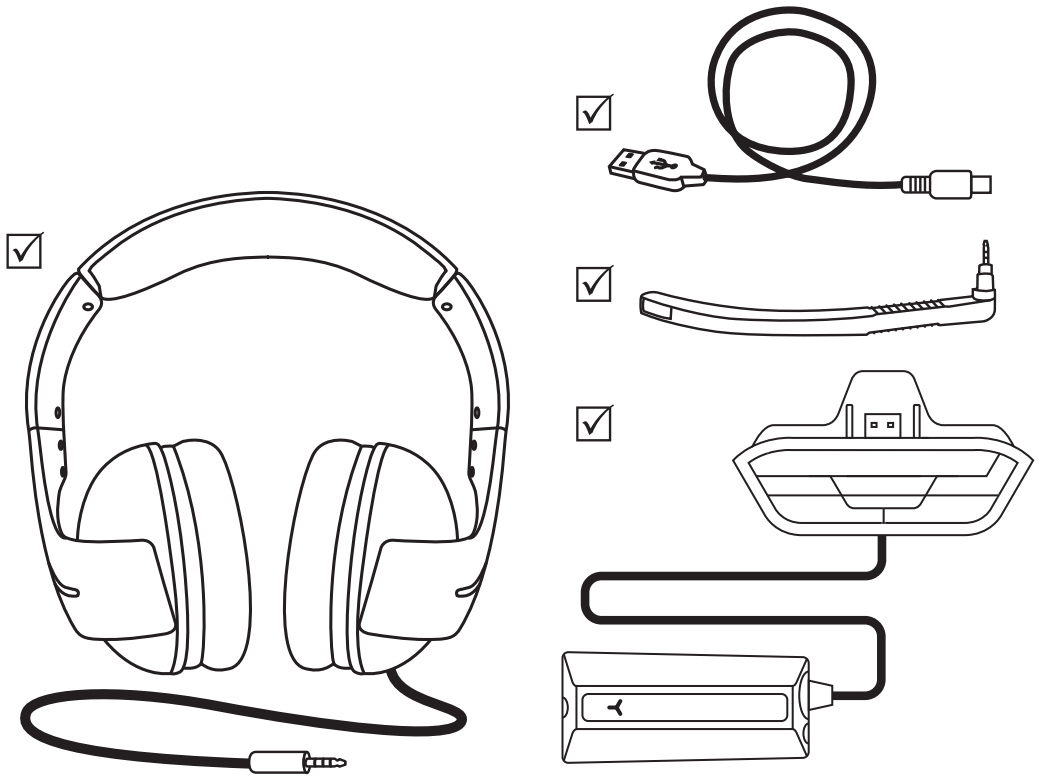

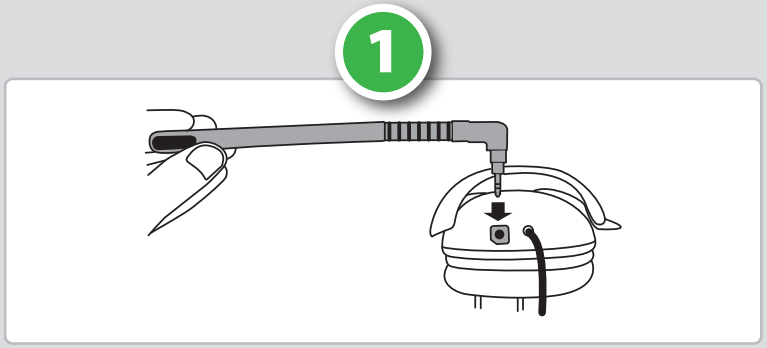

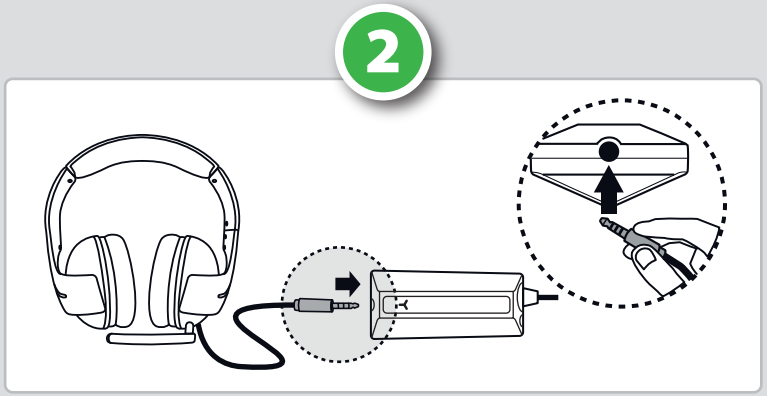

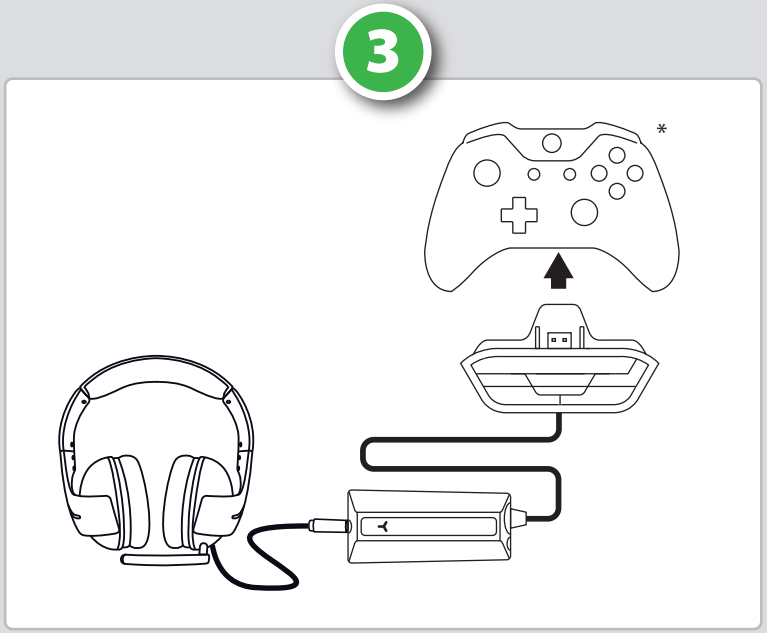

** Πωλείται χωριστά*

Y Power Pack

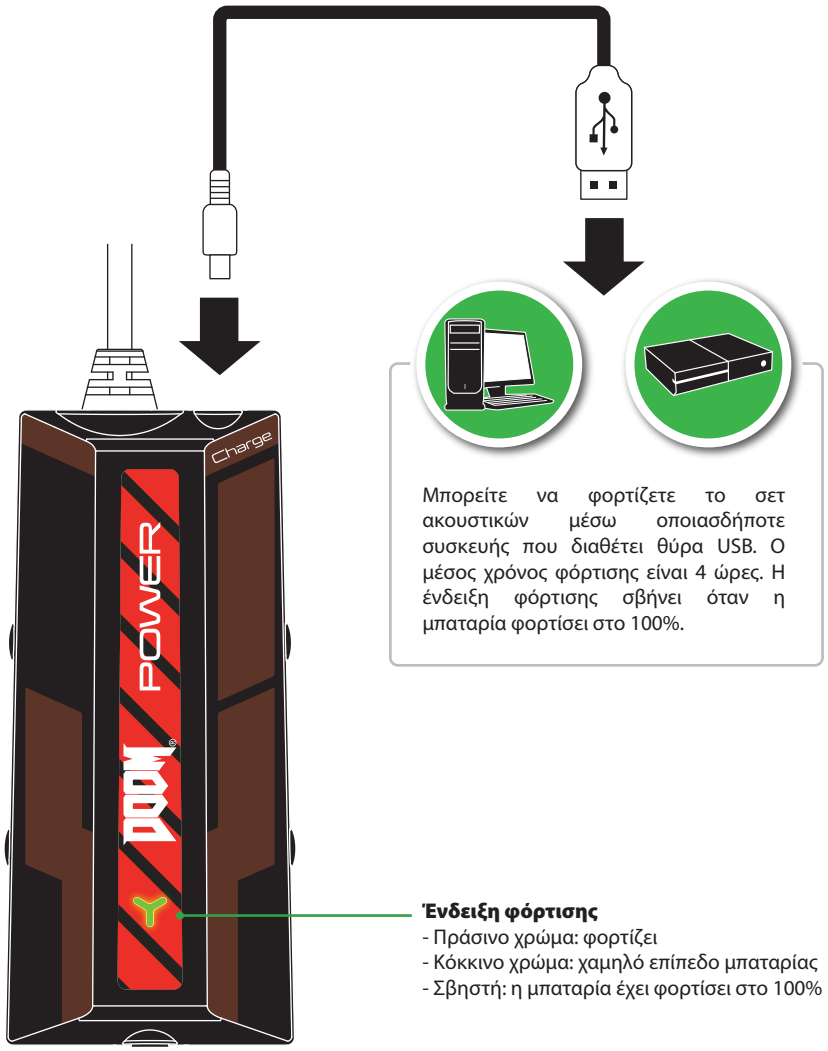

Μπορείτε να φορτίζετε το σετ ακουστικών μέσω οποιασδήποτε συσκευής που διαθέτει θύρα USB. Ο μέσος χρόνος φόρτισης είναι 4 ώρες. Η ένδειξη φόρτισης σβήνει όταν η μπαταρία φορτίσει στο 100%.

Ένδειξη φόρτισης
- Πράσινο χρώμα: φορτίζει
- Κόκκινο χρώμα: χαμηλό επίπεδο μπαταρίας
- Σβηστή: η μπαταρία έχει φορτίσει στο 100%

THRUSTMASTER®

Y Sound Commander

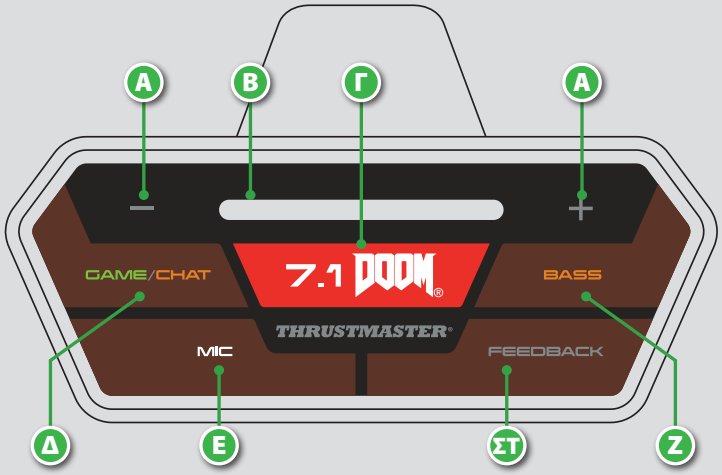

A - Ρύθμιση έντασης ήχου
B - Ένδειξη έντασης ήχου
Γ - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας 7.1 DOOM
(Πράσινο χρώμα = 7.1 ενεργοποιημένη / πορτοκαλί = 7.1 απενεργοποιημένη)
Δ - Μπείτε στη λειτουργία GAME/CHAT, μετά πατήστε – ή + για να ρυθμίσετε την ισορροπία μεταξύ της ΄λεντασης ήχου του παιχνιδιού και της έντασης ήχου των συνομιλιών
E - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μικροφώνου (Πράσινο χρώμα = μικρόφωνο ενεργοποιημένο)
ΣΤ - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ανατροφοδότησης της φωνής του παίκτη
Z - Μπείτε στη λειτουργία BASS, μετά πατήστε – ή + για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των μπάσων

GAME/CHAT
Ένταση ήχου παιχνιδιού: 100%
Ένταση ήχου συνομιλιών: 100%
Ένταση ήχου παιχνιδιού: 75% / Ένταση ήχου συνομιλιών: 25%

BASS
Ένταση ήχου μπάσων: 100%
Ένταση ήχου μπάσων: 50%

7.1 DOOM
Ενεργοποιημένη
Απενεργοποιημένη

ΚΥΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
Από προεπιλογή, ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει την κύρια ένταση ήχου του παιχνιδιού σε πράσινο χρώμα. Πατήστε – ή + για να ρυθμίσετε την κύρια ένταση ήχου.
Κύρια ένταση ήχου στο 100%
Κύρια ένταση ήχου στο 50%

ΡΥΘΜΙΣΗ
Η ρύθμιση διαφορετικών επιπέδων έντασης ήχου διεξάγεται με βήματα. Υπάρχουν 45 βήματα και 9 ενδεικτικές λυχνίες LED.

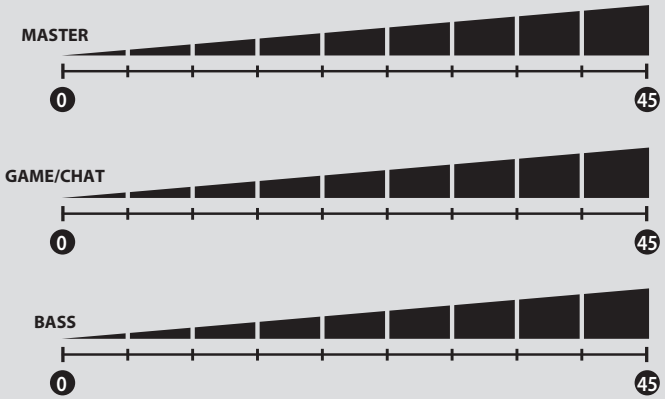

headset 350X 7.1 Powered

DOOM EDITION

KULLANMA KILAVUZU

PAKET İÇERİĞİ

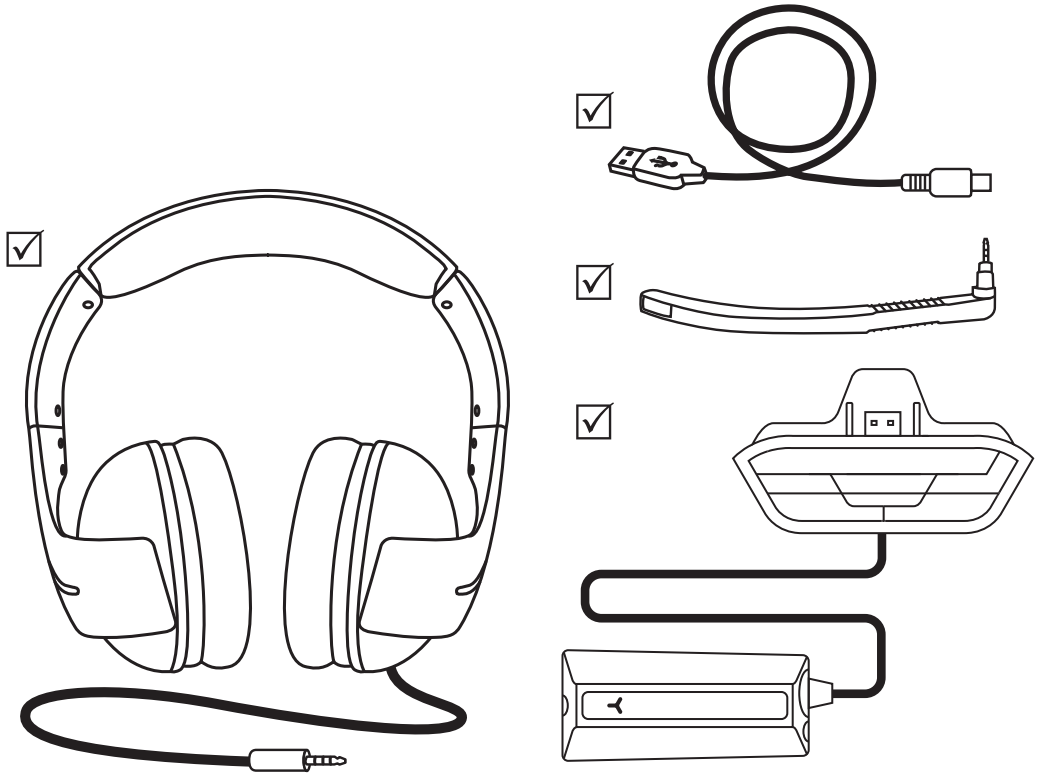

1

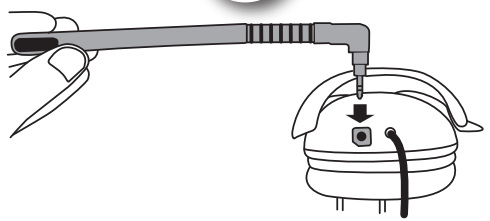

2

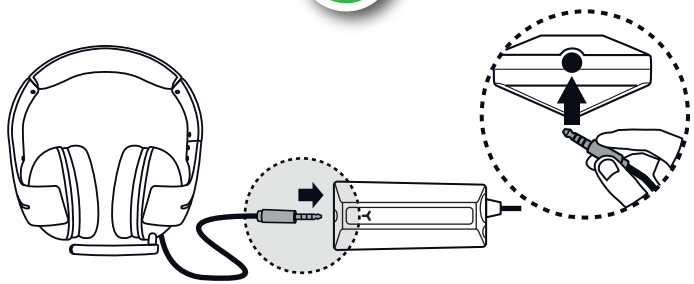

3

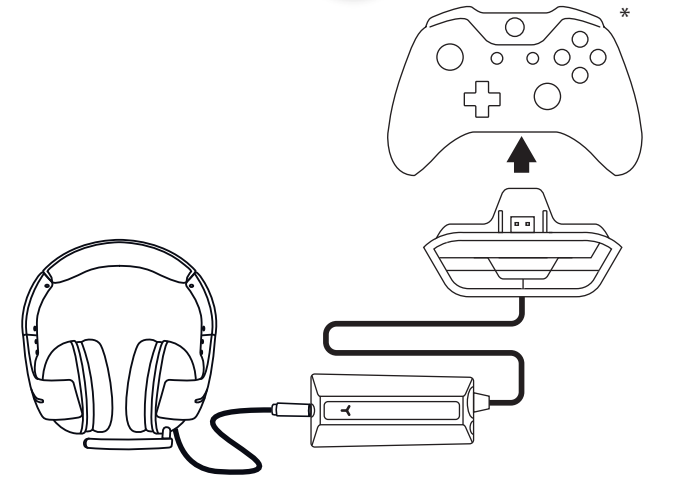

** Ayrı olarak satılır*

Power Pack

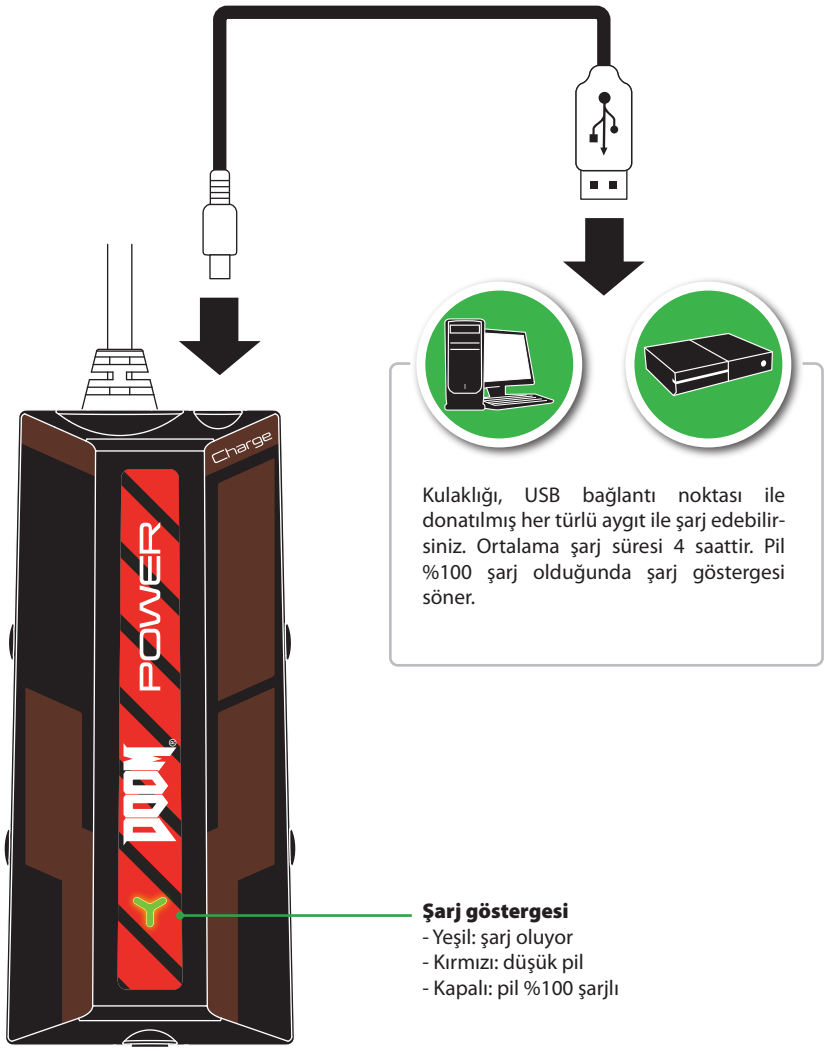

Kulaklığı, USB bağlantı noktası ile donatılmış her türlü aygıt ile şarj edebilirsiniz. Ortalama şarj süresi 4 saattir. Pil %100 şarj olduğunda şarj göstergesi söner.

Şarj göstergesi
- Yeşil: şarj oluyor
- Kırmızı: düşük pil
- Kapalı: pil %100 şarjlı

Sound Commander

A - Ses seviyesi kontrolü
B - Ses seviyesi göstergesi
C - 7.1 DOOM modunu aç/kapat
(yeşil = 7.1 açık / turuncu = 7.1 kapalı)
D - GAME/CHAT moduna gir, ardından oyun ses seviyesi ile sohbet ses seviyesi arasındaki dengeyi – veya + ile ayarla
E - Mikrofonu aç/kapat
(yeşil = mikrofon açık)
F - Oyuncunun sesinin geri beslenmesini aç/kapat
G - BASS modunda gir, ardından – veya + ile bas ses seviyesini ayarla

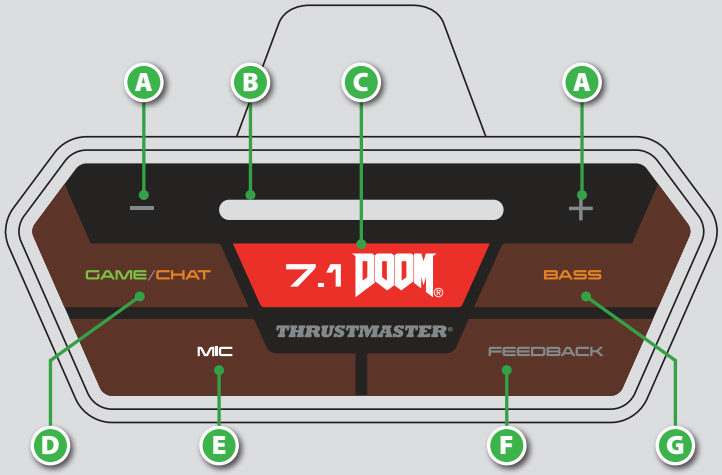

GAME/CHAT
Oyun ses seviyesi: %100
Sohbet ses seviyesi: %100
Oyun ses seviyesi: %75 / Sohbet ses seviyesi: %25

BASS
Bas ses seviyesi: %100
Bas ses seviyesi: %50

7.1 DOOM
Açık
Kapalı

ANA SES SEVİYESİ
Varsayılan olarak kumanda paneli oyunun ana ses seviyesini yeşil gösterir.
Ana ses seviyesini – veya + ile ayarlayın.
Ana ses seviyesi %100'de
Ana ses seviyesi %50'de

AYAR
Farklı ses seviyelerinin ayarlanması adım adım yapılır. 45 adım ve 9 LED mevcuttur.

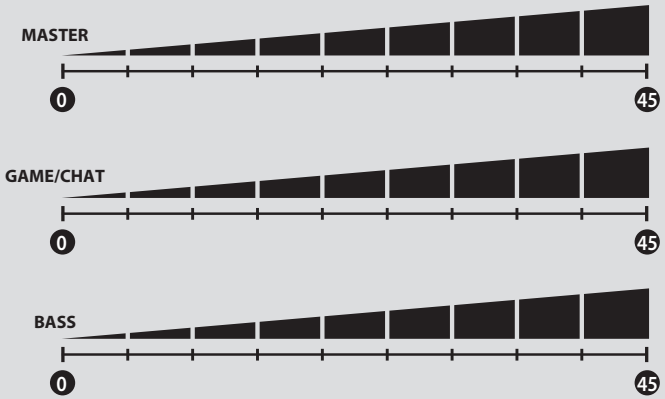

THRUSTMASTER®

headset 350X 7.1 Powered

DOOM EDITION

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

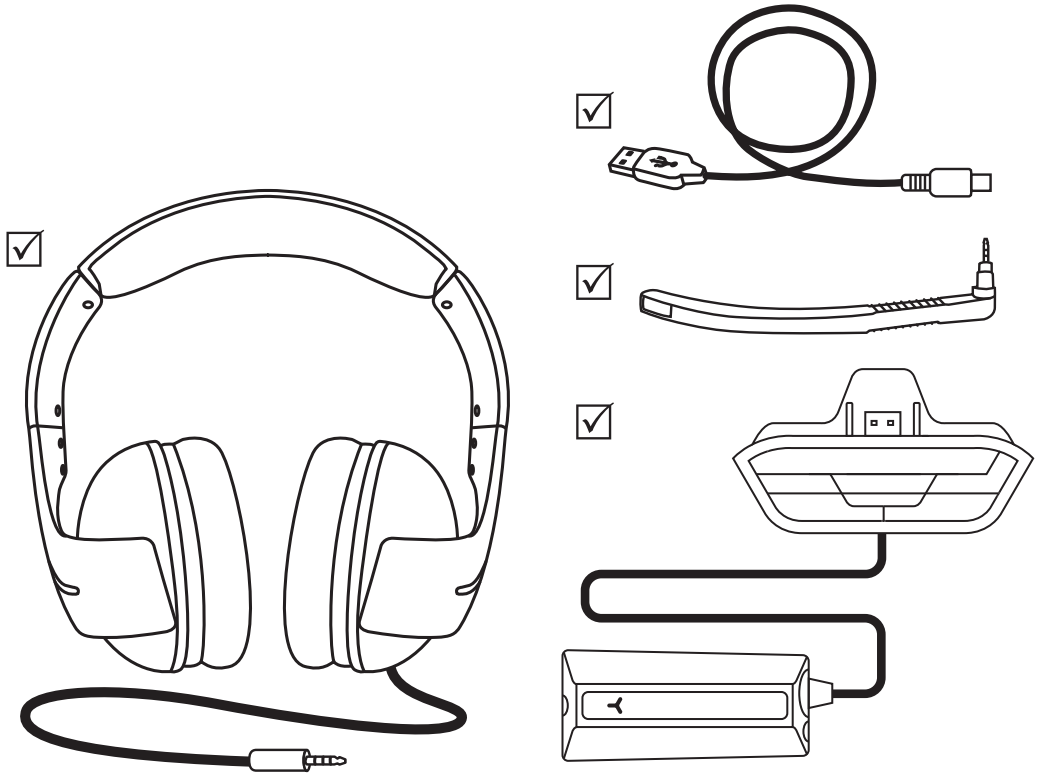

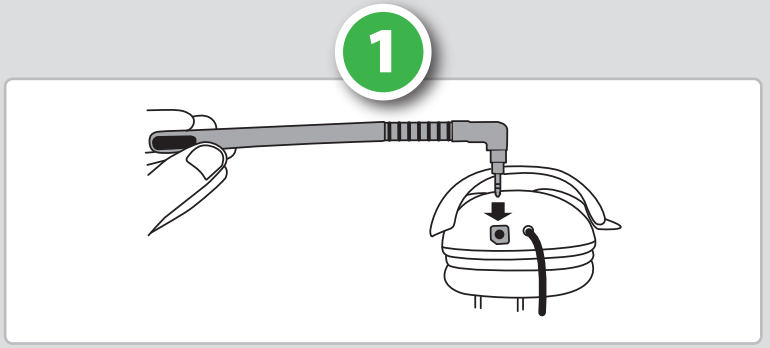

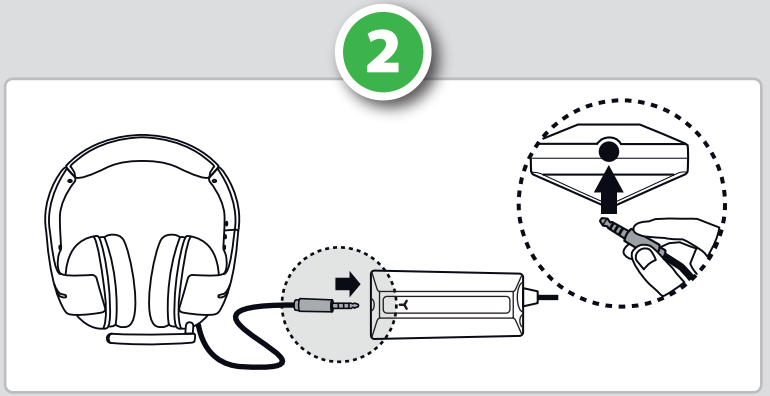

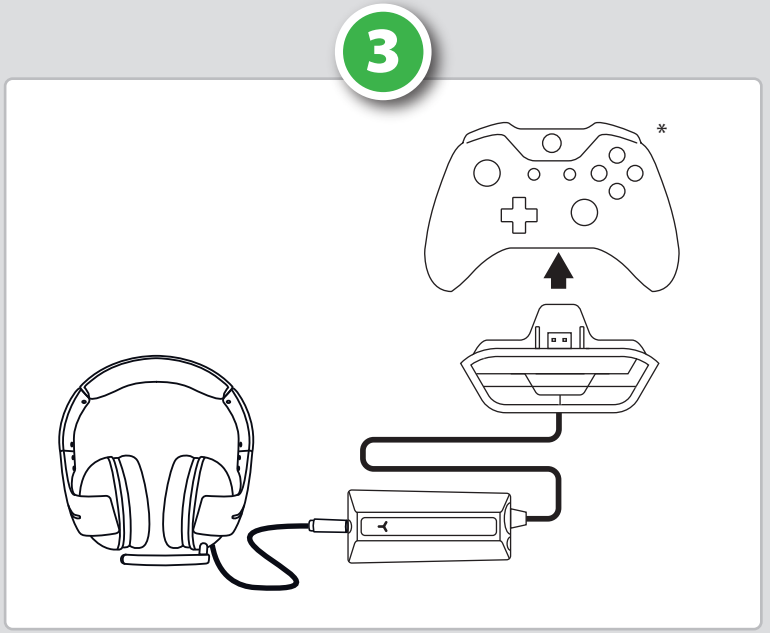

** Do nabycia osobno*

Y Power Pack

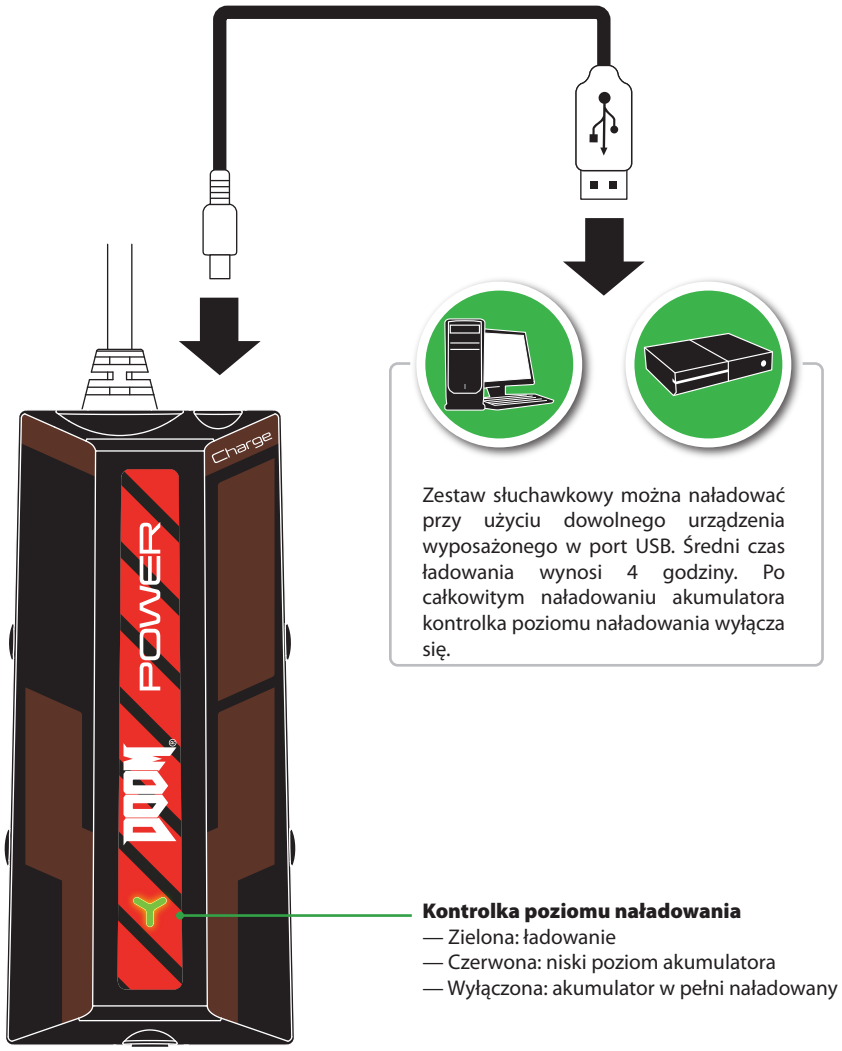

Zestaw słuchawkowy można naładować przy użyciu dowolnego urządzenia wyposażonego w port USB. Średni czas ładowania wynosi 4 godziny. Po całkowitym naładowaniu akumulatora kontrolka poziomu naładowania wyłącza się.

Kontrolka poziomu naładowania
— Zielona: ładowanie
— Czerwona: niski poziom akumulatora
— Wyłączona: akumulator w pełni naładowany

Y Sound Commander

A — regulacja głośności
B — wskaźnik głośności
C — włączanie/wyłączanie trybu 7.1 DOOM (zielony = tryb 7.1 włączony / pomarańczowy = tryb 7.1 wyłączony)
D — włączanie trybu GAME/CHAT, w którym przyciskami – i + można zmieniać stosunek głośności gry do głośności rozmów
E — włączanie/wyłączanie mikrofonu (zielony = mikrofon włączony)
F — włączanie/wyłączanie odsłuchu własnego głosu
G — włączanie trybu BASS, w którym przyciskami – i + można regulować głośność basów

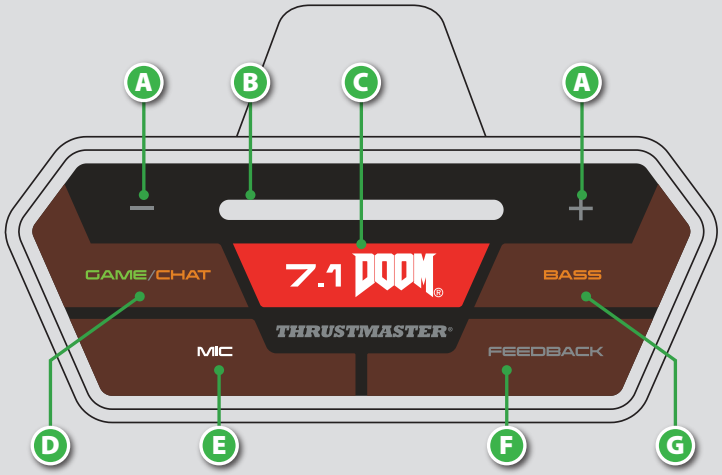

GAME/CHAT
Głośność gry: 100%
Głośność rozmów: 100%
Głośność gry: 75% / głośność rozmów: 25%

BASS
Głośność basów: 100%
Głośność basów: 50%

7.1 DOOM
Tryb włączony
Tryb wyłączony

GŁOŚNOŚĆ GŁÓWNA
Domyślnie na panelu sterowania w kolorze zielonym jest wyświetlana głośność główna gry. Można ją regulować przyciskami – i +.
Głośność główna: 100%
Głośność główna: 50%

REGULACJA
Regulacja poszczególnych rodzajów głośności odbywa się krokowo. Dostępnych jest 45 kroków i 9 diod.

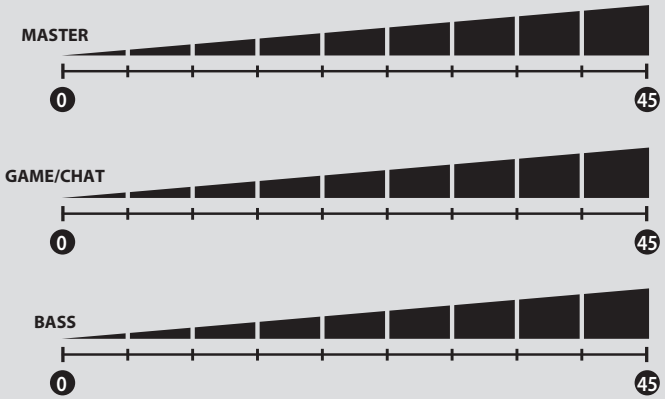

THRUSTMASTER®

headset 350X 7.1 Powered

DOOM EDITION

دليل المستخدم

محتويات الحزمة

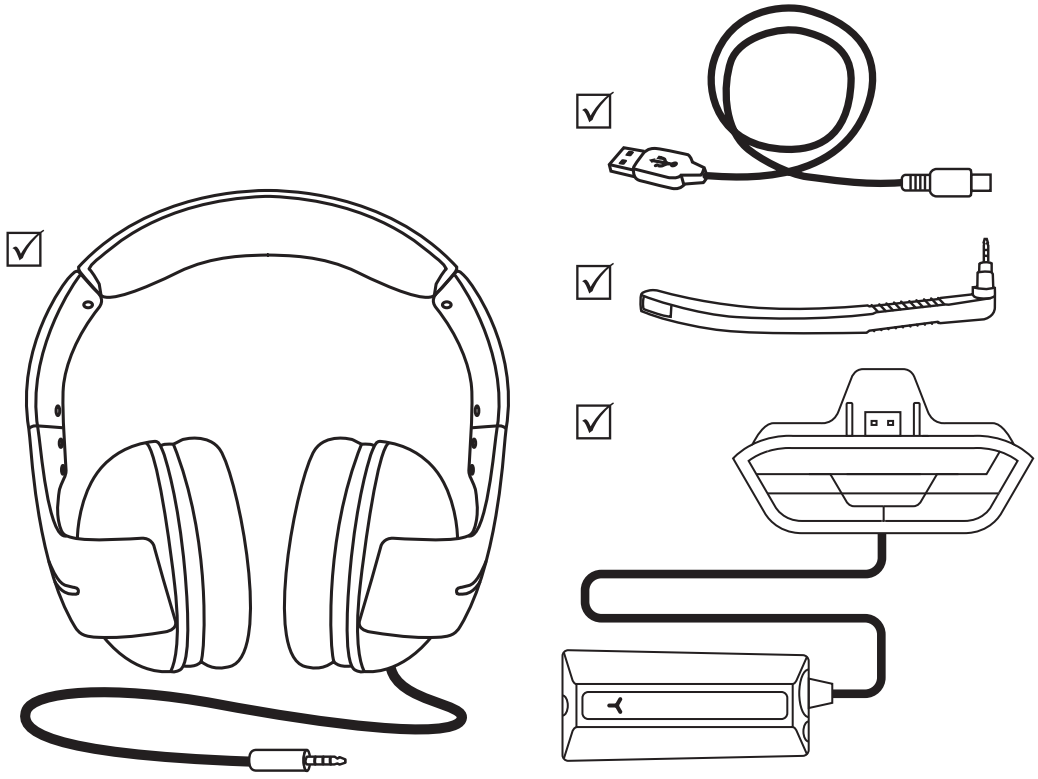

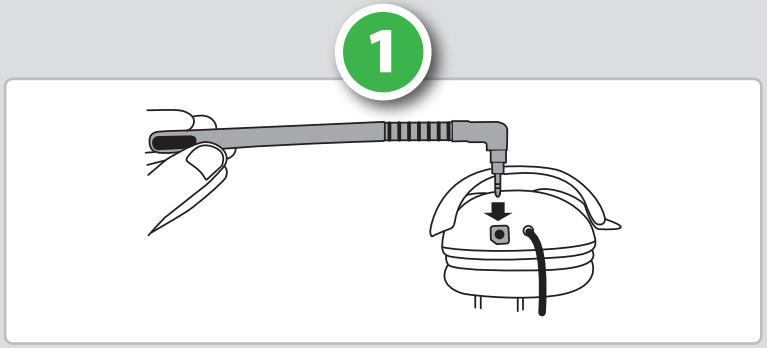

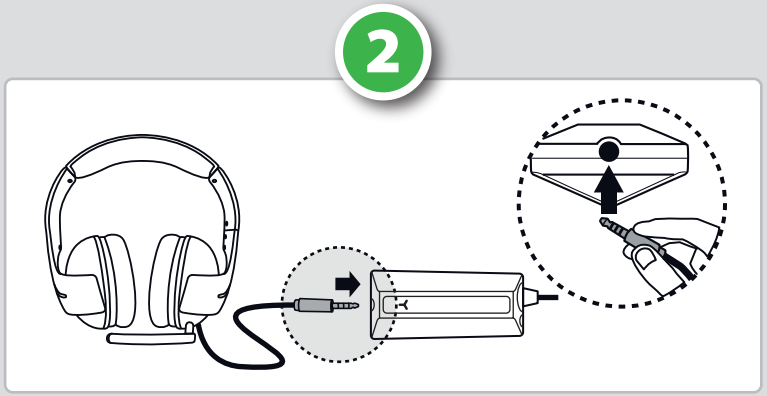

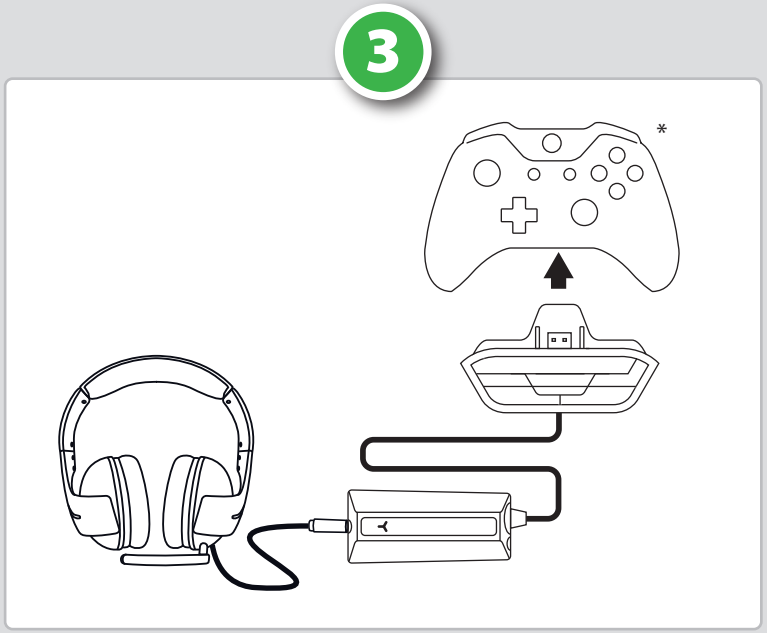

*تباع منفصلة

Power Pack

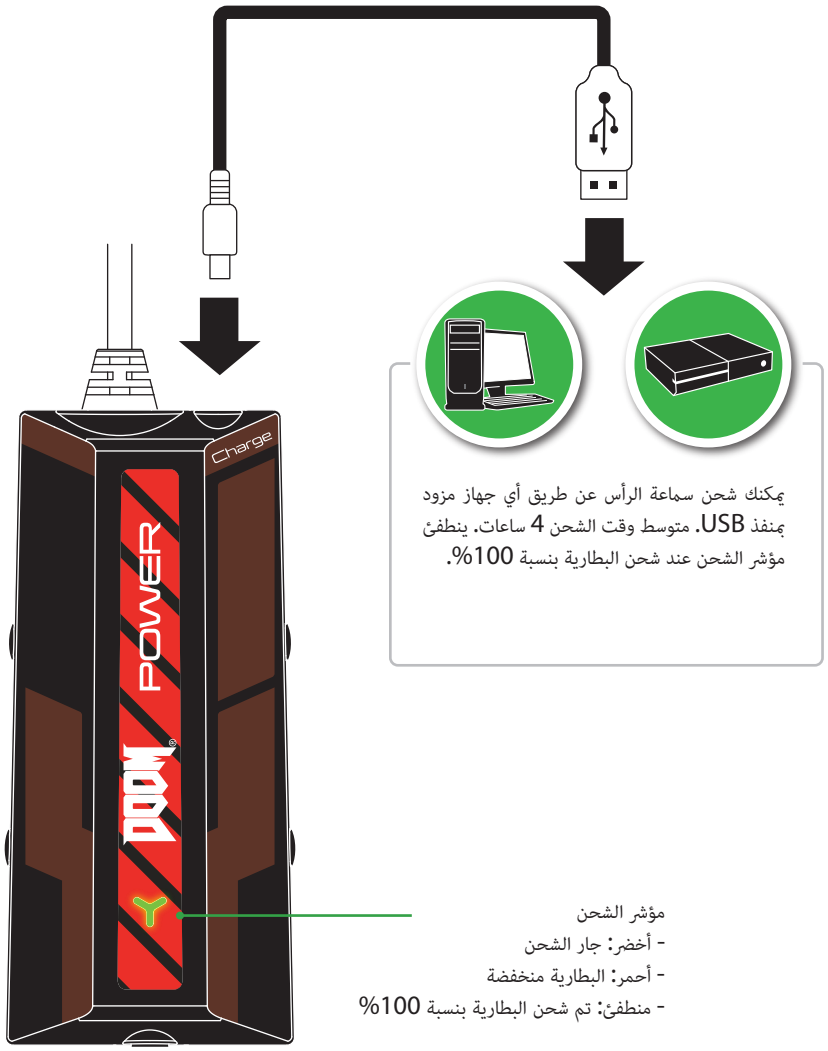

يمكنك شحن سماعة الرأس عن طريق أي جهاز مزود بمنفذ USB. متوسط وقت الشحن 4 ساعات. ينطفئ مؤشر الشحن عند شحن البطارية بنسبة 100%.

مؤشر الشحن
- أخضر: جار الشحن
- أحمر: البطارية منخفضة
- منطفئ: تم شحن البطارية بنسبة 100%

Sound Commander

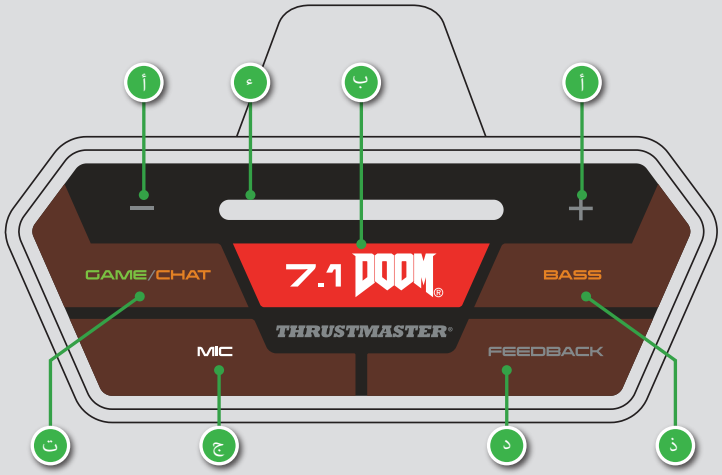

أ- التحكم في مستوى الصوت
ء – مؤشر مستوى الصوت
ب – تمكين/تعطيل وضع DOOM 7.1
(أخضر = تم تمكين 7.1 / برتقالي – تم تعطيل 7.1)
ت – ادخل وضع GAME/CHAT، ثم اضغط على – أو + لضبط التوازن بين مستوى صوت اللعبة ومستوى صوت الدردشة
ج - تمكين / تعطيل الميكروفون
(أخضر – تم تمكين الميكروفون)
د – تمكين / تعطيل ملاحظات صوت المشغل
ذ – ادخل وضع BASS، ثم اضغط على – أو + لضبط مستوى الجهير

GAME/CHAT
مستوى صوت اللعبة: 100%
مستوى صوت الدردشة: 100%
مستوى صوت اللعبة: 75%/مستوى صوت الدردشة: 25%

BASS
مستوى صوت الجهير: 100%
مستوى صوت الجهير: 50%

DOOM 7.1
مُمَكن
مُعطل

مستوى الصوت الرئيسي
افتراضيًا، تُظهر لوحة التحكم مستوى الصوت الرئيسي للعبة باللون الأخضر.
اضغط على – أو + لضبط مستوى الصوت الرئيسي.
مستوى الصوت الرئيسي على 100%
مستوى الصوت الرئيسي على 50%

الضبط
يتم القيام بضبط مستويات الصوت المختلفة بخطوات.
توجد 45 خطوة و9 مؤشرات LEDs.

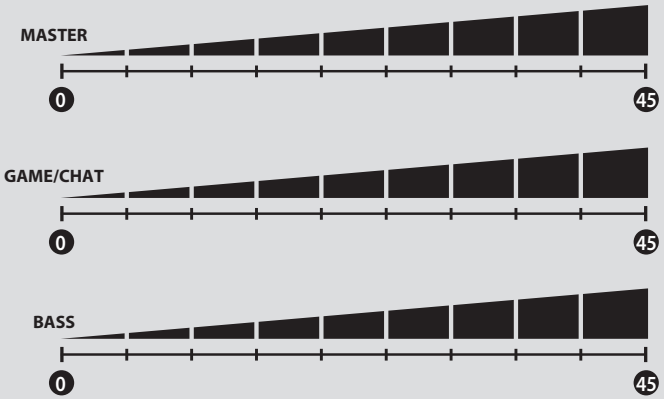

THRUSTMASTER®