
THRUSTMASTER®

T128 (PS4™/PS5™/PC)



English: My T128 (PS4/PS5/PC) is not recognized by my console or some console games do not support it

Français : Mon T128 (PS4/PS5/PC) n'est pas reconnu par ma console ou certains jeux console ne le prennent pas en charge

Deutsch: Mein T128 (PS4/PS5/PC) wird von meiner Konsole nicht erkannt oder einige Konsolenspiele unterstützen es nicht

Español: Mi T128 (PS4/PS5/PC) no es reconocido por mi consola o algunos juegos de consola no la soportan

Italiano: Il mio T128 (PS4/PS5/PC) non viene riconosciuto dalla mia console o alcuni giochi della console non lo supportano

Português: O meu T128 (PS4/PS5/PC) não é reconhecido pela minha consola ou alguns jogos de consola não o suportam

Nederlands: Mijn T128 (PS4/PS5/PC) wordt niet herkend door mijn console of sommige consolegames ondersteunen hem niet

My T128 (PS4/PS5/PC) is not recognized by my console or some console games do not support it

When you connect your T128 to your console (PS4™ or PS5™), the LED that is located above the PS button should light up blue.

This will enable you to navigate the console menus and the steering wheel will be supported by all compatible games.

However, if your racing wheel is not recognized by the console, or if the PS button does not open the console menu, or if some compatible console games do not support the steering wheel, then it will be necessary to check the game mode of your steering wheel.

Indeed, the LED is color-coded to indicate the platform for which the wheel is currently set:

GREEN: PC game mode

BLUE: PlayStation® standard compatibility
= recommended mode for now

RED: PlayStation® future compatibility


So, when connecting your T128 to your console (PS4™ or PS5™), if the LED color is different from the recommended console mode, we invite you to manually select the game mode by following the directions given in the user manual.

Important: for PS4™ and PS5™ we recommend to select the Blue mode

SELECTING THE GAME MODE

Procedure :

1. Press and hold the MODE button (8) for 5 seconds, until the LED (10) located above the PS button starts flashing.
2. Without releasing the MODE button (8), simultaneously press the right-hand directional button (4) to select your choice of game mode.

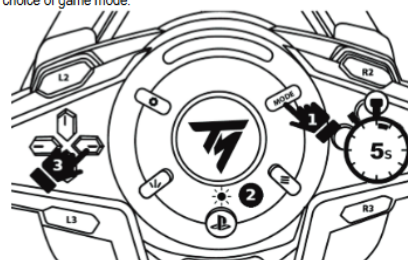

LED COLOR*	GAME MODE
BLUE	PLAYSTATION® STANDARD COMPATIBILITY (default mode)
RED	PLAYSTATION® FUTURE COMPATIBILITY
GREEN	PC

Once the game mode has been selected, release the buttons: your selection is saved in the racing wheel's internal memory. The racing wheel restarts and self-calibrates.

Mon T128 (PS4/PS5/PC) n'est pas reconnu par ma console ou certains jeux console ne le prennent pas en charge

Lorsque vous connectez votre T128 à votre console (PS4™ ou PS5™), la LED qui est située au-dessus du bouton PS doit s'allumer en bleu.

Ainsi vous pourrez naviguer dans les menus de la console et le volant sera pris en charge par tous les jeux compatibles.

Cependant si votre volant n'est pas reconnu par la console, ou si le bouton PS n'ouvre pas le menu de la console, ou encore si certains jeux compatibles sur console ne prennent pas le volant en charge alors il sera nécessaire de vérifier le mode de jeu de votre volant.

En effet, la LED suit un code de couleur indiquant la plateforme pour laquelle le volant est actuellement paramétré :

VERT : mode de jeu pour **PC**

BLEUE : PlayStation® compatibilité standard
= mode recommandé pour l'instant

ROUGE : PlayStation® compatibilité future


Donc en connectant votre T128 à votre console (PS4™ ou PS5™), si la couleur de la LED est différente du mode console recommandé, nous vous invitons à sélectionner manuellement le mode de jeu en suivant les indications données dans le manuel utilisateurs.

Important : pour PS4™ et PS5™ nous recommandons de sélectionner le mode **Bleu**

SELECTION DU MODE DE JEU

Procédure :

1. Appuyez sur le bouton MODE (8) pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED (10) située au-dessus du bouton PS clignote en permanence.
2. Sans relâcher le bouton MODE (8), appuyez simultanément sur la touche droite des boutons directionnels (4) pour sélectionner le mode de jeu souhaité.

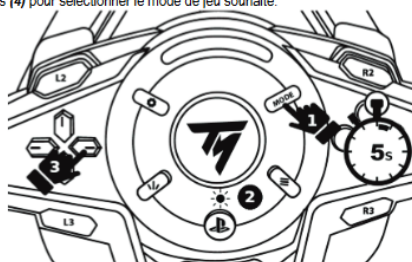

COULEUR DE LA LED *	MODE DE JEU
BLEUE	PLAYSTATION® COMPATIBILITE STANDARD (mode par défaut)
ROUGE	PLAYSTATION® COMPATIBILITE FUTURE
VERTE	PC

Une fois le mode de jeu sélectionné, relâchez les boutons. Votre sélection est sauvegardée dans la mémoire interne du volant qui redémarre et effectue une autocalibration.

Mein T128 (PS4/PS5/PC) wird von meiner Konsole nicht erkannt oder einige Konsolenspiele unterstützen es nicht

Wenn Sie Ihr T128 an Ihre Konsole (PS4™ oder PS5™) anschließen, sollte die LED über der PS-Taste blau leuchten.

Dadurch können Sie in dem Menü der Konsole navigieren und das Lenkrad wird von allen kompatiblen Spielen unterstützt.

Wenn Ihr Lenkrad jedoch von der Konsole nicht erkannt wird, wenn die PS-Taste das Konsolenmenü nicht öffnet oder wenn einige kompatible Konsolenspiele das Lenkrad nicht unterstützen, müssen Sie den Spielmodus Ihres Lenkrads überprüfen.

Die LED ist farblich gekennzeichnet, um anzuzeigen, für welche Plattform das Lenkrad gerade eingestellt ist:

GRÜN: PC-Spielmodus

BLAU: PlayStation® Standard-Kompatibilität
= empfohlener Modus für jetzt

ROT: PlayStation® zukünftige Kompatibilität


Wenn Sie also Ihr T128 an Ihre Konsole (PS4™ oder PS5™) anschließen und die LED-Farbe nicht mit dem empfohlenen Konsolenmodus übereinstimmt, bitten wir Sie, den Spielmodus manuell auszuwählen, indem Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch folgen

Wichtig: Für PS4™ und PS5™ wird empfohlen, den blauen Modus zu wählen.

AUSWAHL DES SPIELMODUS

Vorgehensweise:

1. Halten Sie die MODE-Taste (8) 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED (10) über der PS-Taste zu blinken beginnt.
2. Ohne die Taste MODE (8) loszulassen, drücken Sie gleichzeitig die rechte Richtungstaste (4), um den gewünschten Spielmodus auszuwählen.

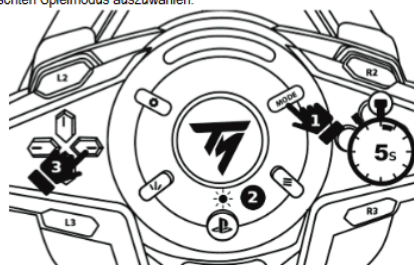

LED-FARBE*	SPIELMODUS
BLAU	PLAYSTATION® STANDARD-KOMPATIBILITÄT (Standardmodus)
ROT	PLAYSTATION® ZUKÜNFTIGE KOMPATIBILITÄT
GRÜN	PC

Wenn Sie den Spielmodus gewählt haben, lassen Sie die Tasten los: Ihre Wahl wird im internen Speicher des Rennlenkrads gespeichert. Das Rennlenkrad startet neu und kalibriert sich selbst.

Il mio T128 (PS4/PS5/PC) non viene riconosciuto dalla mia console o alcuni giochi della console non lo supportano

Quando collega il T128 alla sua console (PS4™ o PS5™), il LED situato sopra il pulsante PS dovrebbe illuminarsi di blu.

In questo modo può navigare nei menu della console e il volante sarà supportato da tutti i giochi compatibili.

Tuttavia, se il volante non viene riconosciuto dalla console, o se il pulsante PS non apre il menu della console, o se alcuni giochi compatibili con la console non supportano il volante, sarà necessario verificare la modalità di gioco del suo volante.

Infatti, il LED è codificato a colori per indicare la piattaforma per la quale il volante è attualmente impostato:

VERDE: modalità di gioco PC

BLU: compatibilità PlayStation® standard
= modalità consigliata per ora

ROSSO: compatibilità PlayStation® futura


Pertanto, quando collega il T128 alla console (PS4™ o PS5™), se il colore del LED è diverso dalla modalità console consigliata, la invitiamo a selezionare manualmente la modalità di gioco seguendo le indicazioni fornite nel manuale utente.

Importante: per PS4™ e PS5™ raccomandiamo di selezionare la modalità Blu.

SELEZIONARE LA MODALITÀ DI GIOCO

Procedura:

1. Tieni premuto il pulsante MODE (8) per 5 secondi, finché il LED (10) presente sopra al pulsante PS non inizierà a lampeggiare.
2. Senza rilasciare il pulsante MODE (8), premi contemporaneamente il pulsante direzionale destra (4) per selezionare la modalità di gioco prescelta.

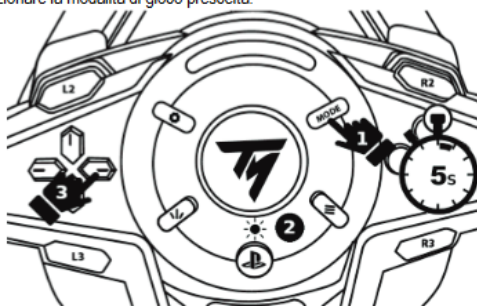

COLORE LED *	MODALITÀ DI GIOCO
BLU	COMPATIBILITÀ PLAYSTATION® STANDARD (modalità predefinita)
ROSSO	COMPATIBILITÀ PLAYSTATION® FUTURA
VERDE	PC

Dopo aver selezionato la modalità di gioco, rilascia i pulsanti: la tua scelta verrà salvata nella memoria interna del volante. Il volante si riavvierà e si ricalibrerà da solo.

O meu T128 (PS4/PS5/PC) não é reconhecido pela minha consola ou alguns jogos de consola não o suportam

Quando ligar o seu T128 à sua consola (PS4™ ou PS5™), o LED que se encontra por cima do botão PS deve acender a azul.

Isto vai lhe permitir navegar nos menus da consola e o volante será suportado por todos os jogos compatíveis.

No entanto, se o seu volante não for reconhecido pela consola, ou se o botão PS não abrir o menu da consola, ou se alguns jogos de consola compatíveis não suportarem o volante, então será necessário verificar o modo de jogo do seu volante.

A cor apresentada pelo LED indica a plataforma na qual o seu volante está conectado:

VERDE: modo de jogo em **PC**

AZUL: PlayStation® compatibilidade normal
= modo recomendado neste momento

VERMELHO: PlayStation® compatibilidade futura


Ao ligar o seu T128 à sua consola (PS4™ ou PS5™), se a cor do LED for diferente do modo de consola recomendado, você pode seleccionar manualmente o modo de jogo, seguindo as indicações dadas no manual do utilizador.

Importante: para PS4™ e PS5™ recomendamos a selecção do modo Azul

SELECIONAR O MODO DE JOGO

Procedimento:

1. Prima continuamente o botão MODO (8) durante 5 segundos, até o LED (10) situado por cima do botão PS começar a piscar.
2. Sem soltar o botão MODO (8), prima simultaneamente o botão de direcção direito (4) para seleccionar o modo de jogo da sua preferência.

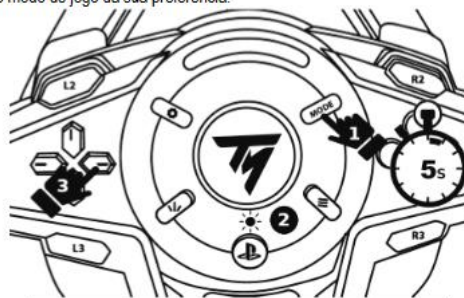

COR DO LED	MODO DE JOGO
AZUL	PLAYSTATION® COMPATIBILIDADE NORMAL (modo predefinido)
VERMELHO	PLAYSTATION® COMPATIBILIDADE FUTURA
VERDE	PC

Depois de seleccionar o modo de jogo, solte os botões: a sua selecção é guardada na memória interna do volante. O volante reinicia e autocalibra-se.

Mijn T128 (PS4/PS5/PC) wordt niet herkend door mijn console of sommige consolegames ondersteunen hem niet

Wanneer u uw T128 op uw console (PS4™ of PS5™) aansluit, moet de LED boven de PS-toets blauw oplichten.

Hierdoor kunt u door de consolemenu's navigeren en wordt het racestuur door alle compatibele games ondersteund.

Als uw racestuur echter niet door de console wordt herkend, of als de PS-toets het consolemenu niet opent, of als sommige compatibele console spellen het racestuur niet ondersteunen, moet u de spelmodus van uw racestuur controleren.

De LED heeft namelijk een kleurcode die aangeeft voor welk platform het racestuur momenteel is ingesteld:

GROEN: PC-gamemodus

BLAUW: PlayStation® standaardcompatibiliteit
= voorlopig aanbevolen modus

ROOD: PlayStation® toekomstige compatibiliteit

Dus, wanneer u uw T128 aansluit op uw console (PS4™ of PS5™), als de LED-kleur afwijkt van de aanbevolen consolemodus, verzoeken wij u de gamemodus handmatig te selecteren door de aanwijzingen in de gebruikershandleiding te volgen.

Belangrijk: voor PS4™ en PS5™ raden wij u aan de blauwe modus te

DE GAME-MODUS SELECTEREN

Procedure:

1. Houd de MODE-knop (8) 5 seconden ingedrukt totdat de LED (10) boven de PS-knop begint te knipperen.
2. Zonder de MODE-knop (8) los te laten, drukt u nu gelijktijdig op de rechterschijfknop (4) om de gewenste game-modus te selecteren.



LED-KLEUR ✨	GAME-MODUS
BLAUW	PLAYSTATION® STANDAARDCOMPATIBILITEIT (standaardmodus)
ROOD	PLAYSTATION® TOEKOMSTIGE COMPATIBILITEIT
GROEN	PC

Laat de knoppen los zodra de game-modus is geselecteerd. Uw selectie is opgeslagen in het interne geheugen van het racestuur. Het racestuur herstart en kalibreert zichzelf.

selecteren.