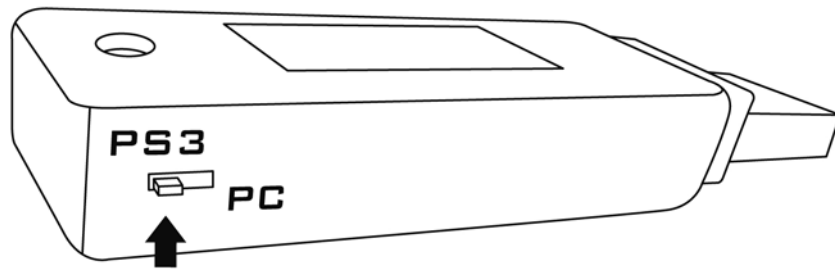


WARNING**ENG - "PC / PS3" SWITCH OF THE RECEIVER**

This switch must always be set to the correct position before you connect your receiver to the USB port of your PlayStation® 3 or PC.

FRA - L'INTERRUPTEUR « PC / PS3 » DU RECEPTEUR

Cet interrupteur doit toujours être placé sur la bonne position avant que vous ne connectiez votre récepteur sur le port USB de votre PlayStation® 3 ou votre PC.

DEU - DER PC/PS3-WAHLSCHALTER DES EMPFÄNGERS

Dieser Wahlschalter muss sich immer auf der korrekten Position befinden, bevor der Empfänger an den USB Port der PlayStation® 3 oder des Computers angeschlossen werden kann.

NED - DE "PC / PS3" SCHAKELAAR VAN DE ONTVANGER

Zet deze schakelaar altijd eerst in de juiste stand, voordat je de ontvanger op de USB-poort van je PlayStation® 3 of PC aansluit.

ITA - L'INTERRUPTORE "PC / PS3" DEL RICEVITORE

Questo interruttore deve sempre essere collocato sulla posizione giusta prima di collegare il vostro ricevitore alla porta USB della vostra PlayStation® 3 o del vostro PC.

ESP - EL INTERRUPTOR "PC / PS3" DEL RECEPTOR

Este interruptor debe estar siempre puesto en la posición correcta antes de conectar el receptor al puerto USB de la PlayStation® 3 o del PC.

POR - INTERRUPTOR "PC / PS3" DO RECEPTOR

Este interruptor deve estar sempre colocado na posição correcta antes de ligar o receptor à porta USB da PlayStation® 3 ou do PC.

RUS - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «PC/PS3» ПРИНИМАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Этот переключатель всегда должен быть правильно установлен перед подсоединением принимающего устройства к USB-порту PlayStation® 3 или ПК.