

T500RS



Ferrari F1 Wheel Integral T500

ENGLISH: Manual firmware update procedure

FRANÇAIS : Procédure de mise à jour manuelle du Firmware

DEUTSCH: Anleitung für die Firmware-Updateprozedur

NEDERLANDS: Procedure handmatig bijwerken firmware

ITALIANO: Procedura di aggiornamento manuale del Firmware

ESPAÑOL: Procedimiento manual de actualización del firmware

PORTUGUES: Procedimento de actualizaçã manual do firmware

РУССКИЙ: Процедура обновления прошивки вручную

ΔΛΛΖΝΗΚΑ: Φειτοκίνηση διαδικαζία ενημέπωζηρ ζλικού

TURKÇE: Manuel yazılım güncelleme prosedürü

日本語 : 手動によるファームウェアのアップデート手順

ENGLISH: Manual firmware update procedure (Windows 7/8/8.1/10)

1) Install the drivers

“PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t500rs-en/>

During this procedure:

- **DO NOT CONNECT** the T500 RS wheel to your PC before being prompted to do so.
- The wheel must be **connected directly to the computer's USB port**. We recommend that you do not use a USB hub for this procedure.
- **DO NOT CLICK** in any Windows dialog boxes that may appear during the update.

2) Restart the computer.


3a) **On Windows 7**

In the “**Start > All Programs > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Control Panel**” menu, verify that your wheel appears under the name “**Thrustmaster T500 RS Racing wheel**”.




3b) On Windows 8 / 8.1 / 10

From the **Start** menu, start typing the words **Control Panel**. This will bring up the **Search** function, giving you access to the **Game Controller** Control Panel.

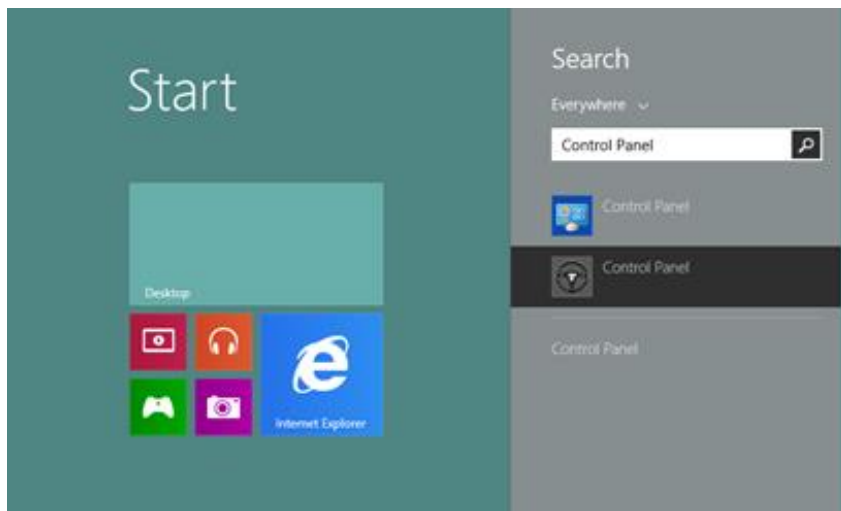


It is also available under **Apps > Thrustmaster**:

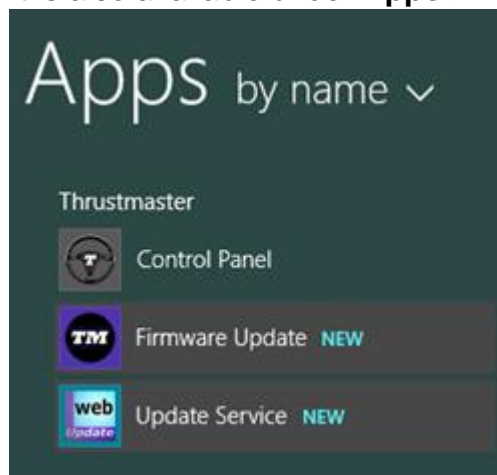

Your wheel should appear under the name **“Thrustmaster T500 RS Racing wheel”**.



4) Your wheel's firmware version is displayed in the upper right-hand corner of the Control Panel tabs. **Firmware: 47 is currently the latest version.**

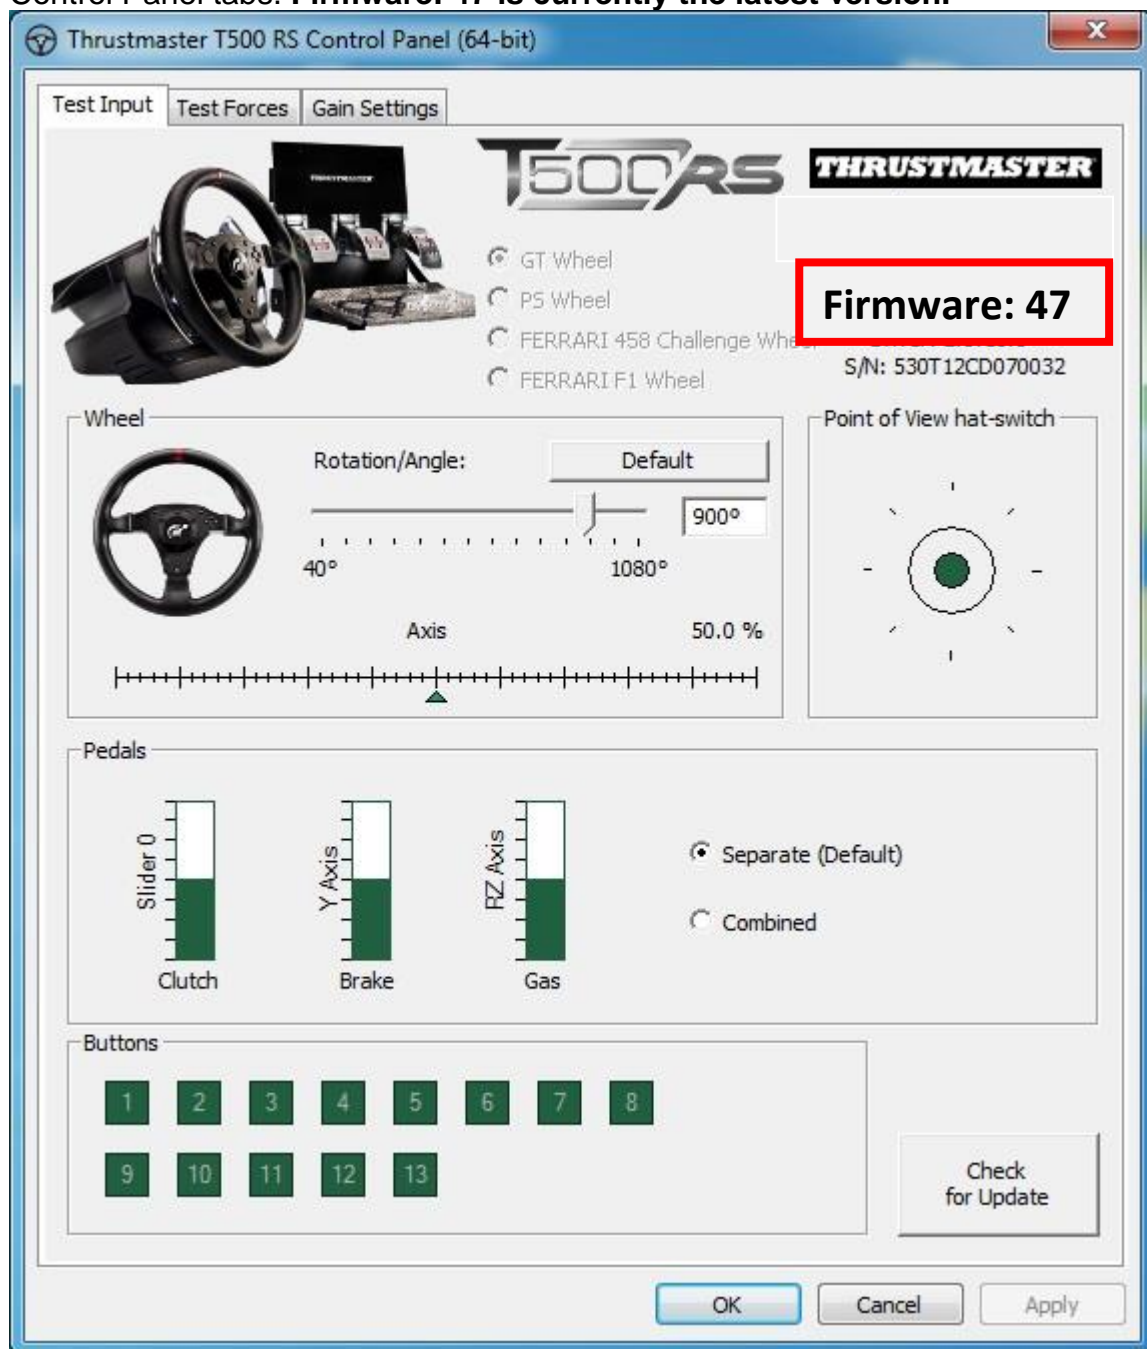

5) If the firmware version is earlier than 47:


a) On Windows 7

In the “**Start > All Programs > Thrustmaster > FFB Racing wheel**” menu, click on “**Firmware Update**”.




b) On Windows 8 / 8.1 / 10


From the **Start** menu, start typing the words **Firmware Update**. This will bring up the **Search** function, giving you access to the Firmware application:

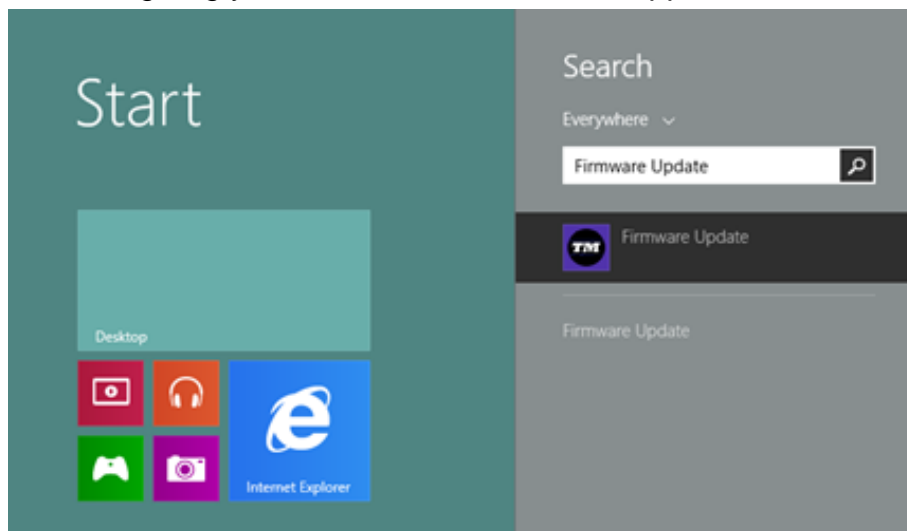

It is also available under **Apps > Thrustmaster**:

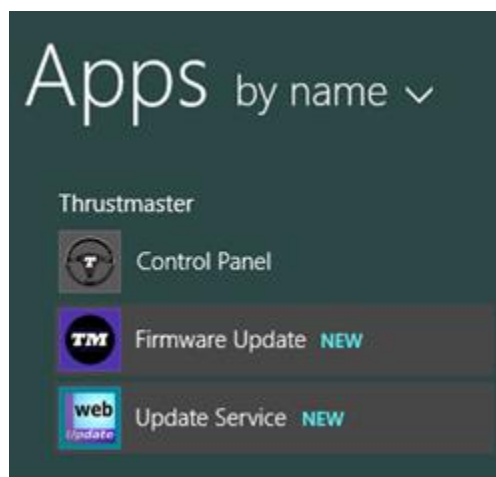


- The **Thrustmaster T500 RS Racing wheel** device is listed in the “**Device**” section. The **version of the firmware currently found** in the device is displayed.
- The “**Firmware**” section displays information regarding the **version of the firmware that will be applied** to the device.

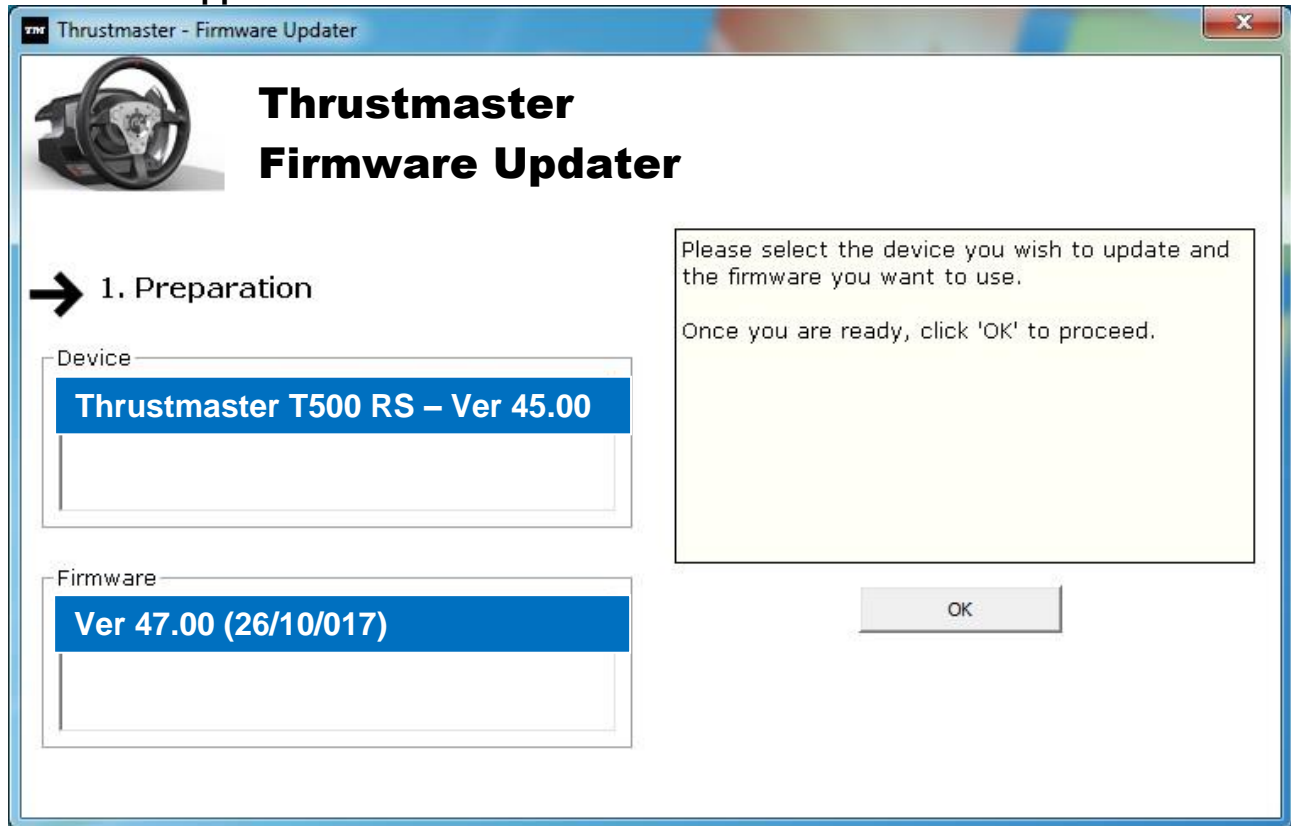

6) When you are ready to continue, click **OK**.


IMPORTANT: DO NOT UNPLUG your wheel from the USB port, and DO NOT DISCONNECT the wheel's power supply during the firmware update procedure!

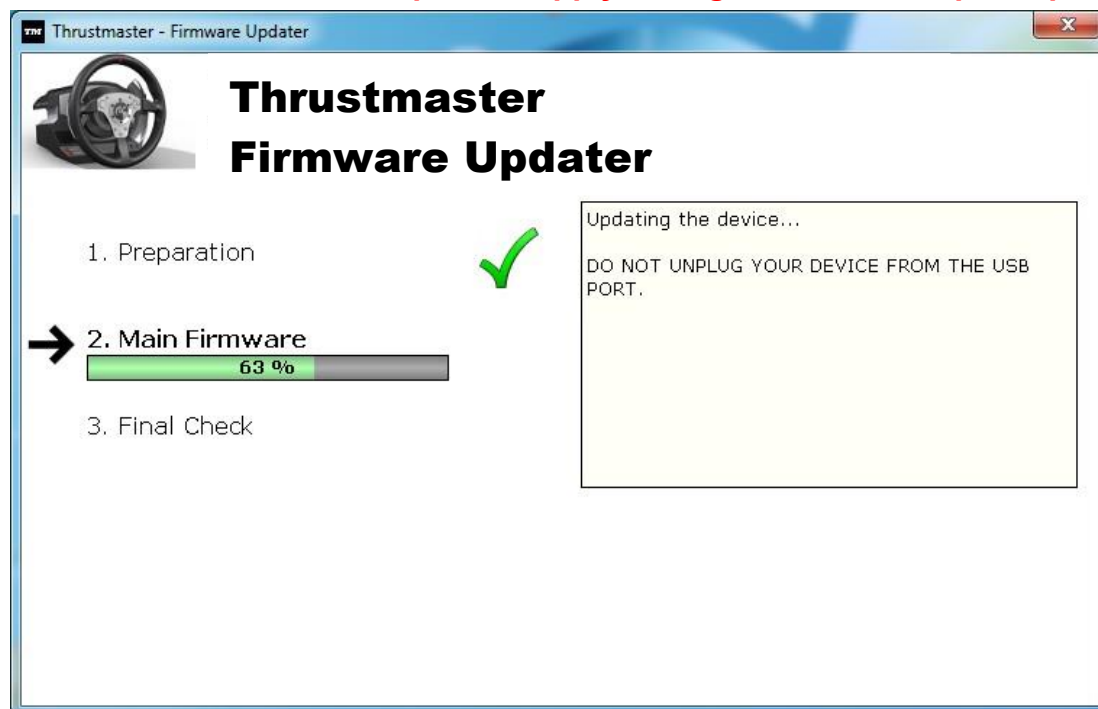

The firmware update procedure begins (the update progress is displayed onscreen). During the firmware update, the **MODE** LED on the wheel will be OFF: this is perfectly normal.





The update program will inform you whether the firmware has been successfully updated.

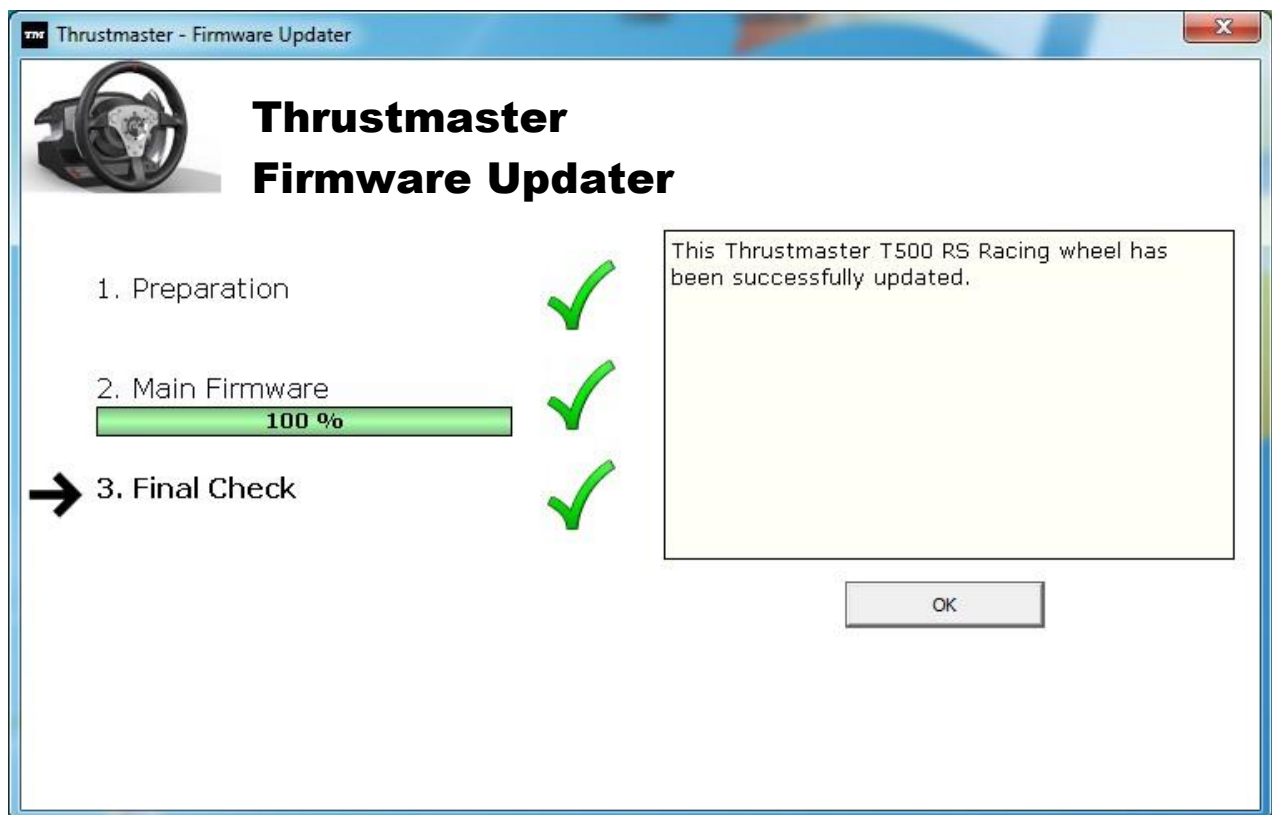

If the firmware has been successfully updated, the wheel will automatically calibrate itself, and the **MODE** LED will return to its original state:

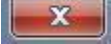

7) Click **OK** to return to the update program's main window, and then click on  to exit the program.

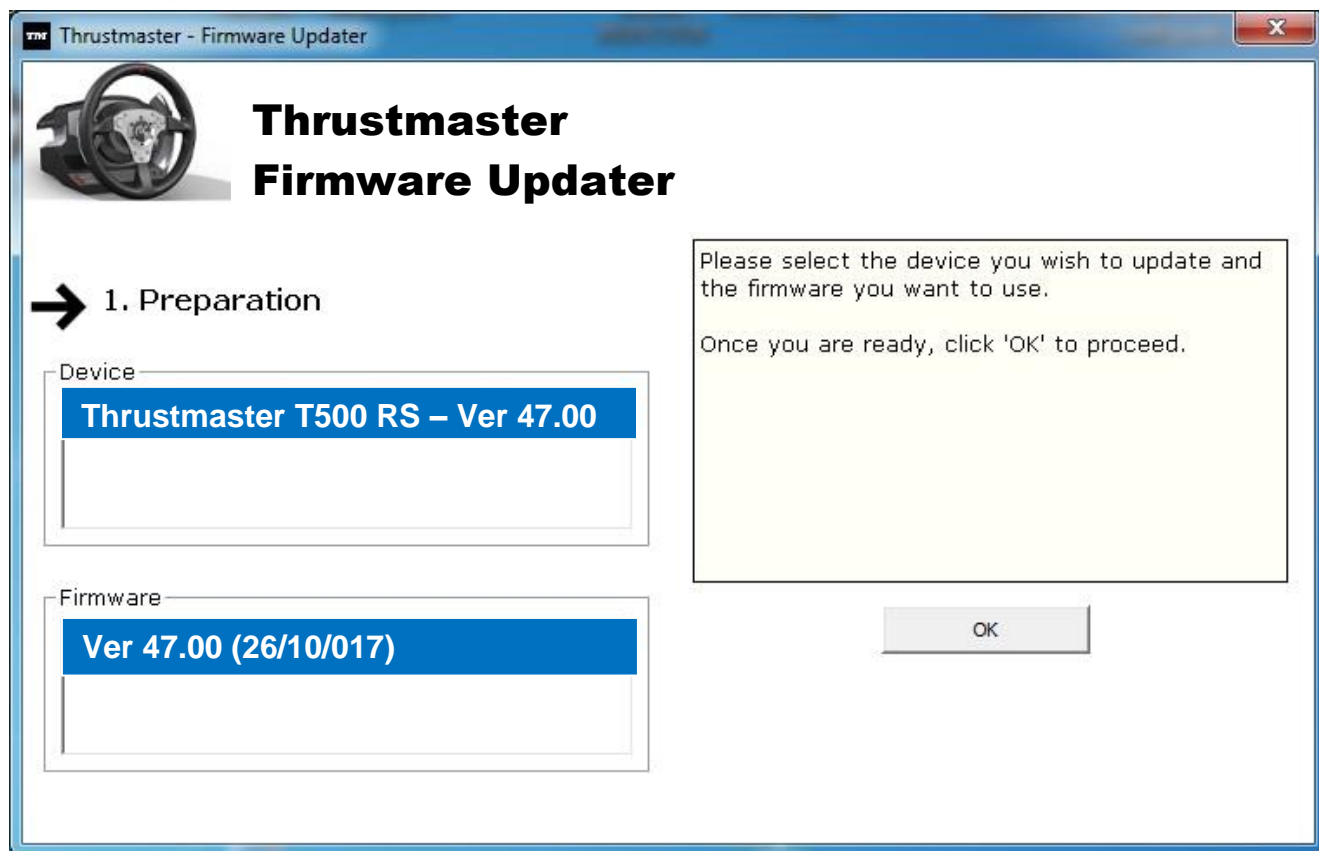

If the firmware update procedure has failed or displays an error message, please contact Thrustmaster technical support, who will guide you through the entire process to follow.

8) Once the firmware has been successfully updated, verify that the wheel is functioning properly by selecting the **“Start > All Programs > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Control Panel”** menu.

Congratulations! You are now ready to play!

FRANCAIS : Procédure de mise à jour manuelle du Firmware (Windows 7 / 8)

1) Installez les drivers

“PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t500rs-en/>


Durant cette procédure :

- **NE CONNECTEZ PAS** le volant T500 RS à votre PC avant d'être invité à la faire.
- Le volant doit être **connecté directement au port USB de l'ordinateur**. Nous déconseillons l'utilisation d'un hub USB pour cette procédure.
- **NE CLIQUEZ PAS** dans les fenêtres Windows qui peuvent apparaître lors de la mise à jour.

2) Redémarrez l'ordinateur.


3a) Sous Windows 7

Dans le menu « Démarrer > Tous les programmes > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Control Panel », vérifiez que votre volant apparaît bien sous le nom « Thrustmaster T500 RS Racing wheel ».

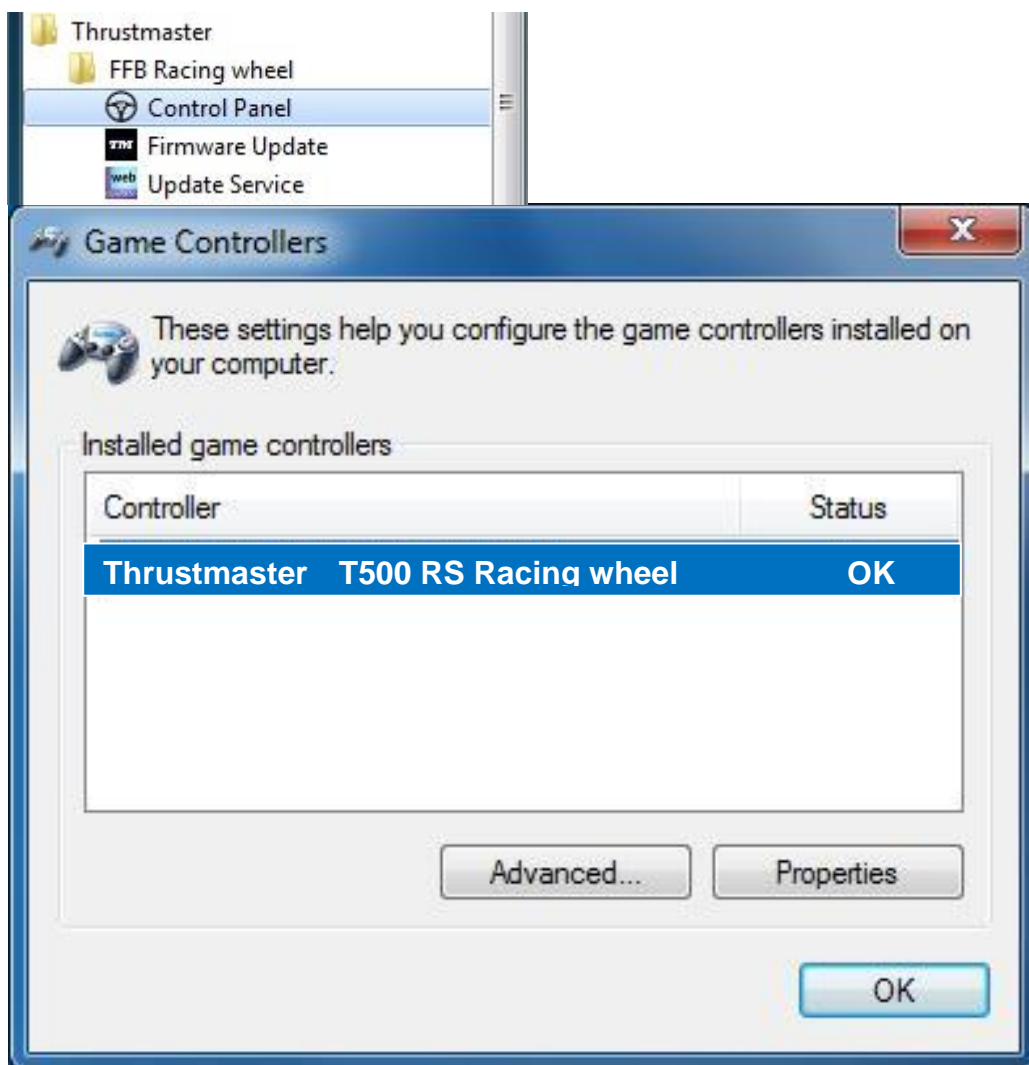


3b) Sous Windows 8 / 8.1 / 10

Dans le menu **Accueil**, tapez **Control Panel**. Ceci fera apparaître le menu **Rechercher**, vous donnant accès au panneau de configuration dédié aux contrôleurs de jeux.

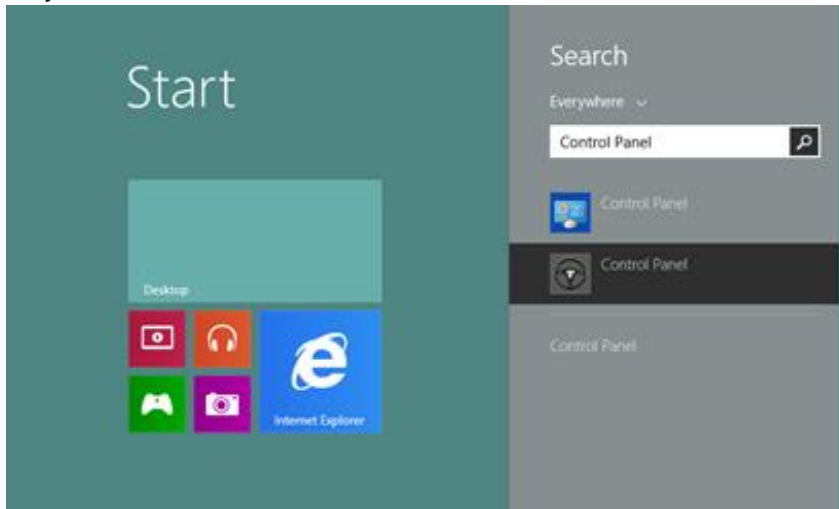

Celui-ci est également accessible sous **Applications > Thrustmaster**.

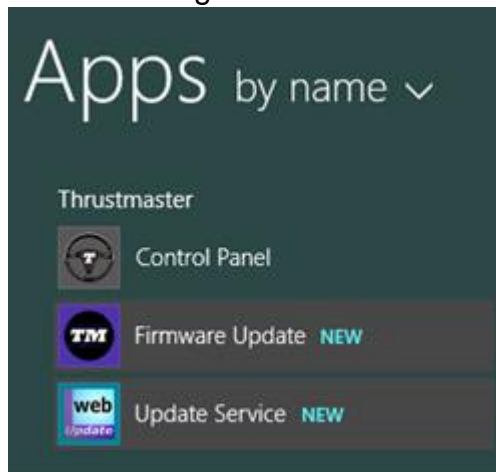


Votre volant apparaît bien sous le nom **“Thrustmaster T500RS Racing Wheel”**.



4) - La version du Firmware de votre volant apparaît en haut à droite dans les onglets du

Control Panel. **Firmware: 47** étant la dernière version à ce jour.

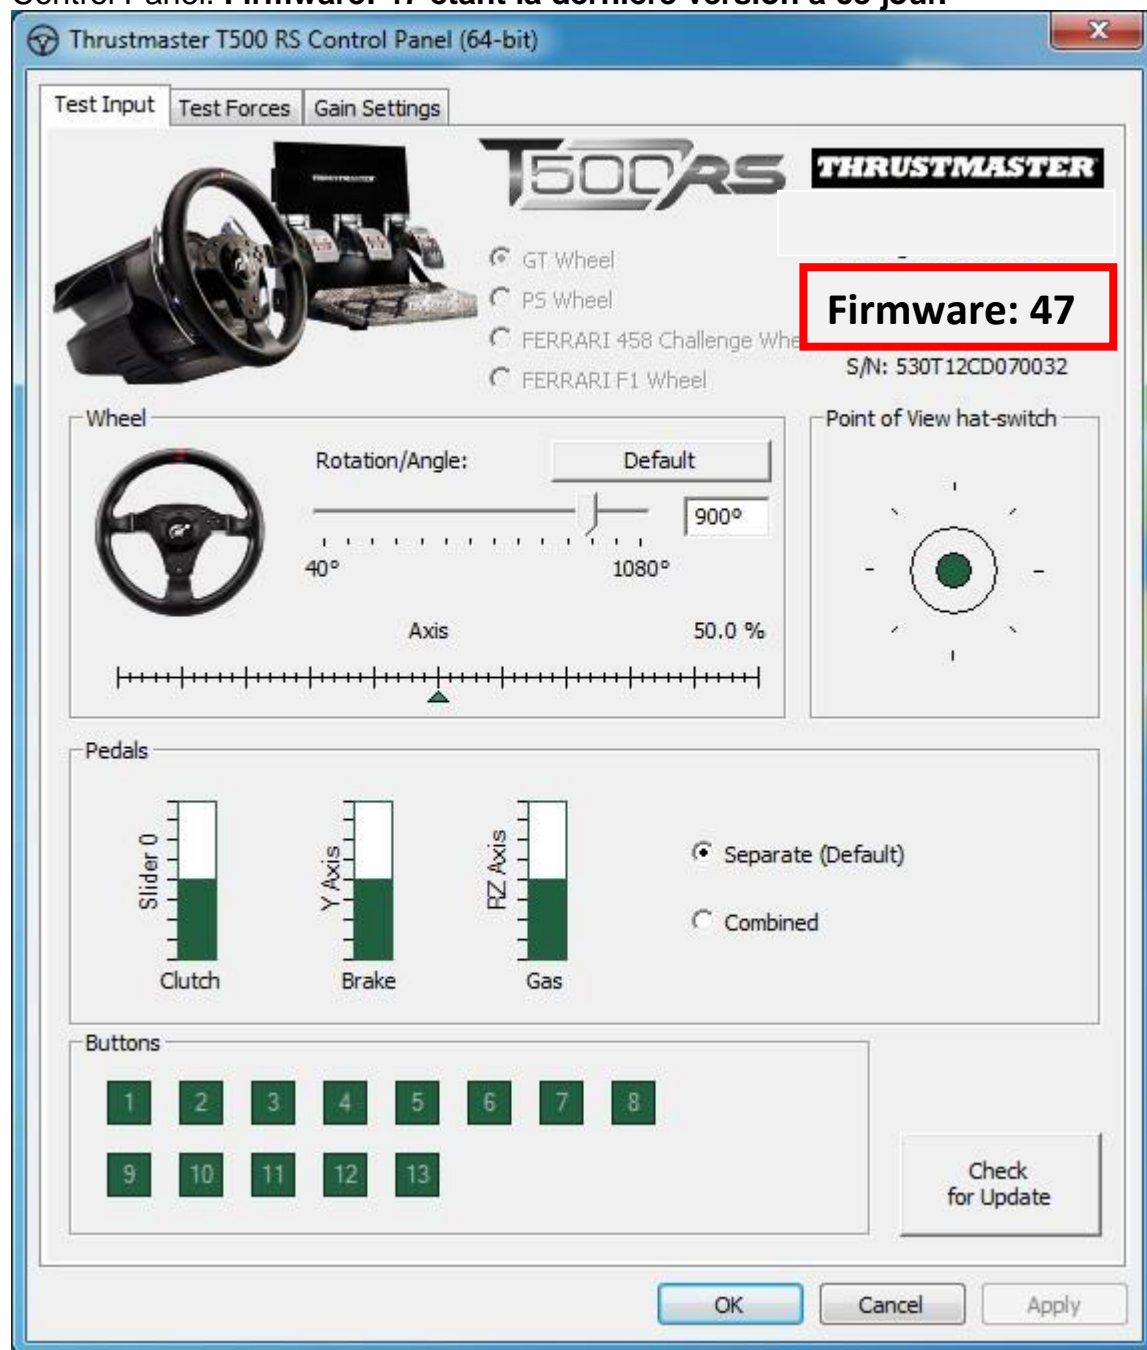

5) Si la version de Firmware est inférieure à 47 :


a) Sous Windows 7

Dans le menu « Démarrer > Tous les programmes > Thrustmaster > FFB Racing wheel », cliquez sur « Firmware Update »




b) Sous Windows 8 / 8.1 / 10


Dans le menu **Accueil**, tapez **Firmware Update**. Ceci fera apparaître le menu **Rechercher**, vous donnant accès au logiciel de mise à jour du firmware de votre volant.

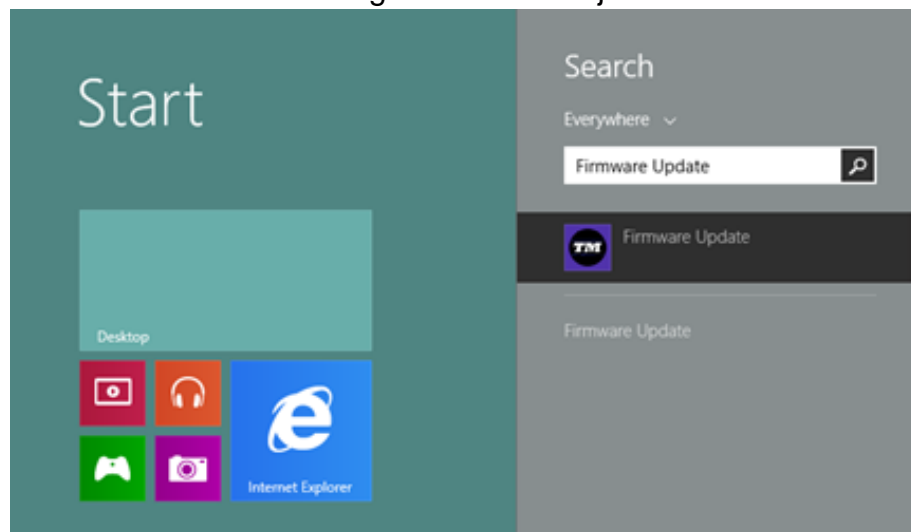


Celui-ci est également accessible sous **Apps > Thrustmaster**.

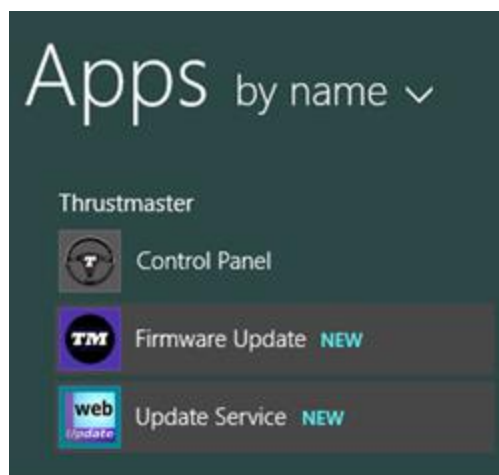

- Le volant **Thrustmaster T500 RS Racing wheel** est visible sous l'intitulé « **Device** ».
- La **version du firmware actuellement présente** dans le périphérique est affichée.
- La fenêtre « **Firmware** » affiche les informations concernant la **version du firmware qui sera appliquée** au périphérique.

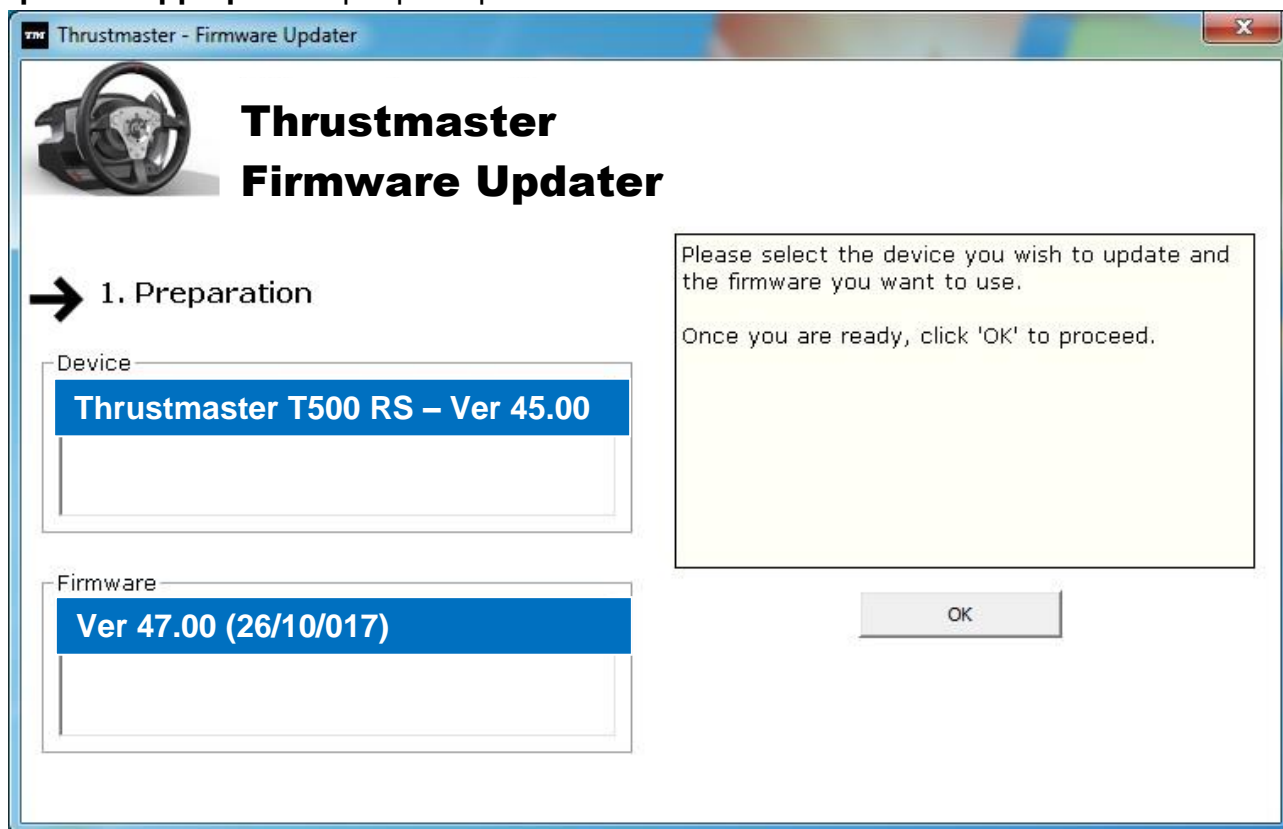


- 6) Lorsque vous êtes prêt(e) à continuer, cliquez sur **OK**.
- IMPORTANT : NE DÉCONNECTEZ PAS votre volant du port USB et NE DÉBRANCHEZ PAS son bloc d'alimentation pendant la mise à jour du firmware !**

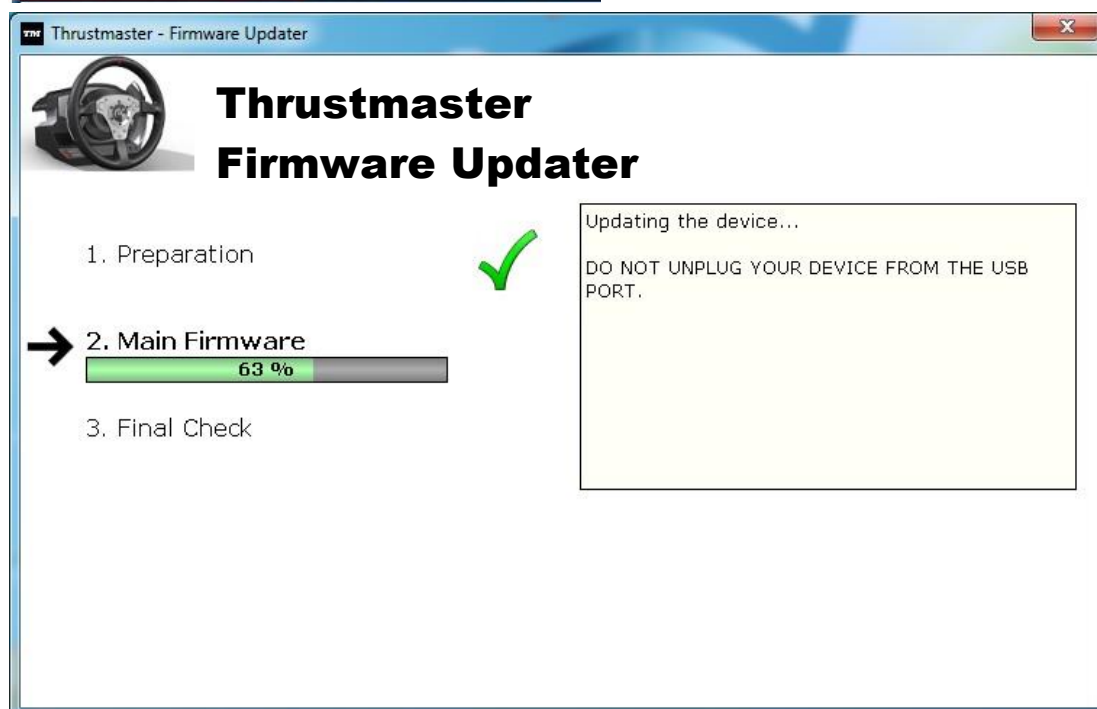

La procédure de mise à jour suit ensuite son cours (la progression est affichée à l'écran). Pendant la mise à jour du firmware, le témoin lumineux MODE situé sur le volant est ÉTEINT. Ceci est parfaitement normal.





Le programme de mise à jour vous indiquera ensuite si la procédure s'est déroulée avec succès.

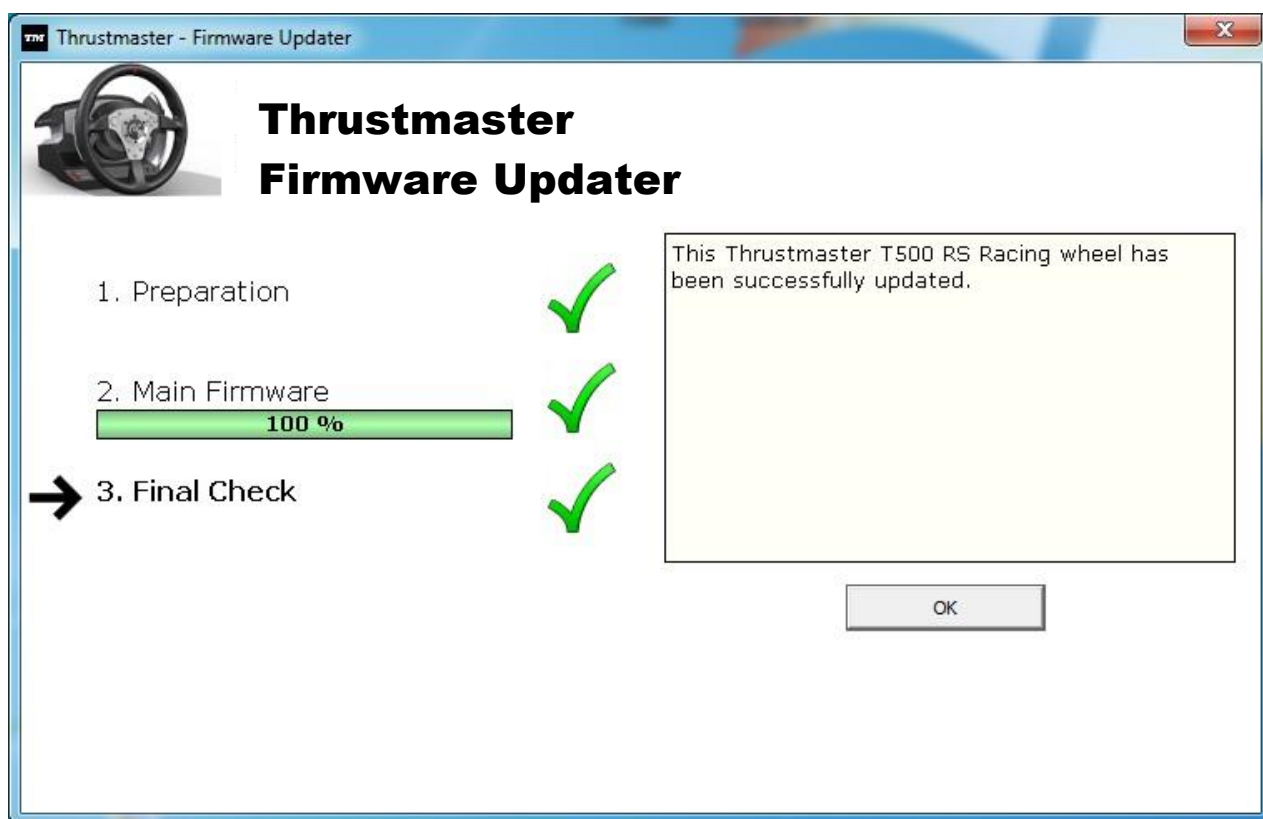

Dans ce cas, le volant sera calibré automatiquement, et le témoin lumineux MODE reviendra à son état d'origine :

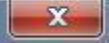

7) Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre principale du programme de mise à jour, puis cliquez sur  pour quitter le programme.

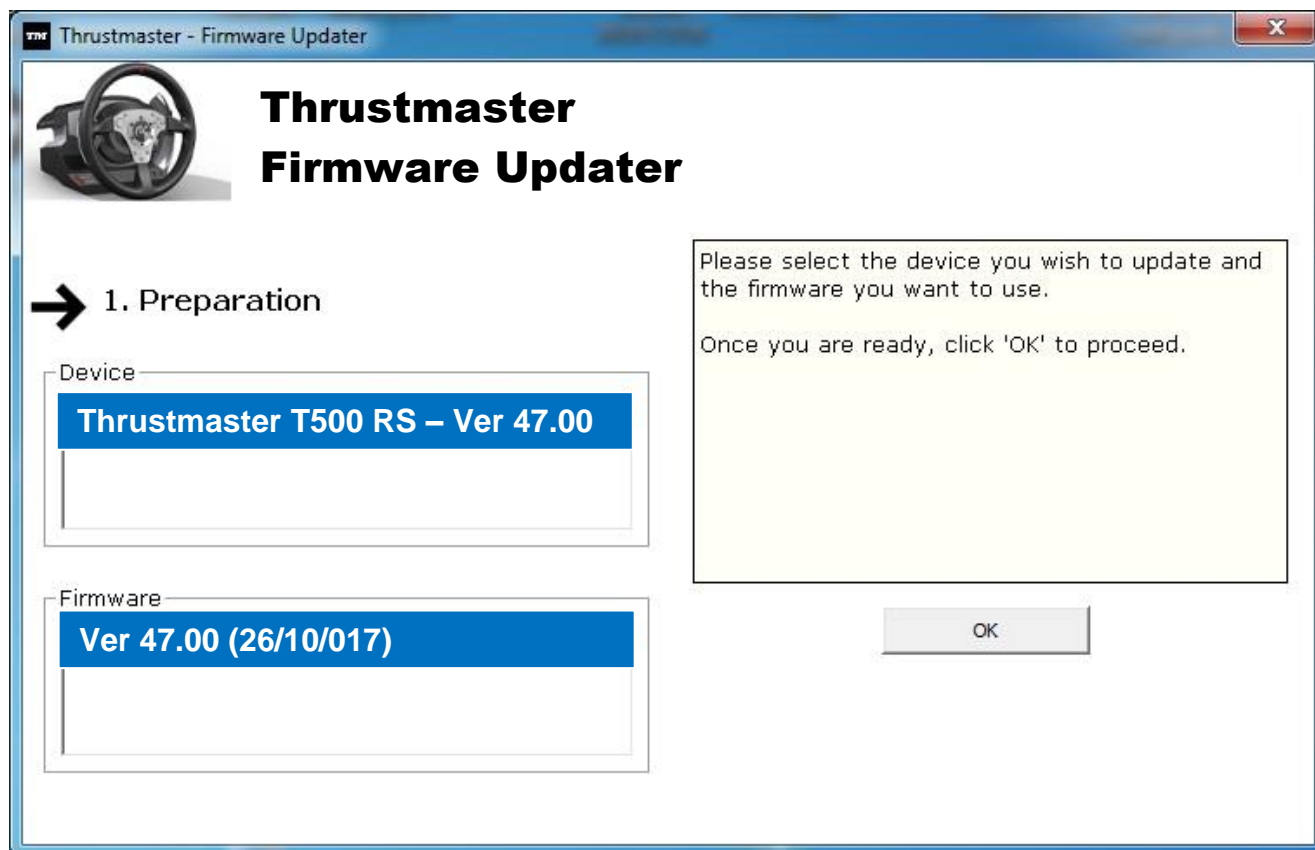

Si la procédure de mise à jour du firmware échoue ou affiche un message d'erreur, veuillez contacter le support technique, qui vous guidera tout au long de la procédure requise.

8) Une fois la mise à jour du firmware effectuée, assurez-vous que le volant fonctionne correctement en sélectionnant le menu **Démarrer > Tous les programmes > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Control Panel**

Félicitations ! Vous êtes maintenant prêt à jouer !

DEUTSCH: Anleitung für die Firmware-Updateprozedur (Windows 7/8/8.1/10)

1) Installieren der Treiber:

“PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t500rs-en/>


Während dieser Prozedur:

- **SCHLIESSEN SIE** den T500 RS Lenker **NICHT** an Ihren PC an bevor sie dazu aufgefordert werden.
- Der Lenker **muß direkt an den USB-Port Ihres Computers angeschlossen werden**. Wir empfehlen auf keinen Fall den Gebrauch eines USB-HUBs für diese Prozedur.
- **Klicken Sie AUF KEINEN FALL** auf irgendwelche windowsspezifische Anzeigen, die während der Updateprozedur angezeigt werden könnten.

2) Starten Sie den Computer neu.


3a) **Unter Windows 7**

Im Menü “**Start > (Alle) Programme > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Control Panel**”, überzeugen Sie sich bitte, daß Ihr Lenker unter dem Namen “**Thrustmaster T500 RS Racing wheel**” aufgeführt wird.

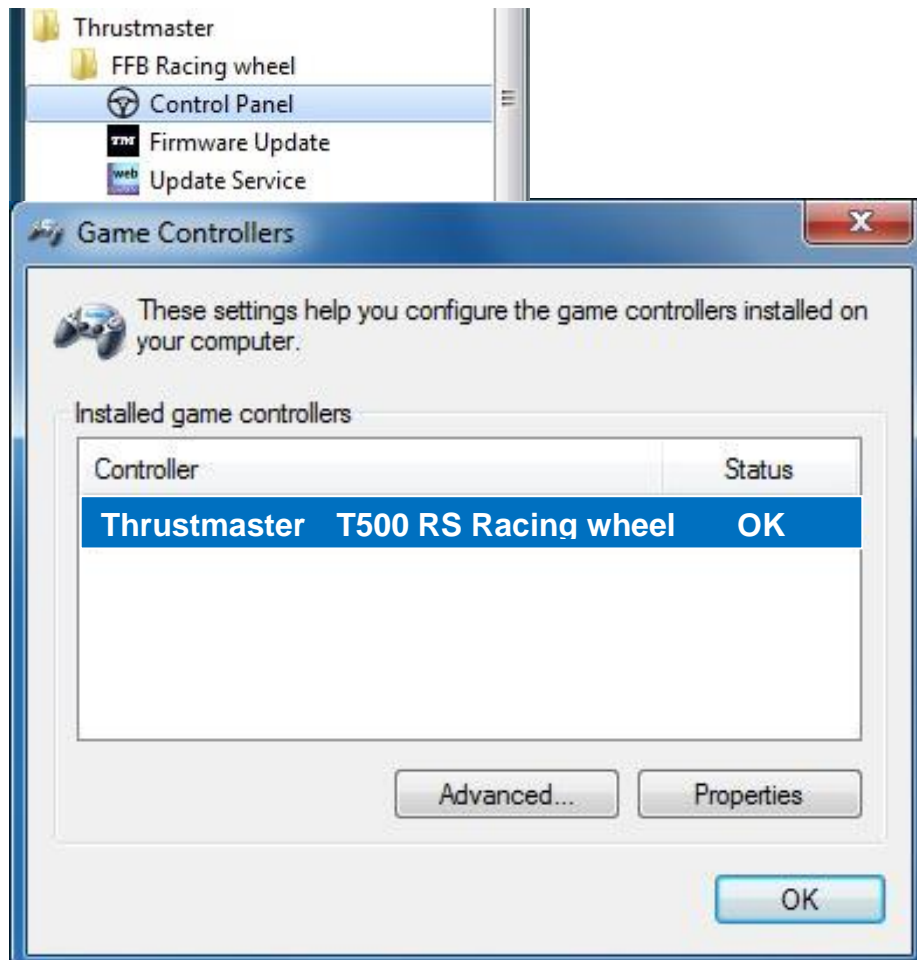


3b) **Unter Windows 8 / 8.1 / 10**

Geben Sie über das **Start**-Menü die Wörter „**Control Panel**“ ein. So rufen Sie die **Suche** auf, über die Sie zur Systemsteuerung für die **Gamecontroller** gelangen.

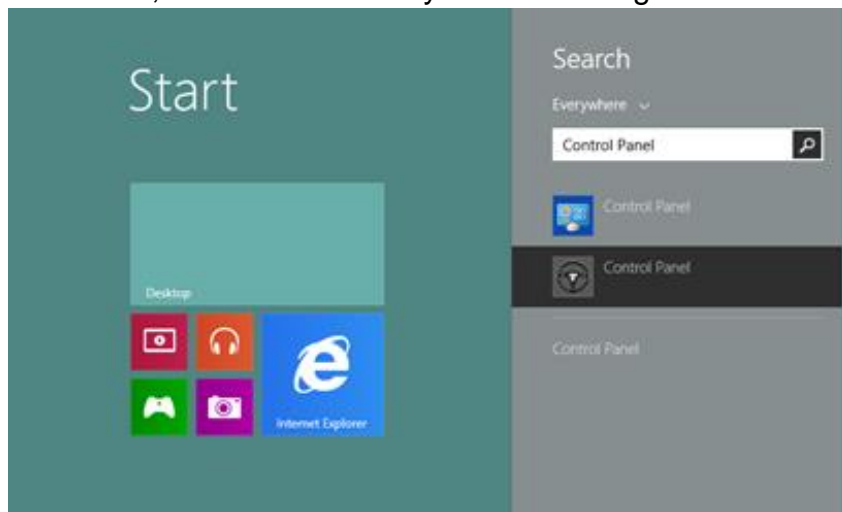


Alternativ können Sie diesen Bereich auch über **Apps > Thrustmaster** aufrufen:

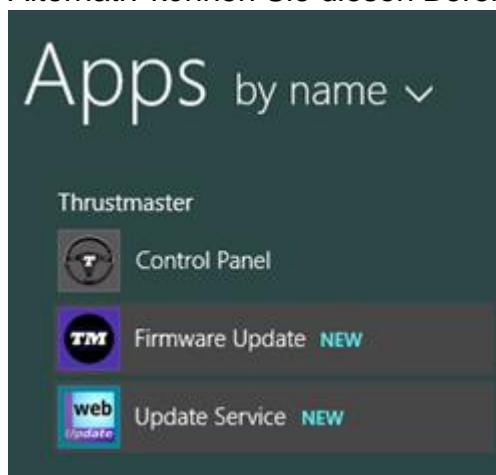

Ihr Lenker sollte unter dem Namen „**Thrustmaster T500 RS Racing Wheel**“ aufgeführt sein.



4) Die Firmware-Version Ihres Lenkers wird in den Control Panel Tabs in der oberen rechten Ecke angezeigt. **Firmware: 47** ist derzeit die neueste Version.

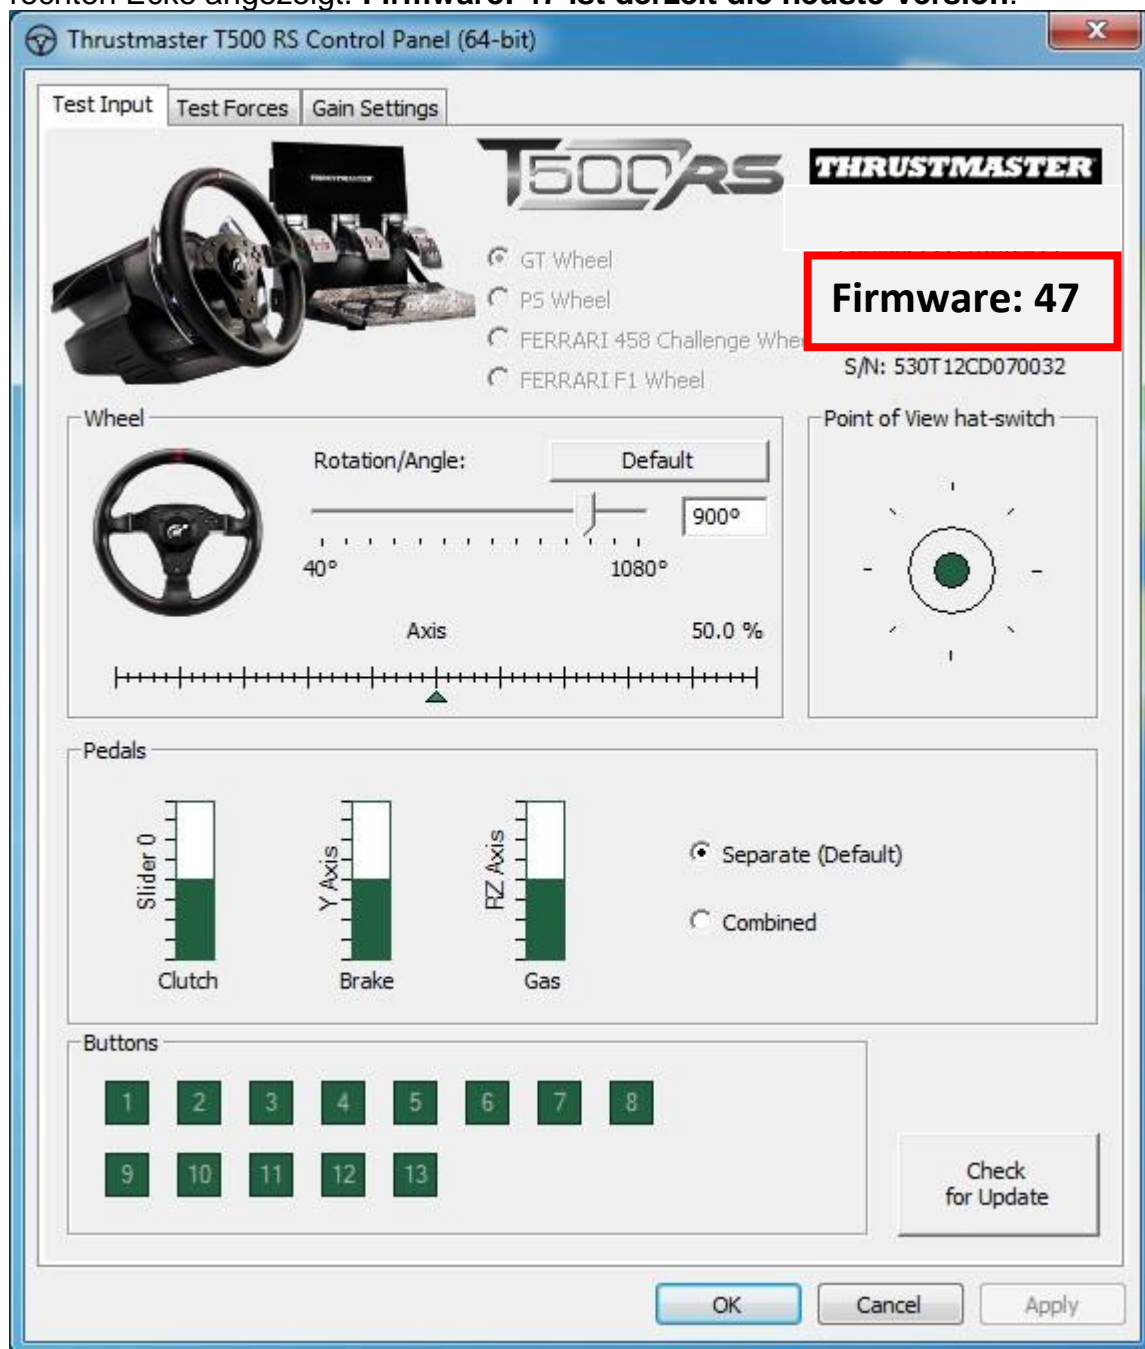

5) Falls die Firmware-Version älter als Version 47 ist:


a) Unter Windows 7

Im Menü **“Start > (Alle) Programme > Thrustmaster > FFB Racing wheel”** klicken Sie bitte auf **“Firmware Update”**.




b) Unter Windows 8 / 8.1 / 10


Geben Sie über das **Start**-Menü die Wörter **„Firmware Update“** ein. So rufen Sie die **Suche** auf, über die Sie zur App für das Firmware-Update gelangen.

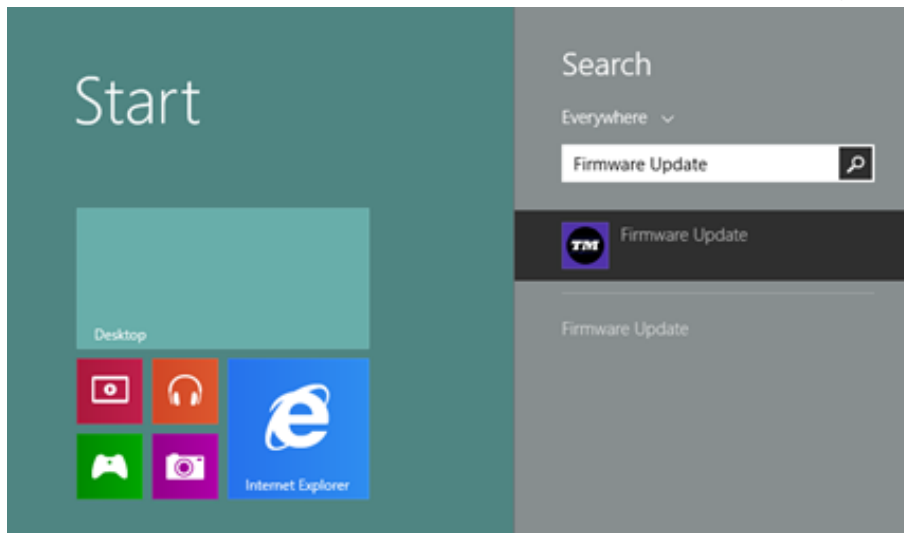

Alternativ können Sie diesen Bereich auch über **Apps > Thrustmaster** aufrufen:

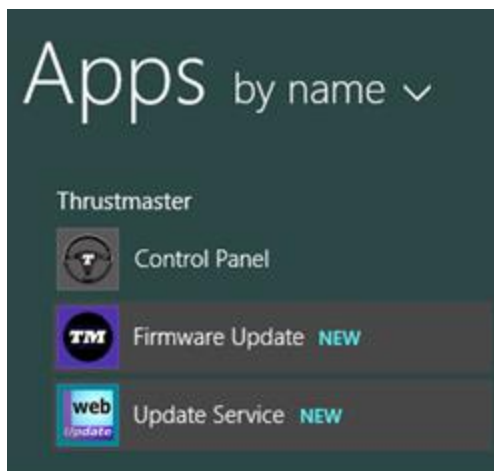

- Das **Thrustmaster T500 RS Racing wheel** Gerät wird in der Sektion **“Device”** aufgelistet. Die **derzeit gefundene Version der Firmware des Gerätes** wird aufgeführt.
- Die **“Firmware”**-Sektion zeigt die Information bezüglich der **Version der Firmware**, die dem Gerät **hinzugefügt** wird, an.

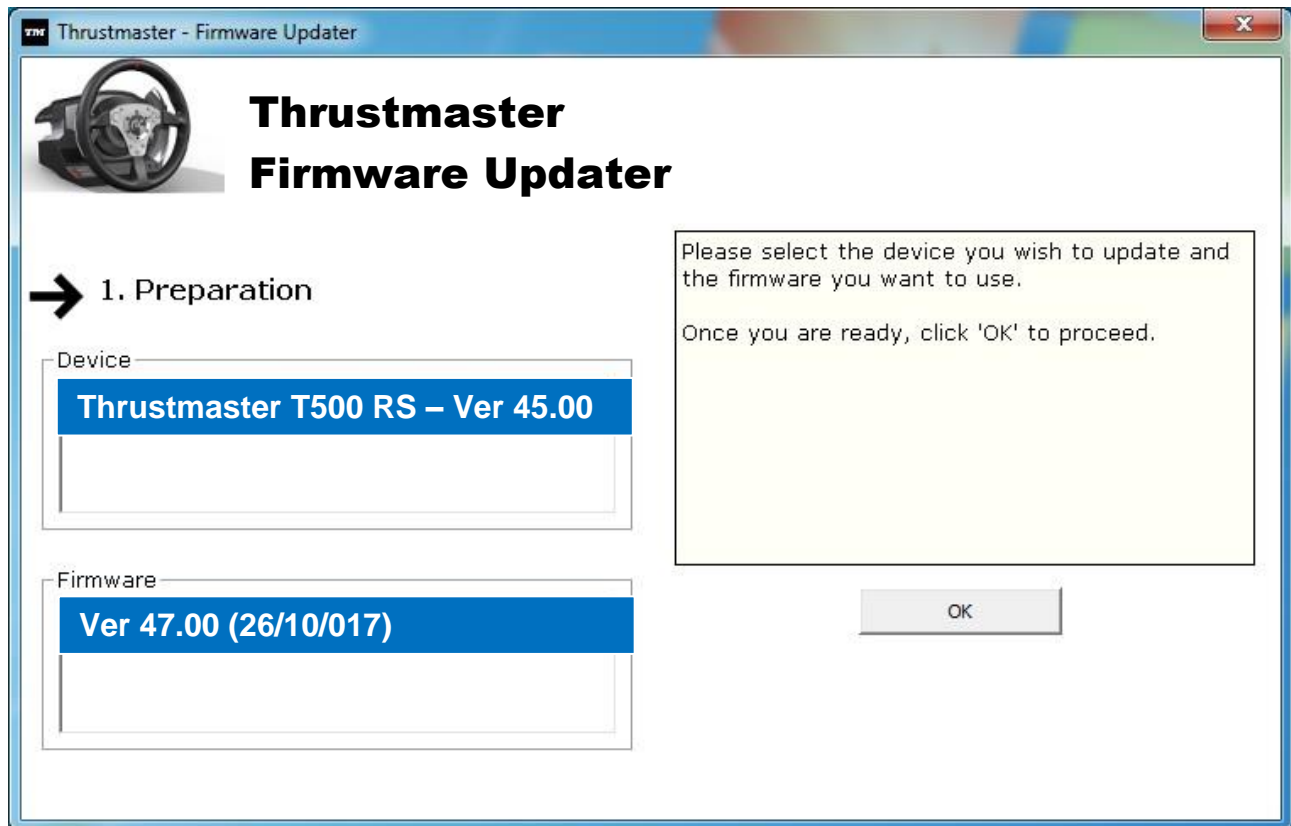

6) Wenn Sie zum Fortfahren bereit sind, klicken Sie bitte auf **OK**.


WICHTIG: Trennen Sie AUF KEINEN FALL Ihren Lenker vom USB-Port oder trennen AUF KEINEN FALL den Lenker während der Updateprozedur vom Stromnetz!



Der Aktualisierungsprozeß beginnt (der Fortschritt wird am Bildschirm angezeigt). Während der Firmwareaktualisierung geht die **MODE** LED am Lenker AUS. Dies ist völlig normal.





Das Updateprogramm informiert Sie, ob die Firmware erfolgreich aktualisiert wurde.

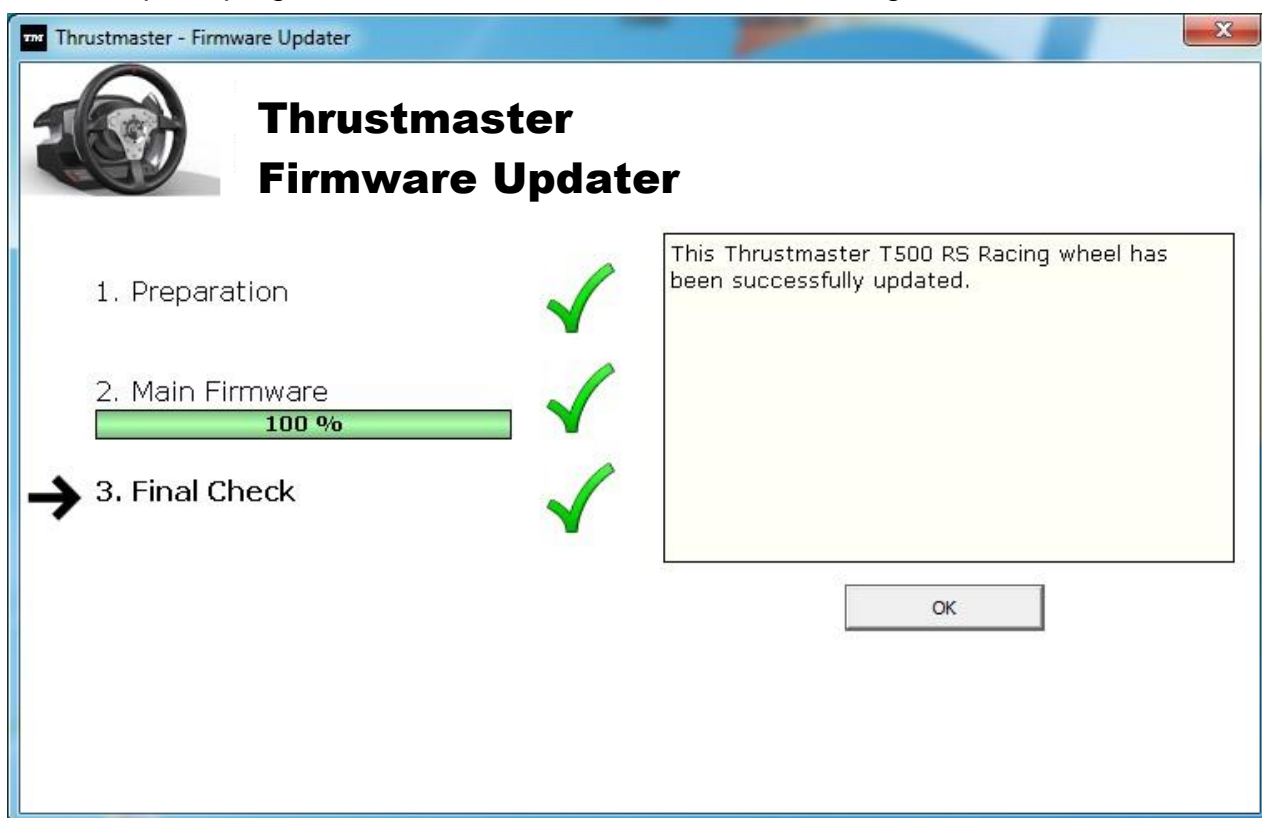

In diesem Fall wird der Lenker automatisch kalibriert und die MODE LED kehrt zum Originalstatus zurück:

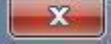

7) Auf **OK** klicken, um zum Hauptfenster zurückzukehren und dann auf  klicken, um das Programm zu beenden.

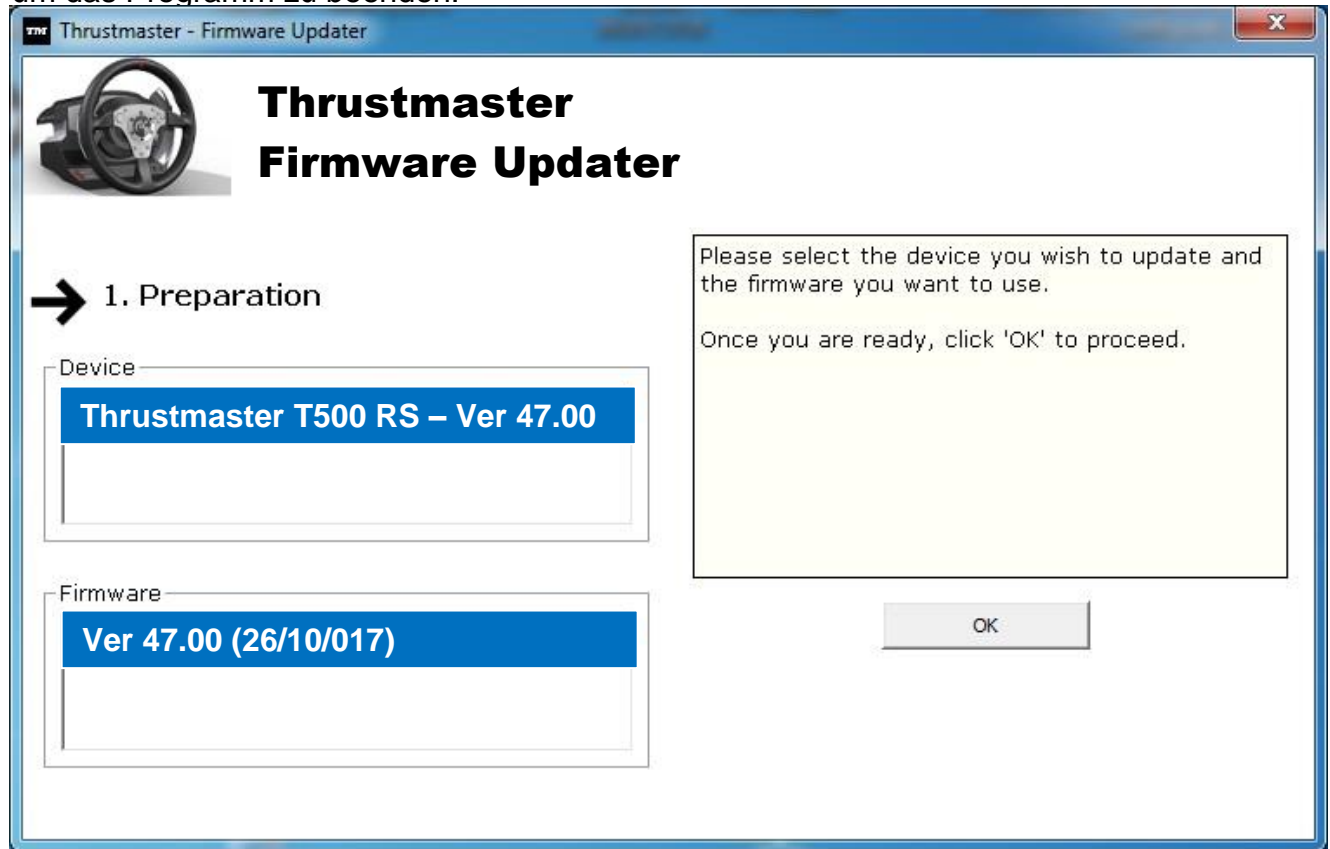

Falls das Firmware-Update nicht erfolgreich war oder eine Fehlermeldung angezeigt wird, kontaktieren Sie bitte den Technischen Support, der Sie durch die erforderlichen Schritte geleiten wird.

8) Wurde die Firmware aktualisiert, überprüfen Sie Menü **“Start > (Alle) Programme > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Control Panel”** ob der Lenker richtig funktioniert.

Glückwunsch! Sie sind nun spielbereit!

NEDERLANDS: Procedure handmatig bijwerken firmware (Windows 7/8/8.1/10)

1) Installeer de drivers

“PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t500rs-en/>


Tijdens deze procedure:

- **SLUIT DE T500 RS PAS AAN** op uw pc als de software daarom vraagt.
- Het stuur moet **rechtstreeks op een USB-aansluiting van de computer worden aangesloten**. We raden af om bij deze procedure het stuur via een USB-hub aan te sluiten.
- **KLIK NIET** in een Windows-dialogvenster dat eventueel tijdens het bijwerken van de firmware wordt weergegeven.

2) Start de computer opnieuw op.


3a) **Onder Windows 7**

Controleer of in “Start > Alle programma's (of Programma's) > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Configuratiescherm” uw stuur wordt weergegeven als “Thrustmaster T500 RS Racing wheel”.

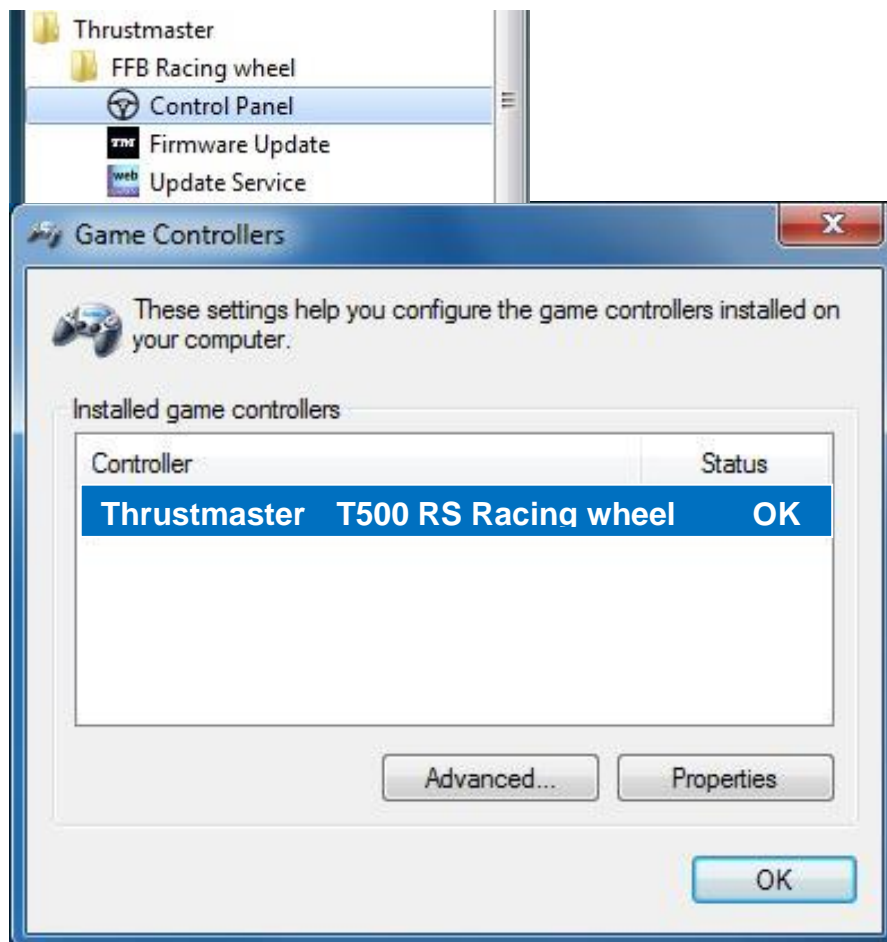


3b) **Onder Windows 8 / 8.1 / 10**


Begin in het **Start**-menu het woord **Control Panel** te tikken. Hierdoor wordt de **Zoeken**-functie gestart en krijgt u toegang tot het configuratiescherm van de **Gamecontroller**:

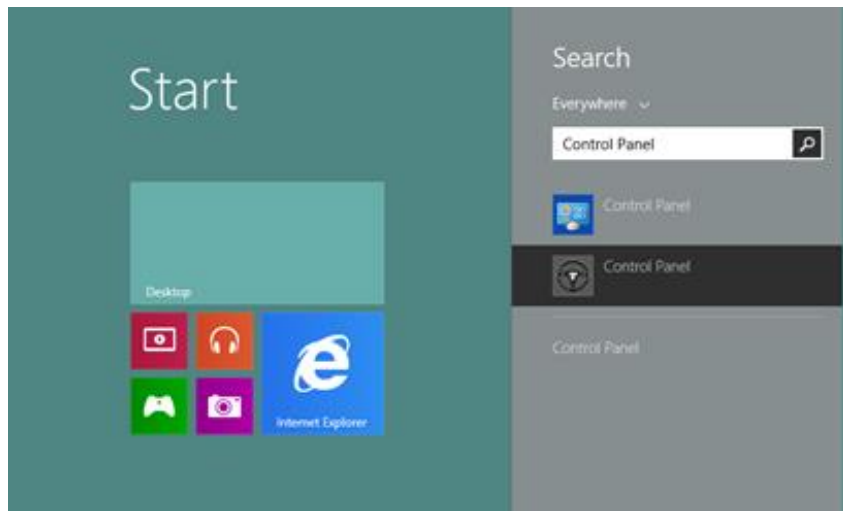


Het is ook beschikbaar onder **Apps > Thrustmaster**:

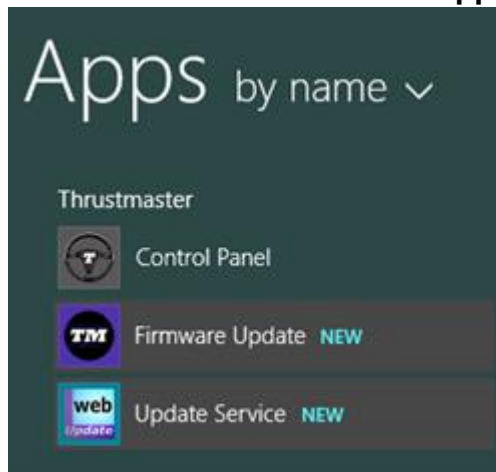

Als het goed is, staat uw stuur vermeld onder de naam **“Thrustmaster T500 RS Racing Wheel”**.

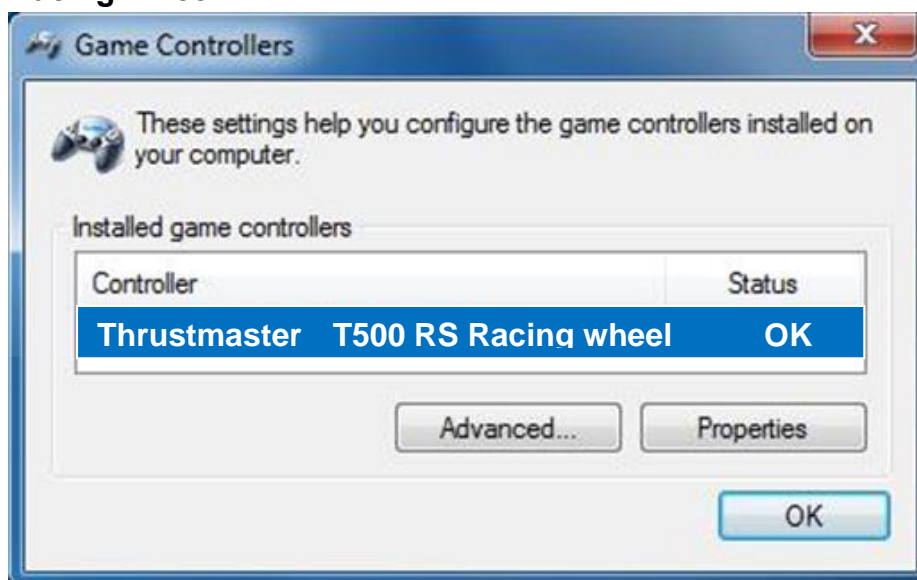

4) De firmware-versie van uw stuur staat rechtsboven in de Configuratiescherm-
tabbladen. **Firmware: 47 is momenteel de meest recente versie.**

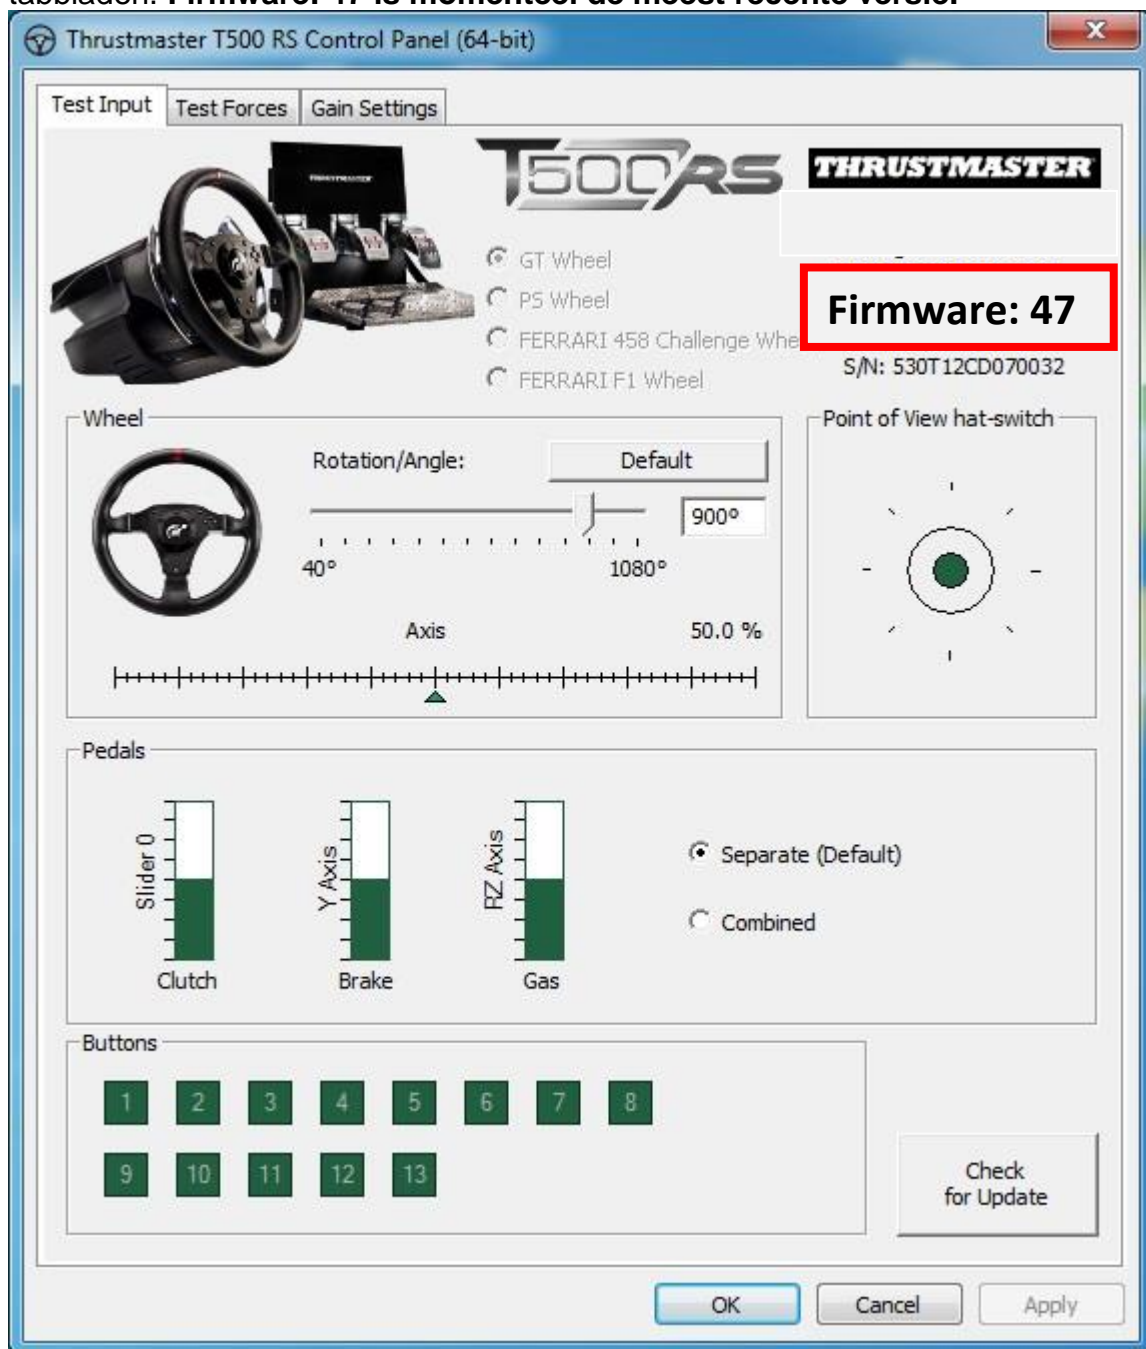

5) Als u een firmware-versie lager dan 47 gebruikt:


a) Onder Windows 7

Klik in “Start > Alle programma's (of Programma's) > Thrustmaster > FFB Racing wheel” op “Firmware Update”.




b) Onder Windows 8 / 8.1 / 10


Begin in het **Start**-menu de woorden **Firmware Update** te tikken. Hierdoor wordt de **Zoeken**-functie gestart en krijgt u toegang tot de Firmware-applicatie:

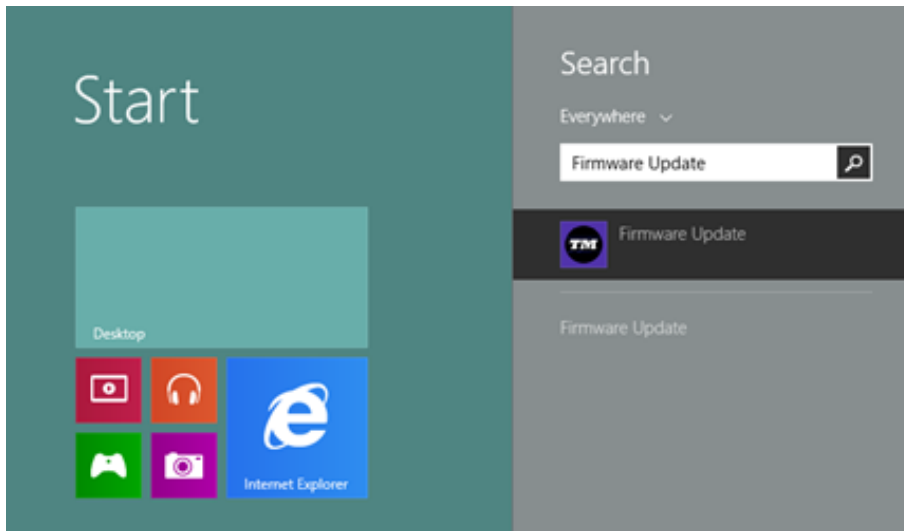

Het is ook beschikbaar onder **Apps > Thrustmaster**:

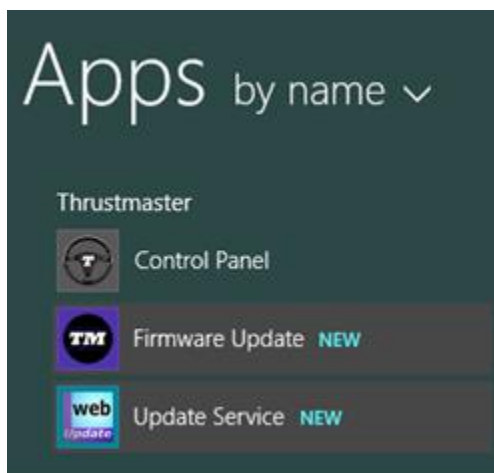


- Het **Thrustmaster T500 RS Racing Wheel**-apparaat staat in de sectie **“Device”**. De **versie van de firmware die nu in uw apparaat wordt gebruikt**, wordt weergegeven.
- De sectie **“Firmware”** toont informatie over de **versie van de firmware die op uw apparaat geïnstalleerd gaat worden**.

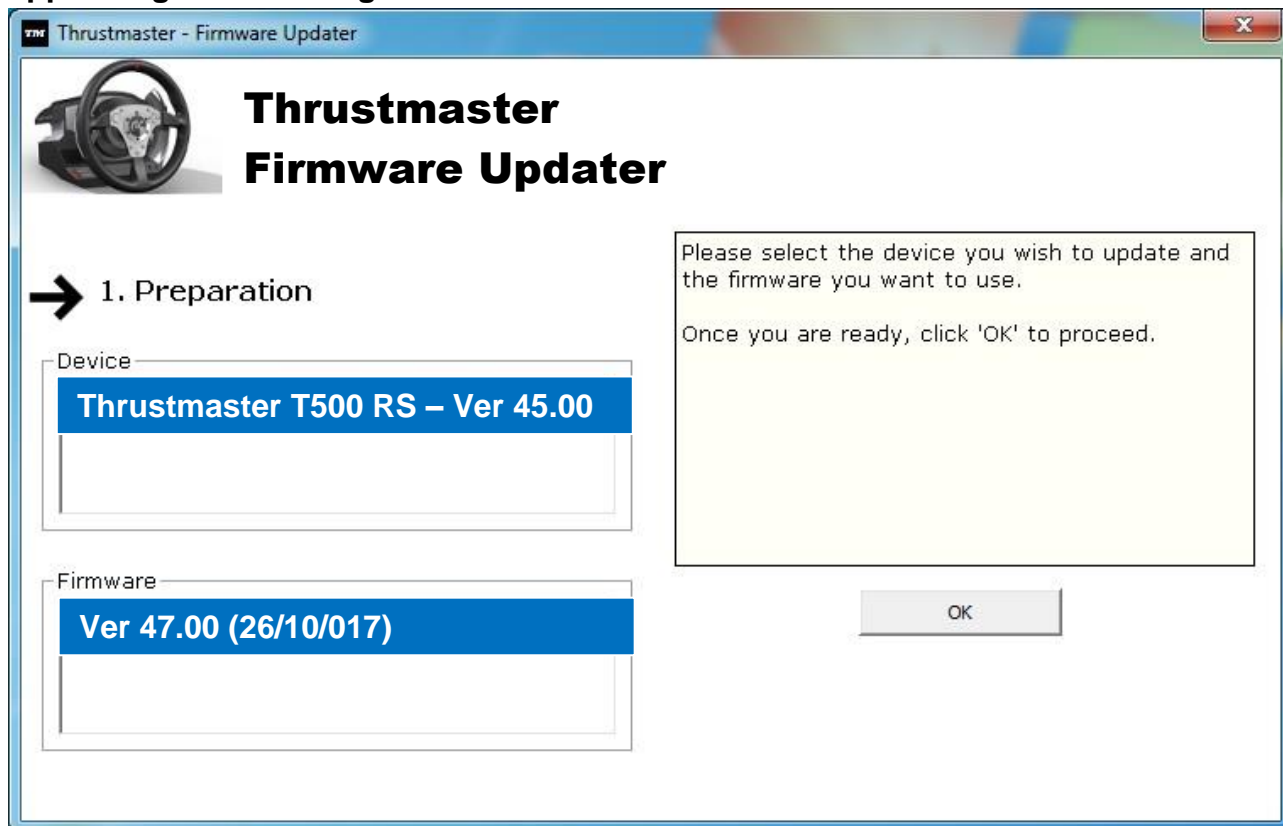

6) Klik op **OK** als u klaar bent om door te gaan.


BELANGRIJK: tijdens het bijwerken van de firmware mag u NOOIT UW STUUR LOSKOPPELEN van de USB-poort en NOOIT DE VOEDINGSADAPTER VAN HET STUUR LOSKOPPELEN!

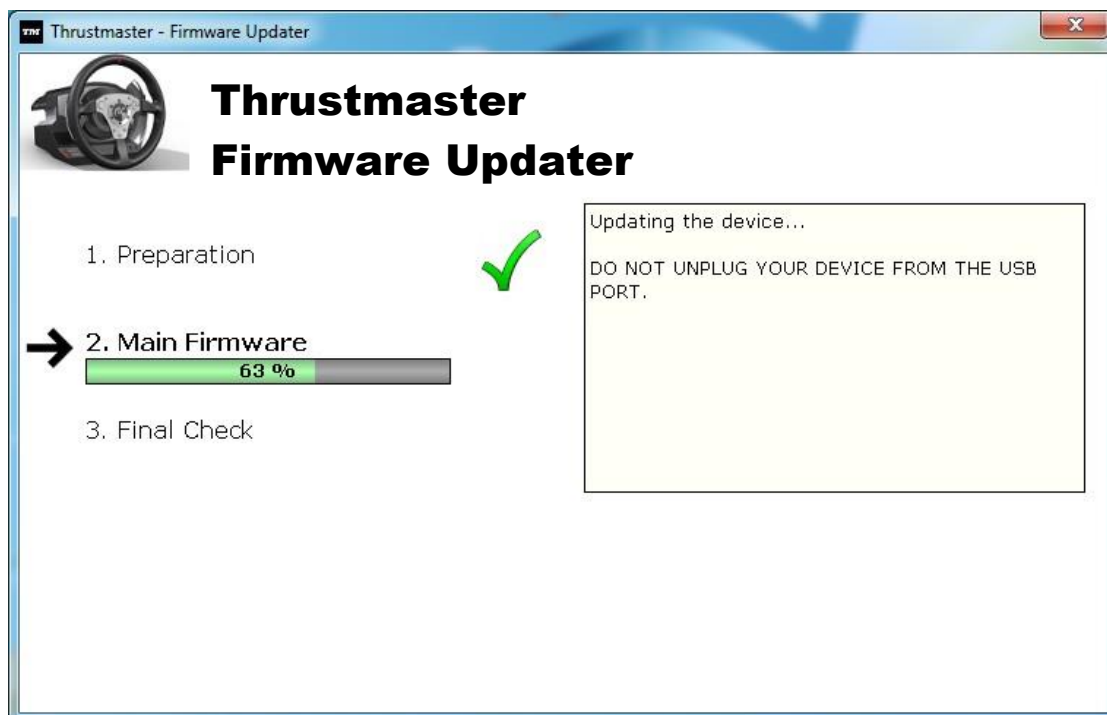

De procedure voor het bijwerken van de firmware begint en de voortgang wordt op het scherm weergegeven.
Tijdens het bijwerken van de firmware gaat de **MODE-LED** op het stuur UIT: dit is normaal.




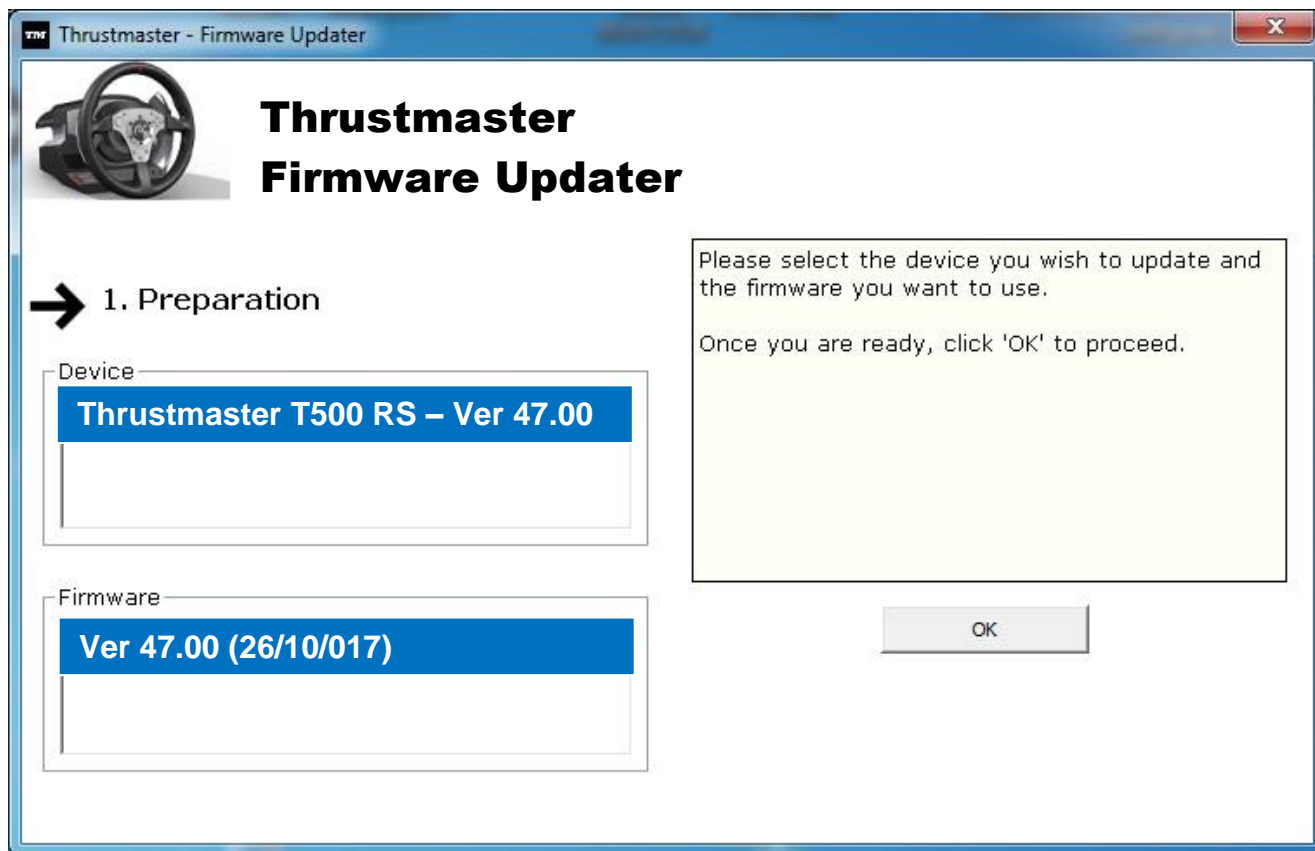
Het bijwerkprogramma geeft aan of de firmware met succes is bijgewerkt.

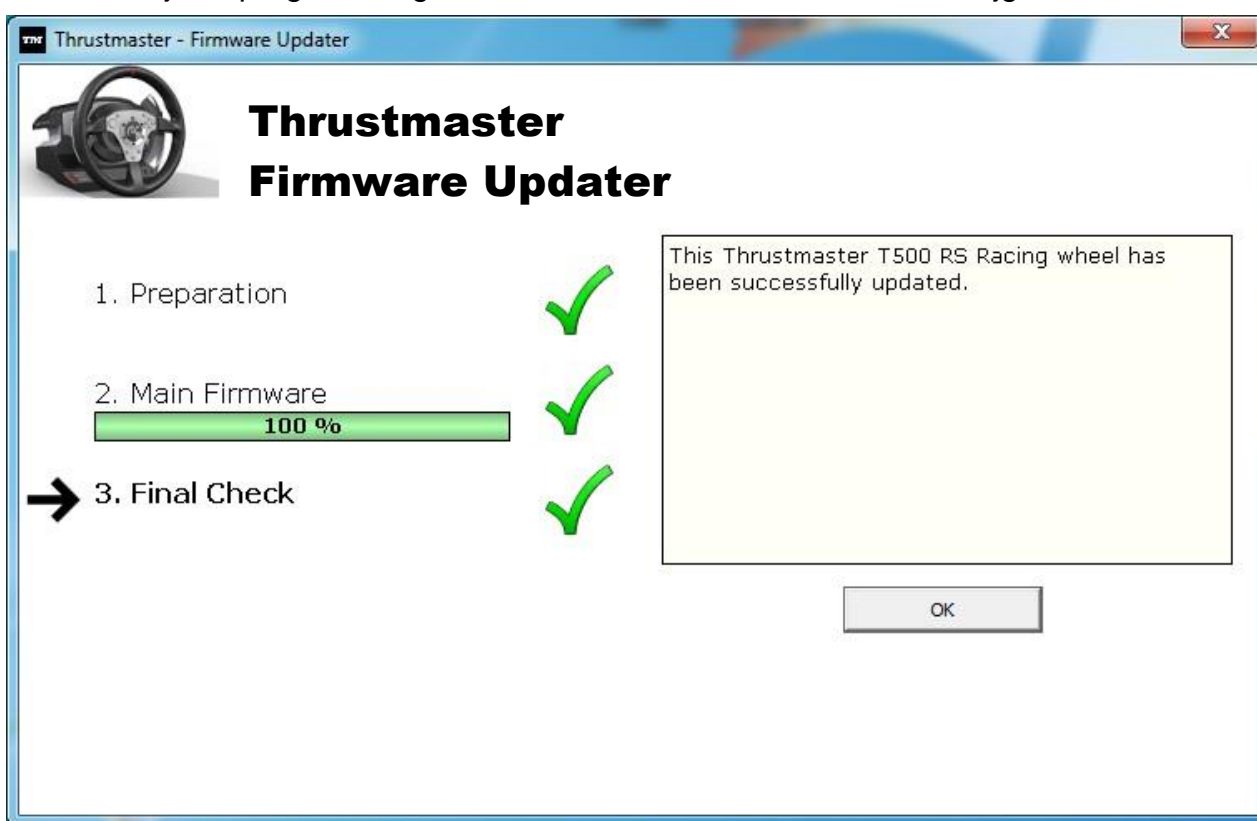

Als de firmware met succes is bijgewerkt, zal het stuur zichzelf automatisch kalibreren en keert de **MODE-LED** terug naar de oorspronkelijke stand:



7) Klik **OK** om terug te gaan naar het hoofdvenster van het bijwerkprogramma en klik vervolgens op  om het programma af te sluiten.



Als het bijwerken van de firmware is mislukt of een foutmelding geeft, neem dan contact op met de technical support van Thrustmaster. Zij zullen u helpen de procedure uit te voeren.

8) Nadat de firmware met succes is bijgewerkt, controleert u of het stuur correct werkt. Ga hiervoor naar “**Start > Alle programma's (of Programma's) > FFB Racing wheel > Configuratiescherm**”.

Gefeliciteerd! Nu kan er gespeeld worden!

TALIANO: Procedura di aggiornamento manuale del Firmware (Windows 7/8/8.1/10)

1) Installazione dei driver

“PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t500rs-en/>


Durante questa procedura:

- **NON COLLEGARE** il volante T500 RS al tuo PC prima che ti venga chiesto di farlo.
- Il volante deve essere **collegato direttamente alla porta USB del computer**. Per questa procedura ti sconsigliamo l'uso di un hub USB.
- **NON CLICCARE** su nessuna finestra di dialogo di Windows che possa comparire durante l'aggiornamento.

2) Riavvia il computer.


3a) **In Windows 7**

Nel menu “Start > Tutti i programmi > Thrustmaster > FFB Racing wheel Pannello di controllo”, verifica che il tuo volante compaia col nome di “Thrustmaster T500 RS Racing wheel”.

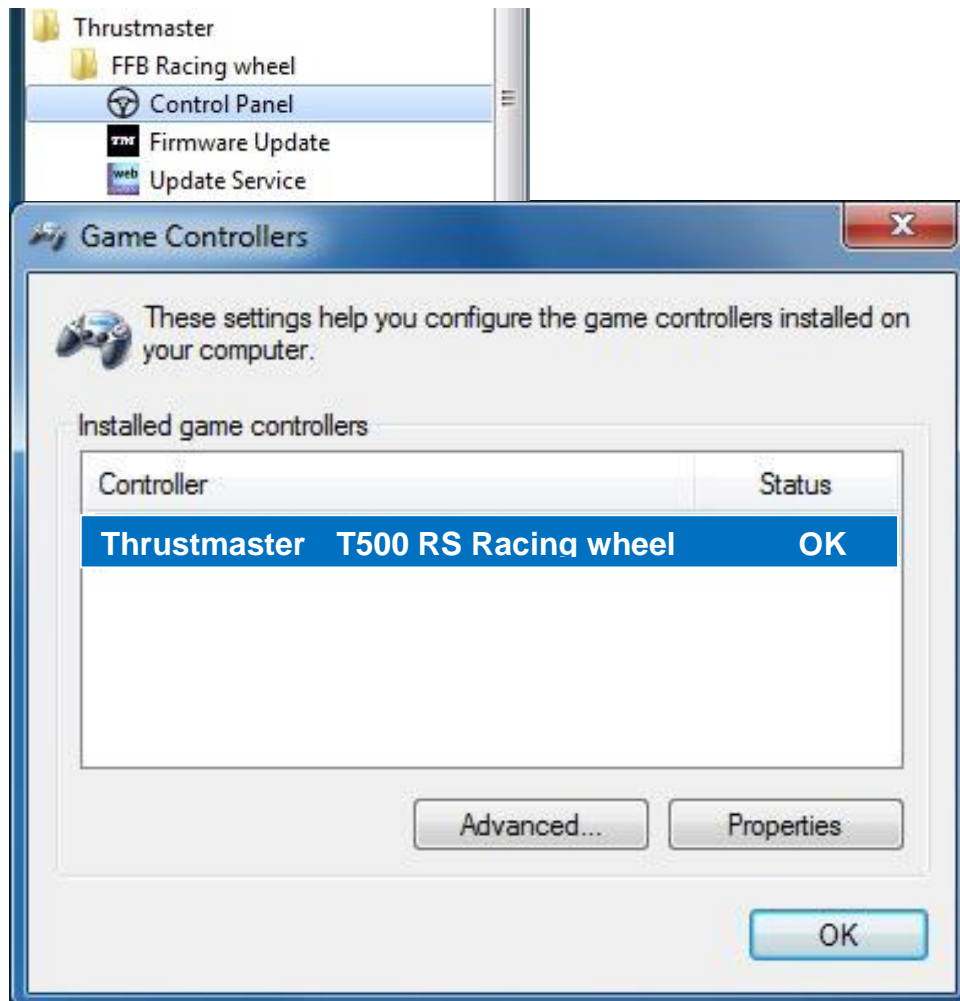


3b) **In Windows 8 / 8.1 / 10**

Dal menu **Start**, inizia a digitare le parole **Control Panel**. Così facendo, si attiverà la funzione **Cerca**, che ti darà la possibilità di accedere al Pannello di controllo del **Controller di gioco**.

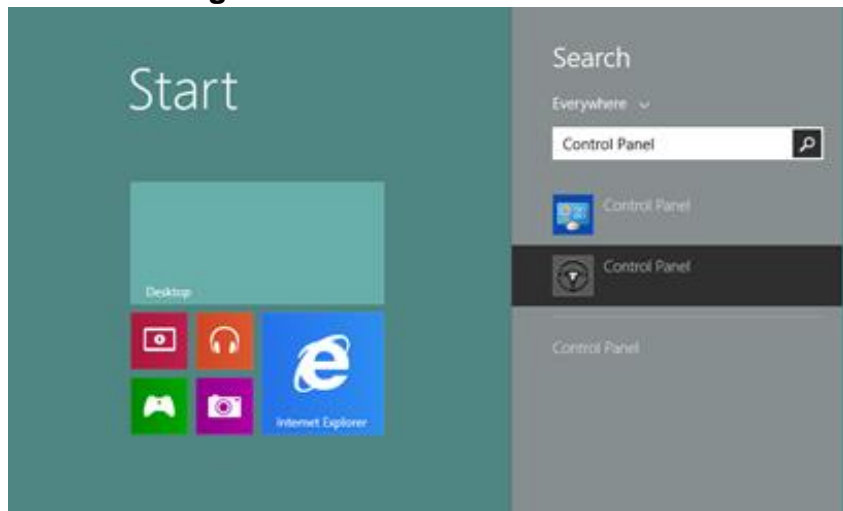


È raggiungibile anche tramite **App > Thrustmaster**:

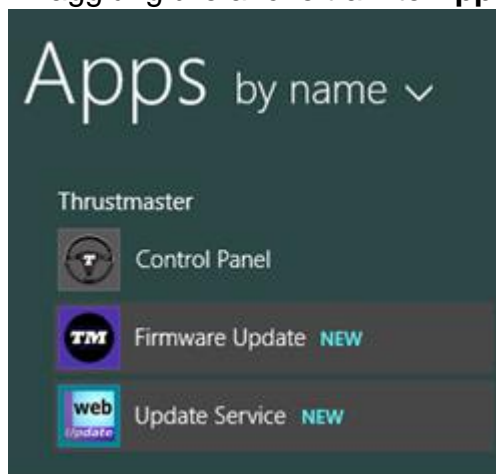

Il tuo volante dovrebbe comparire con il nome **“Thrustmaster T500 RS Racing Wheel”**.



4) La versione del firmware del tuo volante compare nell'angolo superiore destro nelle schede del Pannello di controllo. **Firmware: 47** è la versione oggi più recente.

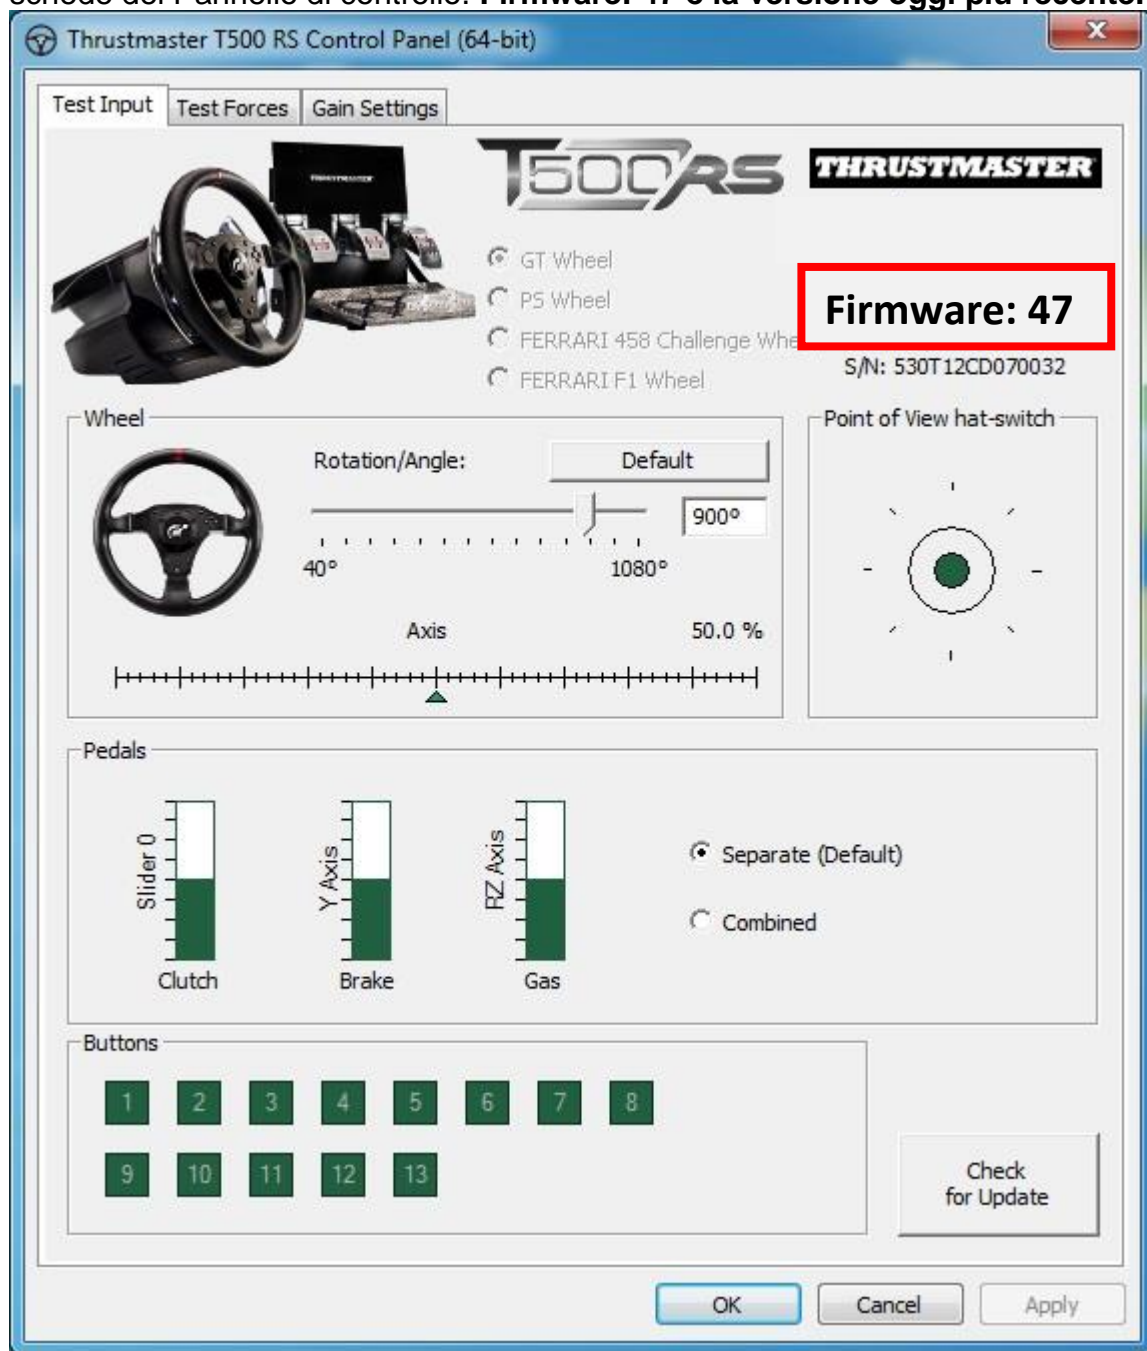

5) Se la versione del firmware è precedente alla 47:


a) In Windows 7

Dal menu “**Start > Tutti i programmi > Thrustmaster > FFB Racing wheel**”, clicca su “**Firmware Update**”.




b) In Windows 8 / 8.1 / 10


Dal menu **Start**, inizia a digitare le parole **Firmware Update**. Così facendo, si attiverà la funzione **Cerca**, che ti darà la possibilità di accedere all'applicazione Firmware:

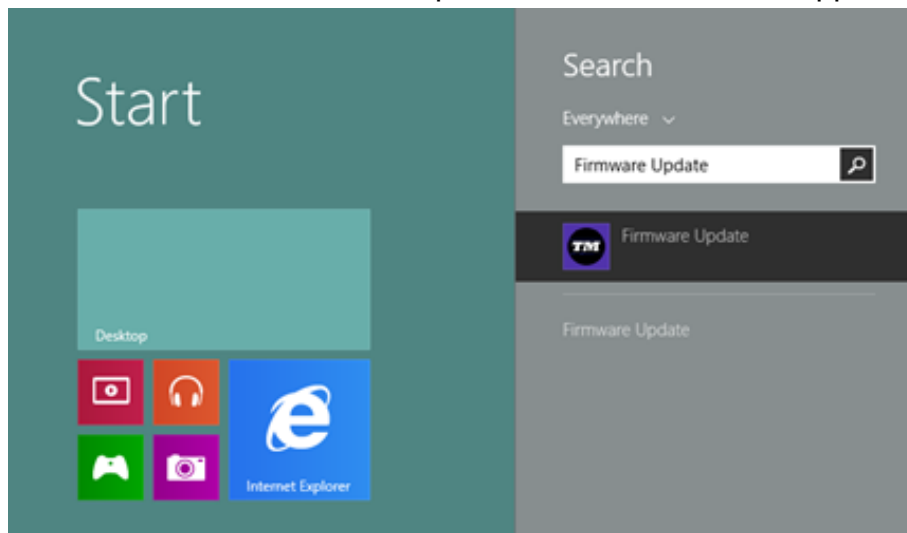

È raggiungibile anche tramite **App > Thrustmaster**:

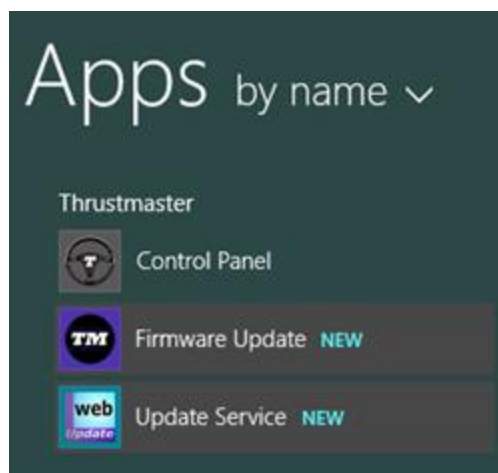


- La periferica **Thrustmaster T500 RS Racing wheel** compare nella sezione **“Device”**. Viene visualizzata la **versione del firmware rilevata al momento** nella periferica.
- La sezione **“Firmware”** visualizza informazioni relative alla **versione del firmware che verrà installata** nella periferica.

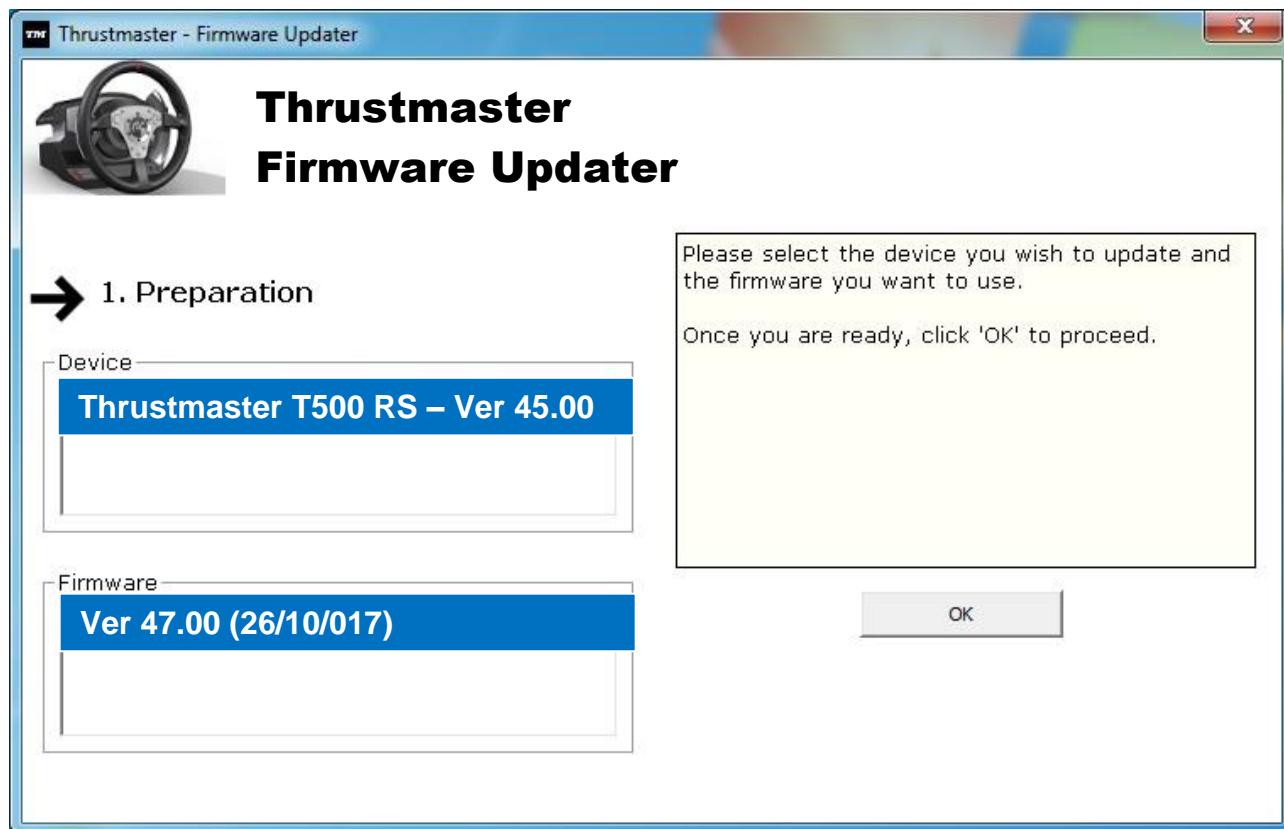

6) Quando sarai pronto per proseguire, clicca su **OK**.

IMPORTANTE: NON SCOLLEGARE il tuo volante dalla porta USB e NON SCOLLEGARE l'alimentatore del volante durante la procedura di aggiornamento del firmware!

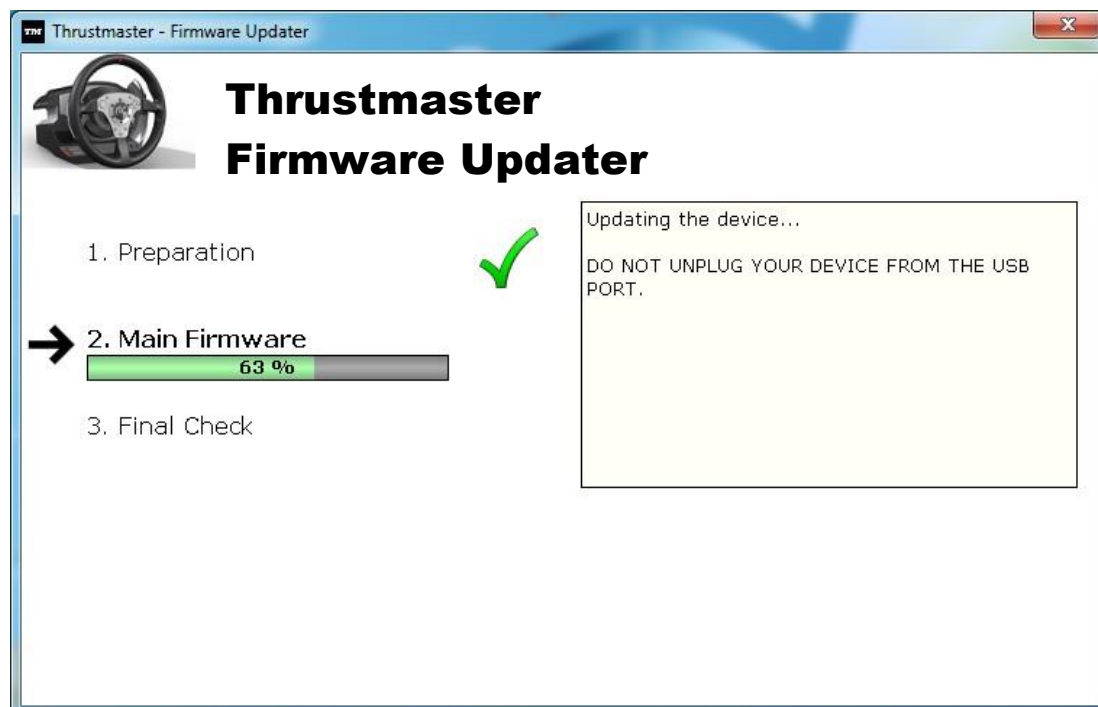

La procedura di aggiornamento del firmware avrà inizio (sullo schermo comparirà il livello di avanzamento dell'aggiornamento). Durante l'aggiornamento del firmware, il LED **MODE** del volante sarà SPENTO: tutto ciò è perfettamente normale.




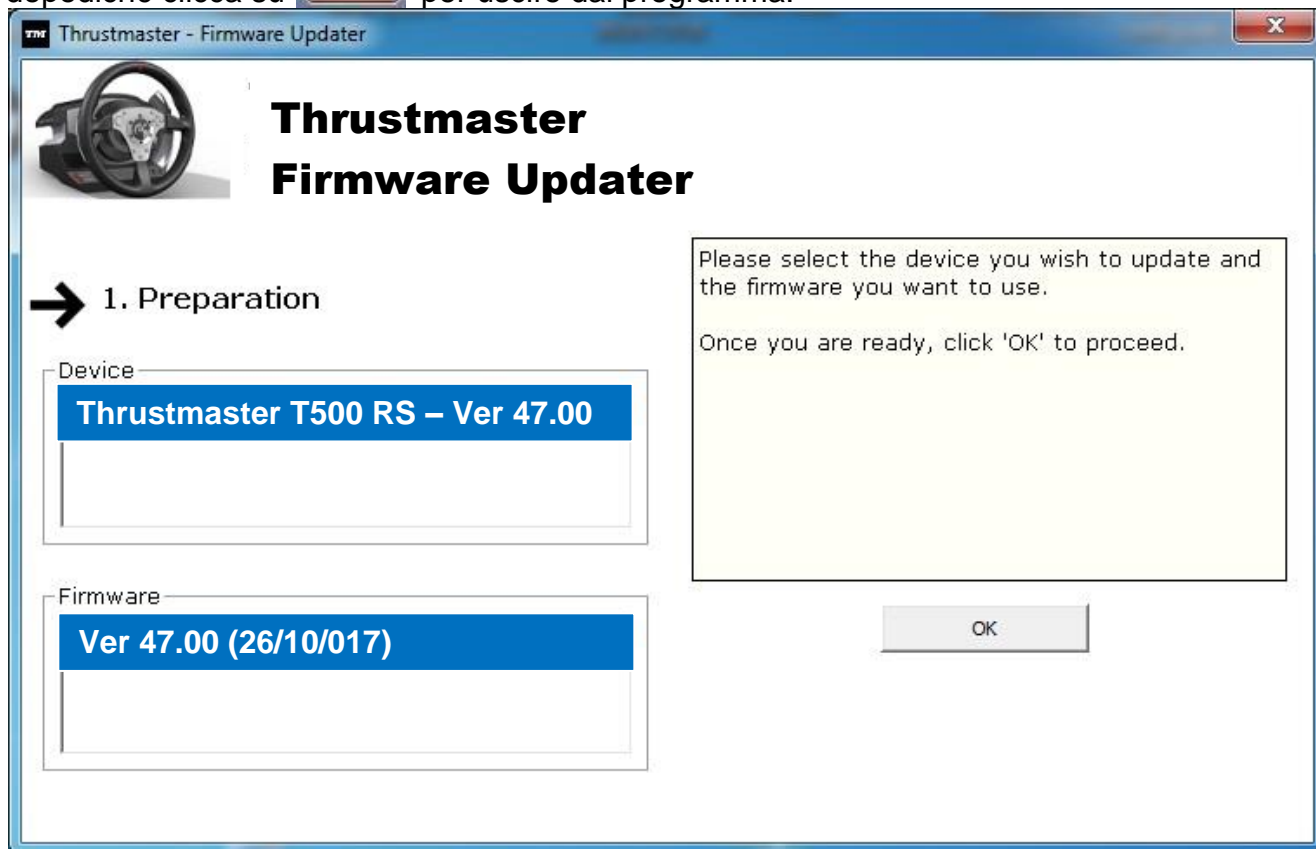
Il programma di aggiornamento ti informerà sulla corretta esecuzione dell'aggiornamento del firmware.



Se il firmware risulta correttamente aggiornato, il volante di calibrerà automaticamente e il LED **MODE** tornerà al suo stato originale:



7) Clicca su **OK** per tornare alla pagina principale del software di aggiornamento, dopodiché clicca su  per uscire dal programma.



Qualora l'aggiornamento del firmware non andasse a buon fine o dovesse comparire un messaggio di errore, ti preghiamo di contattare il servizio di assistenza tecnica Thrustmaster, che ti accompagnerà attraverso l'intera procedura de seguire.

8) Una volta aggiornato il firmware, verifica che il volante funzioni correttamente, selezionando la voce di menu **“Start > Tutti i programmi > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Pannello di controllo”**.

Congratulazioni! Ora sei pronto per giocare!

ESPAÑOL: Procedimiento manual de actualización del firmware (Windows 7 / 8 / 10)

1) Instala los controladores.

“PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t500rs-en/>


Durante este procedimiento:

- **NO CONECTES** el volante T500 RS al PC antes de que se te pida que lo hagas.
- El volante se debe **conectar directamente al puerto USB del ordenador**. Te recomendamos que no uses un concentrador USB para este procedimiento.
- **NO HAGAS CLIC** en ningún cuadro de diálogo de Windows que aparezca durante la actualización.

2) Reinicia el ordenador.


3a) **En Windows 7**

En el menú “Inicio > Todos los programas > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Panel de control”, comprueba que el volante aparezca bajo el nombre “Thrustmaster T500 RS Racing wheel”.

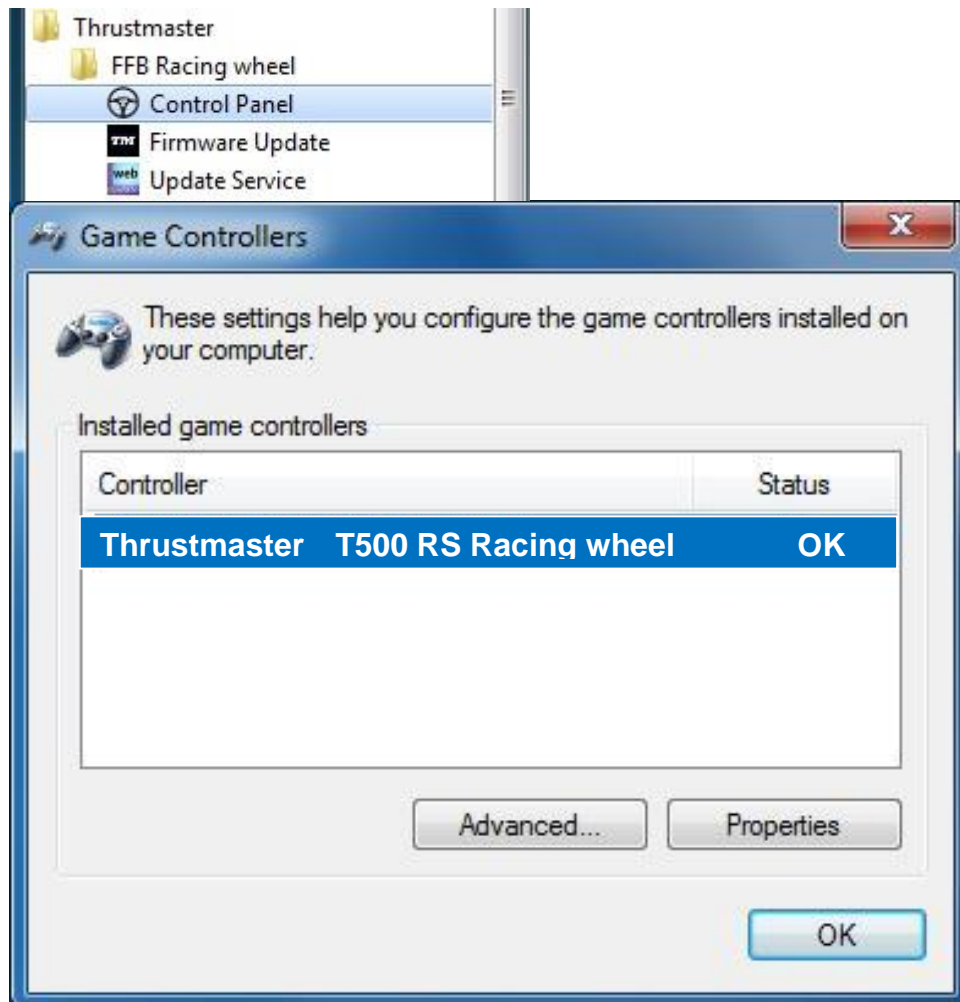


3b) **En Windows 8 / 8.1 / 10**

Desde el menú **Inicio**, escribe las palabras **Control Panel**. Se mostrará la función **Buscar**, que te proporciona acceso al Panel de control **Dispositivos de juego**.

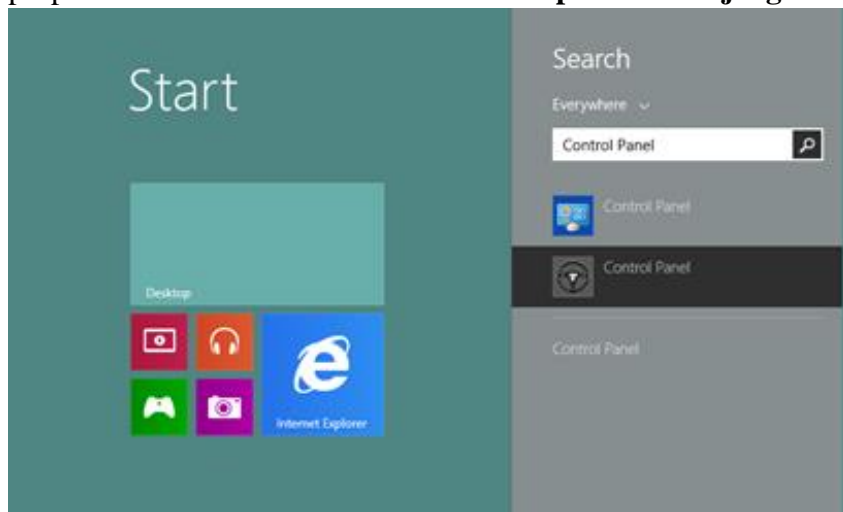


También está disponible en **Aplicaciones > Thrustmaster**:

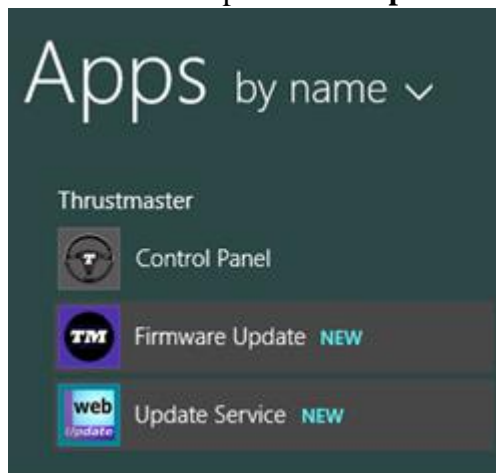

El volante aparece bajo el nombre **“Thrustmaster T500 RS Racing wheel”**.



4) La versión del firmware del volante se muestra en la esquina superior derecha de las pestañas del Panel de control. **Firmware: 47 es la versión más reciente actualmente.**

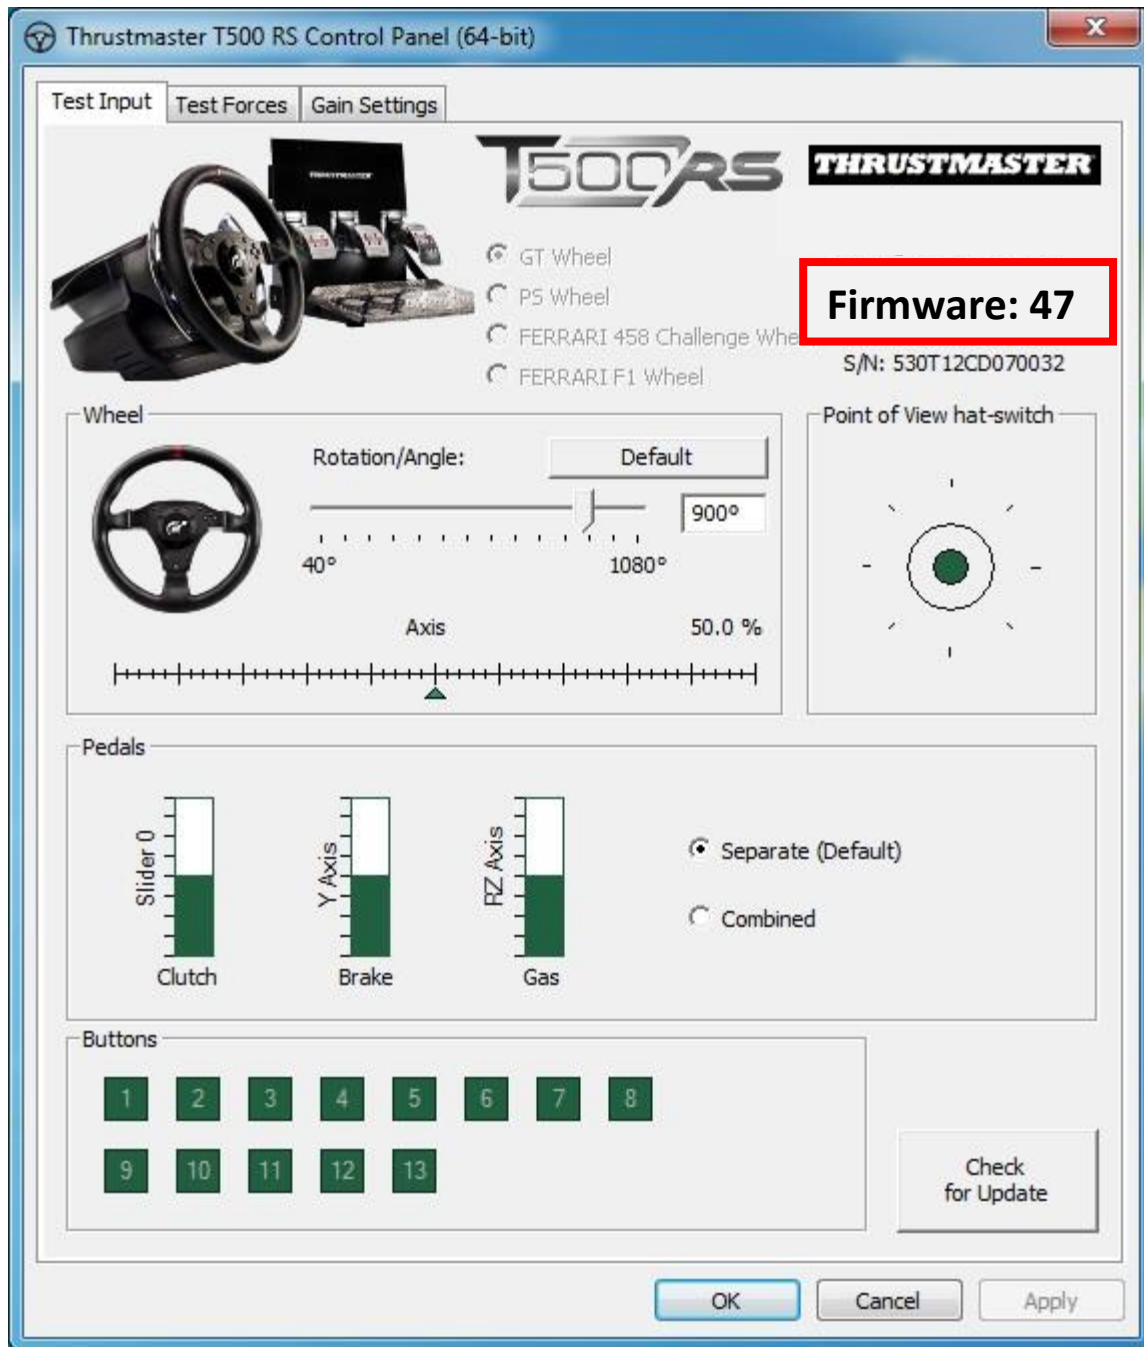

5) Si la versión del firmware es anterior a la 47:


a) En Windows 7

En el menú “Inicio > Todos los programas > Thrustmaster > FFB Racing wheel”, haz clic en “Firmware Update”.




b) En Windows 8 / 8.1 / 10


Desde el menú **Inicio**, escribe las palabras **Firmware Update**. Se mostrará la función **Buscar**, que te proporciona acceso a la aplicación de actualización del firmware:

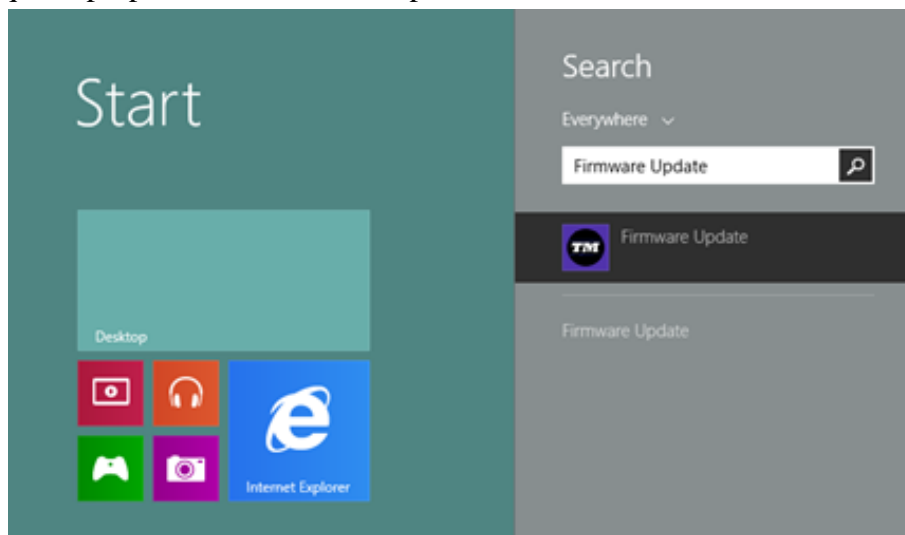


También está disponible en **Aplicaciones > Thrustmaster**:

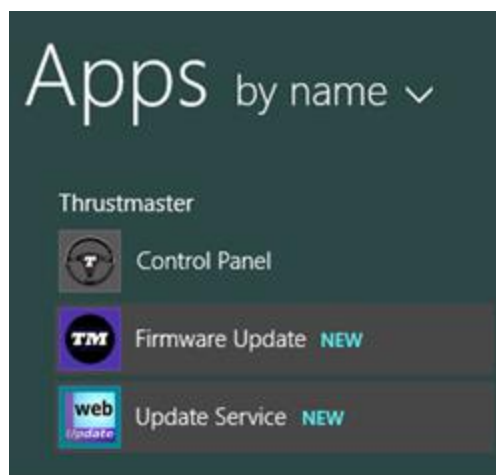

- El dispositivo **Thrustmaster T500 RS Racing wheel** aparece en la sección “**Device**”.
- Se muestra la **versión del firmware presente actualmente** en el dispositivo.
- La sección “**Firmware**” muestra la información relacionada con la **versión del firmware que se aplicará** al dispositivo.

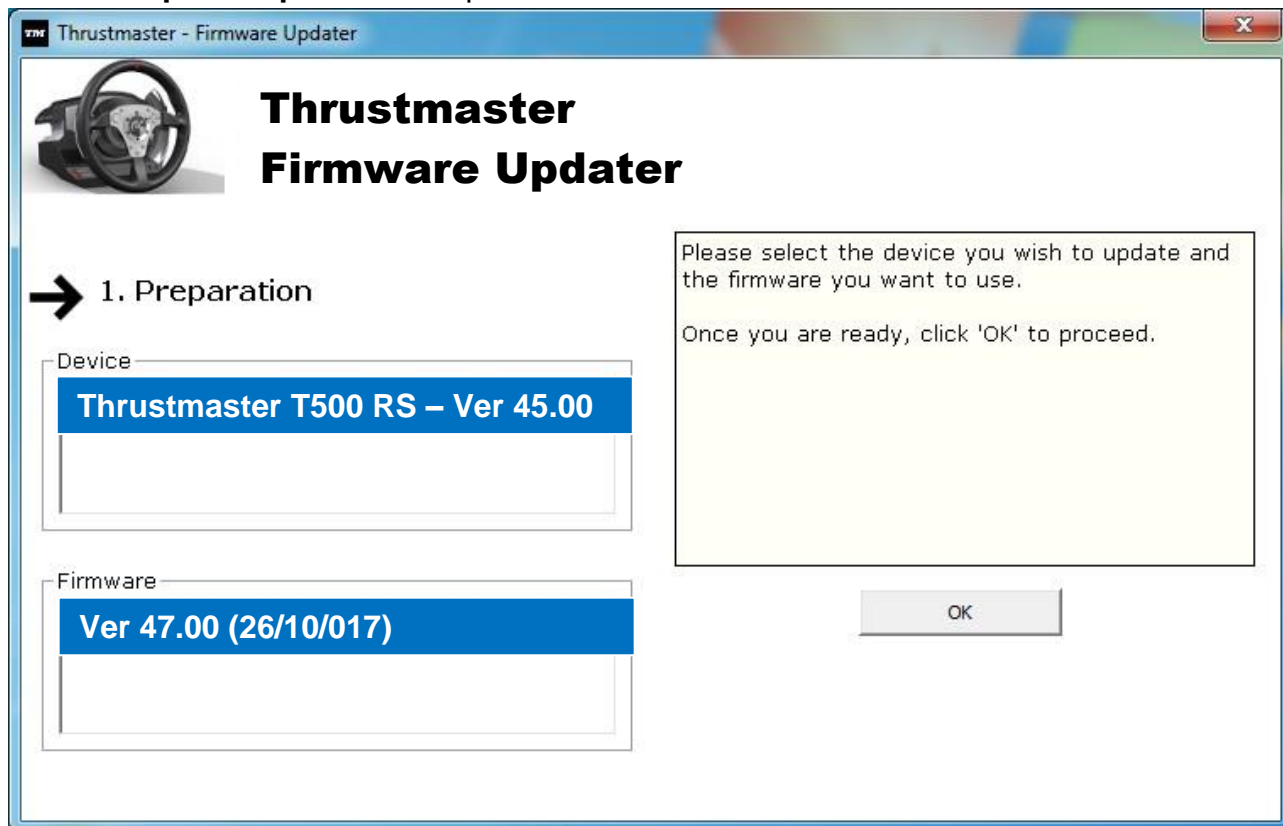


- 6) Cuando estés listo para continuar, haz clic en **Aceptar**.
- IMPORTANTE: NO DESCONECTES el volante del puerto USB, NI DESCONECTES la fuente de alimentación del volante durante el procedimiento de actualización del firmware.**

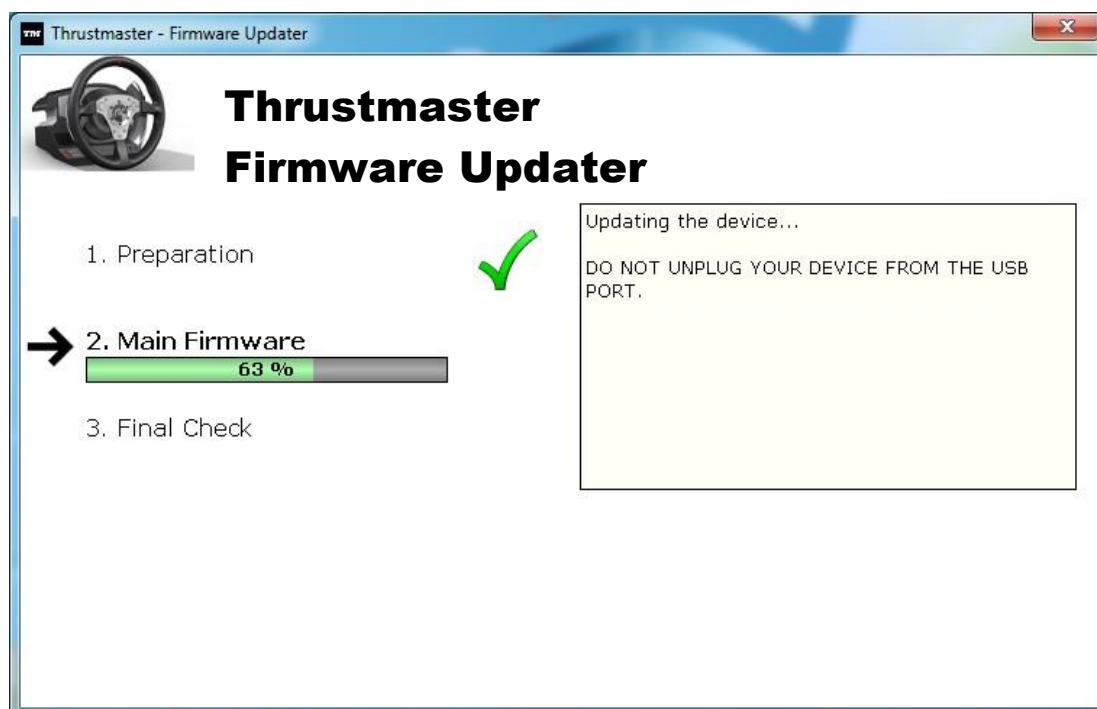

Empezará el procedimiento de actualización del firmware (el progreso de la actualización se muestra en la pantalla). Durante la actualización del firmware, el LED **MODE** del volante estará apagado, lo que es totalmente normal.





El programa de actualización te indicará cuando el firmware se haya actualizado correctamente.

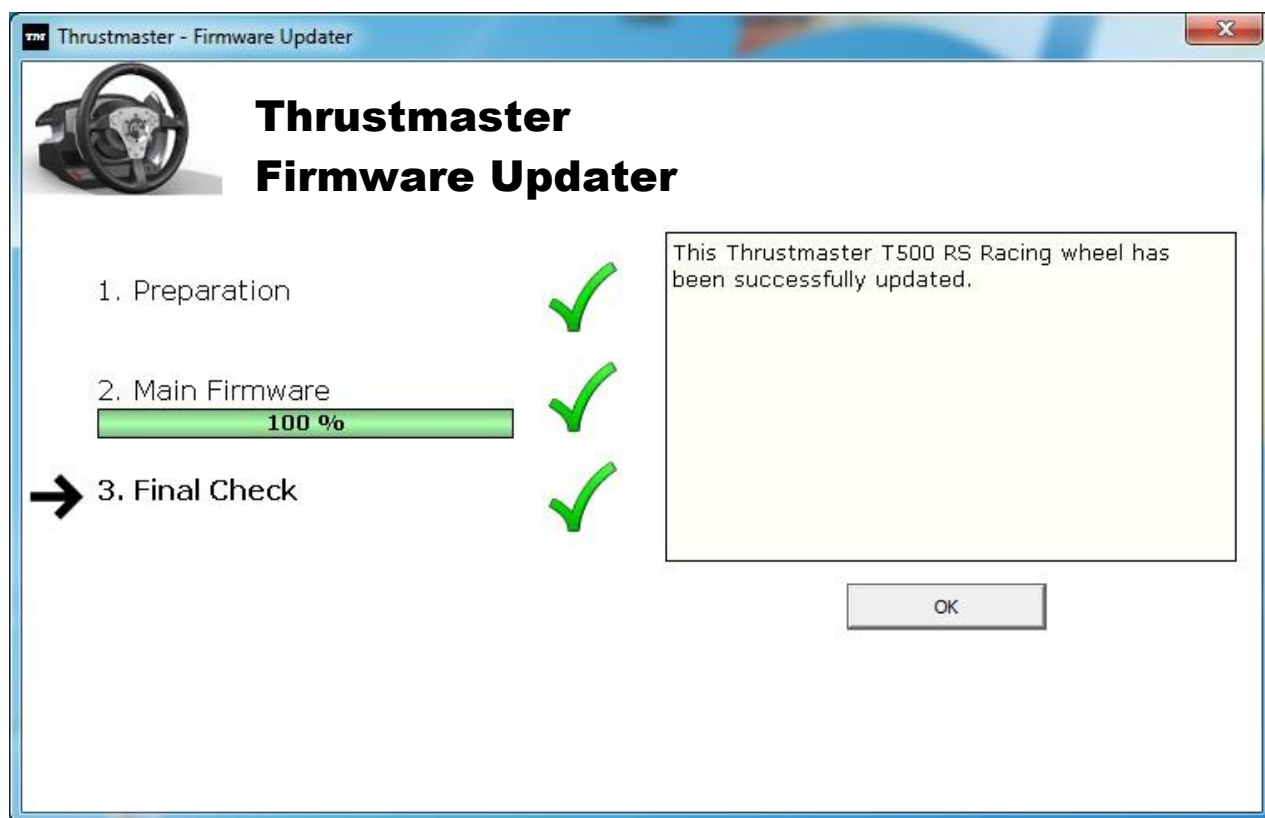

Si el firmware se ha actualizado correctamente, el volante se calibrará automáticamente, y el LED **MODE** volverá a su estado original:

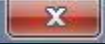

7) Haz clic en **Aceptar** para volver a la ventana principal del programa de actualización, y luego haz clic en  para salir del programa.

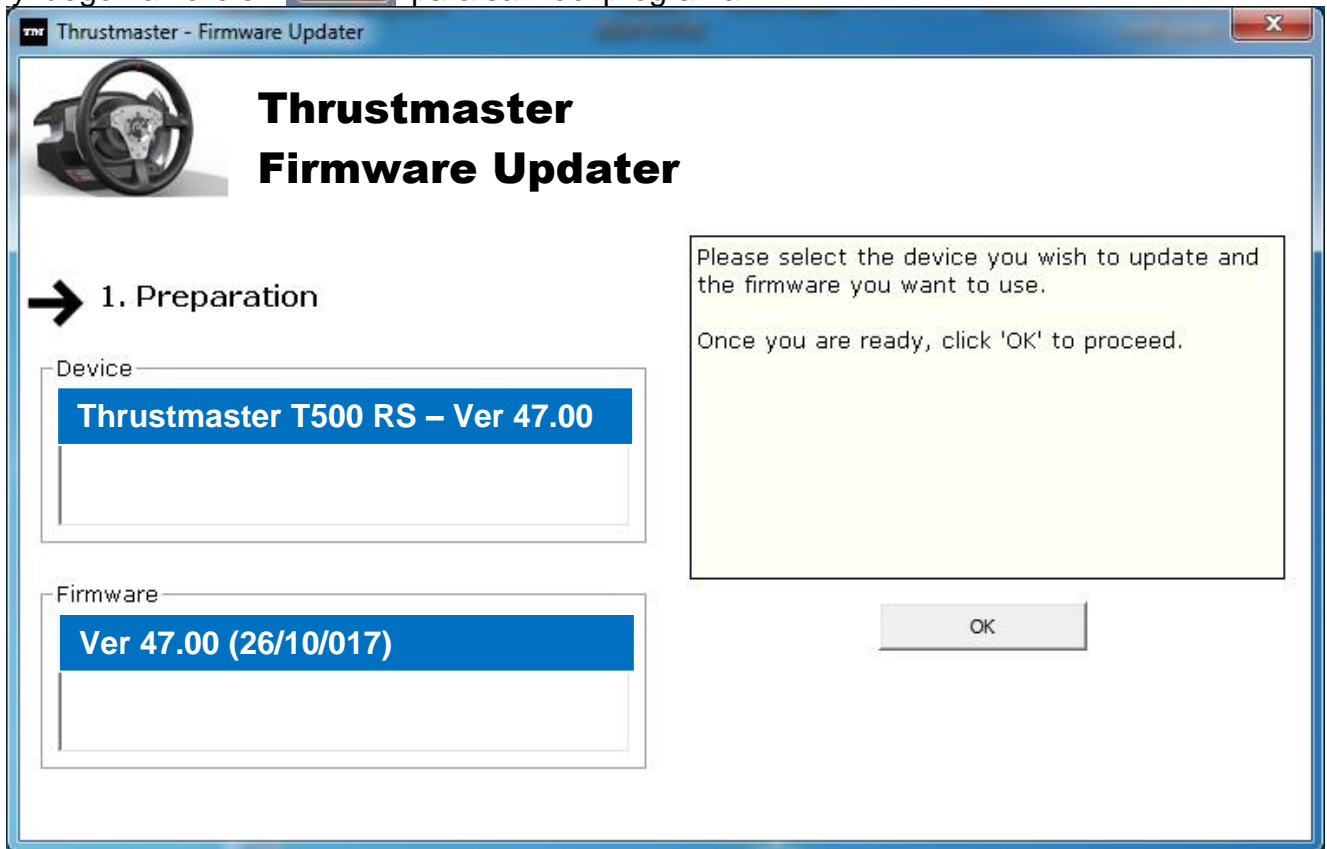

Si el procedimiento de actualización del firmware fallase o se mostrase un mensaje de error, ponte en contacto con el soporte técnico de Thrustmaster, que te guiará por el proceso que has de seguir.

8) Una vez actualizado correctamente el firmware, comprueba que el volante funcione de forma adecuada seleccionando el menú **“Inicio > Todos los programas > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Panel de control”**.

¡Enhorabuena! ¡Ya estás preparado para jugar!

PORTUGUES: Procedimento de actualização manual do firmware (Windows 7/8/8.1/10)

1) Instale os controladores.

“PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t500rs-en/>


Durante este procedimento:

- **NÃO LIGUE** o volante T500 RS ao computador até lhe ser pedido que o faça.
- Deve **ligar o volante directamente à porta USB do computador**. Recomendamos que não utilize um concentrador USB para este procedimento.
- **NÃO CLIQUE** em quaisquer caixas de diálogo do Windows que possam surgir durante a actualização.

2) Reinicie o computador.


3a) **No Windows 7**

No menu “Iniciar > Todos os Programas > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Painel de Controlo”, verifique se o volante é visível com o nome “Thrustmaster T500 RS Racing wheel”.

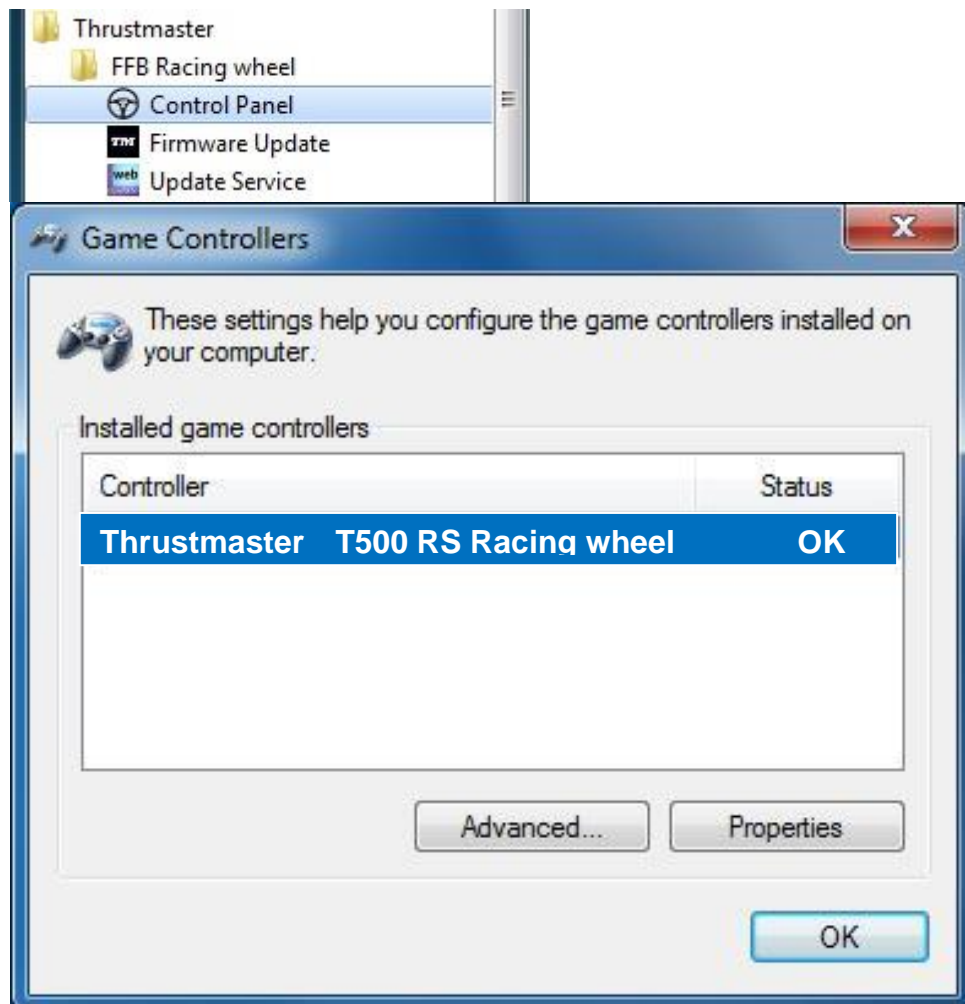


3b) **No Windows 8 / 8.1 / 10**

No menu **Iniciar**, comece a escrever as palavras **Control Panel**. Isto faz aparecer a função **Procurar**, que lhe dá acesso ao painel de controlo **Controladores de jogos**. Está igualmente disponível em **Aplicações > Thrustmaster**:

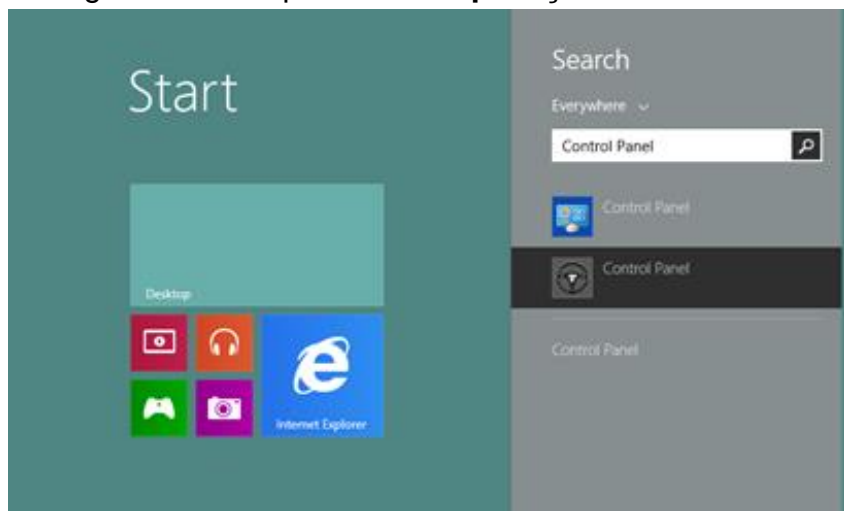


Está igualmente disponível em **Aplicações > Thrustmaster**:

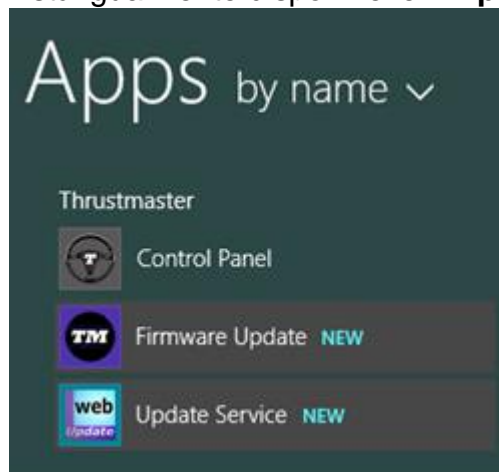

O seu volante deverá aparecer com o nome **“Thrustmaster T500 RS Racing Wheel”**.



4) A versão do firmware do volante é indicada na metade superior direita dos separadores do Painel de Controlo. **Firmware: 47 é a versão mais recente actualmente.**

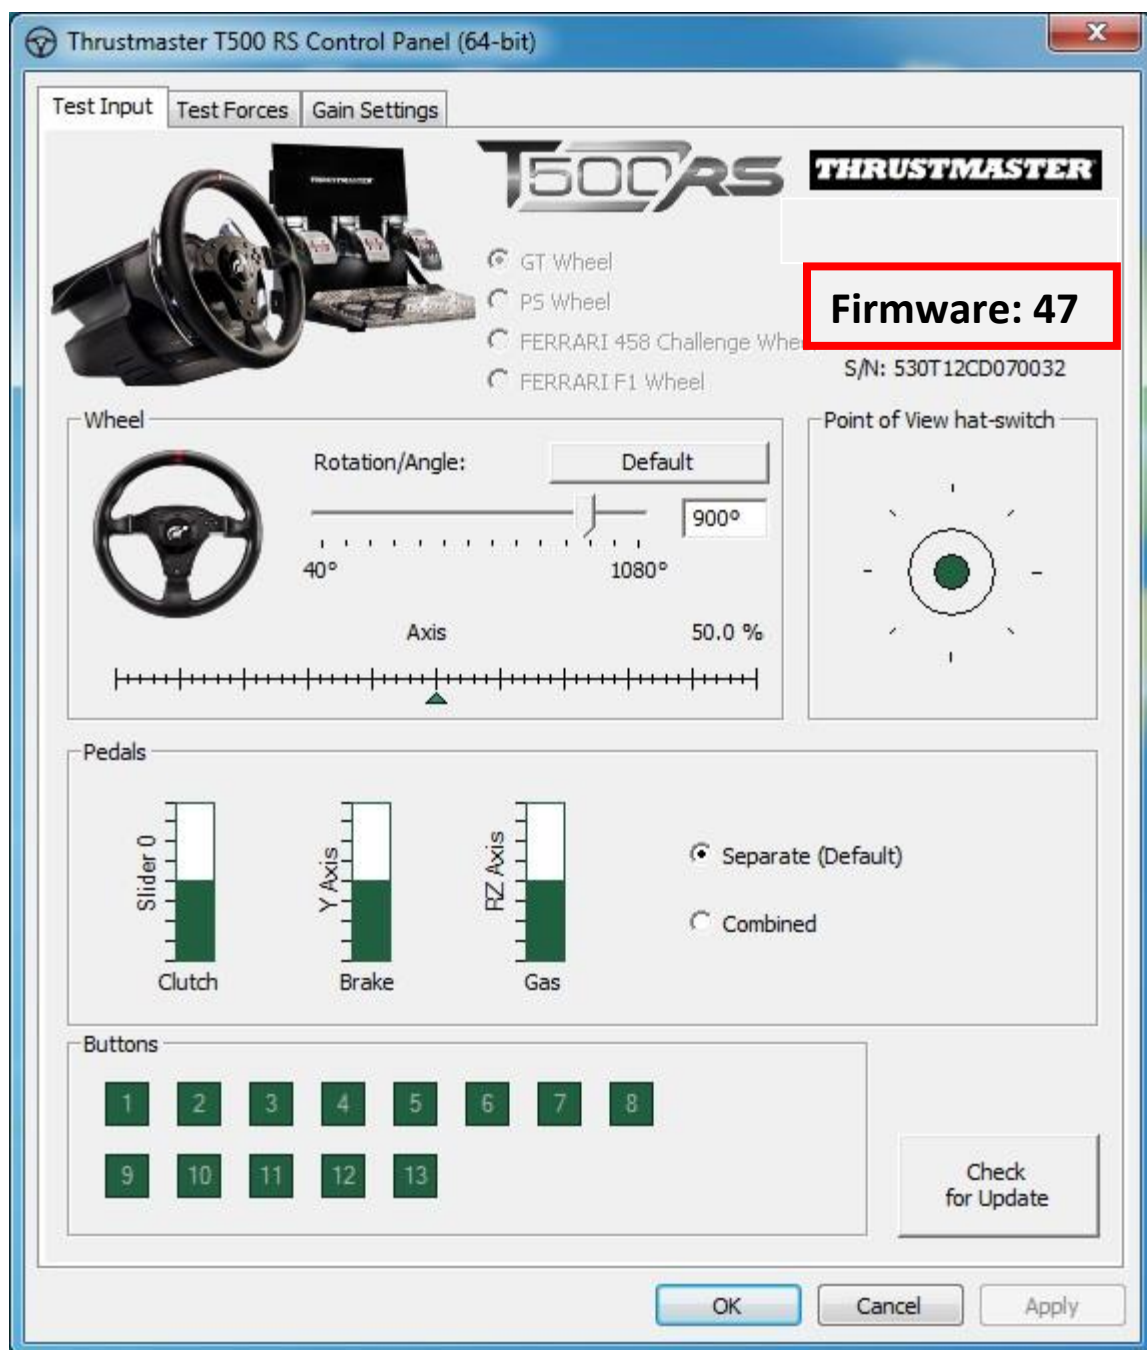

5) Se a versão do firmware for anterior a 47:


a) No Windows 7

No menu “**Iniciar > Todos os Programas > Thrustmaster > FFB Racing wheel**”, clique em “**Firmware Update**”.




b) No Windows 8 / 8.1 / 10


No menu **Iniciar**, comece a escrever as palavras **Firmware Update**. Isto faz aparecer a função **Procurar**, que lhe dá acesso à aplicação Firmware:

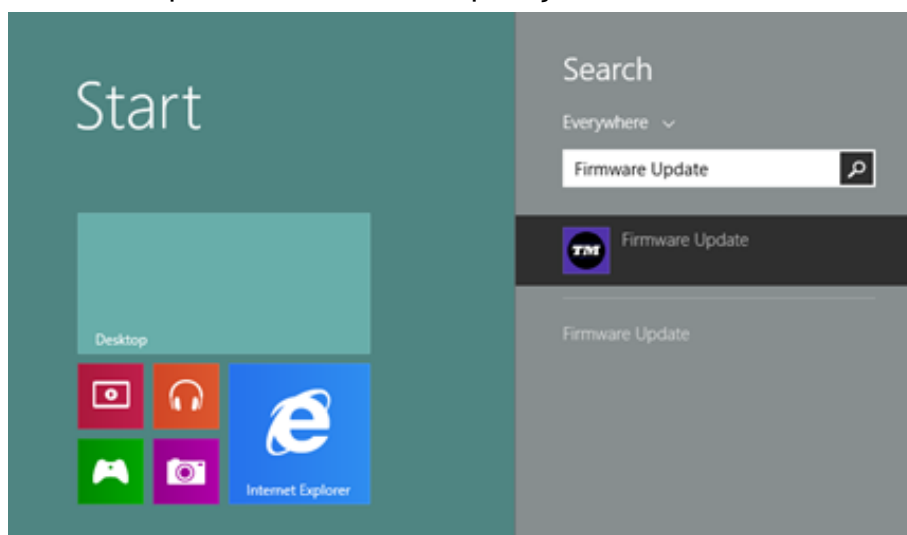

Está igualmente disponível em **Aplicações > Thrustmaster**:

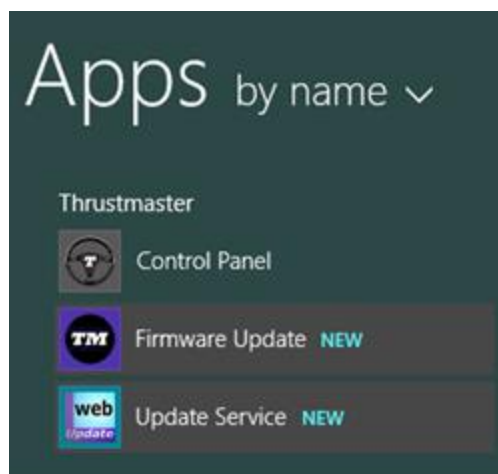

- O dispositivo **Thrustmaster T500 RS Racing wheel** aparece indicado na secção **“Device”**. É indicada a **versão do firmware existente actualmente** no dispositivo.
- A secção **“Firmware”** exhibe informação relativa à **versão do firmware que será aplicado** no dispositivo.

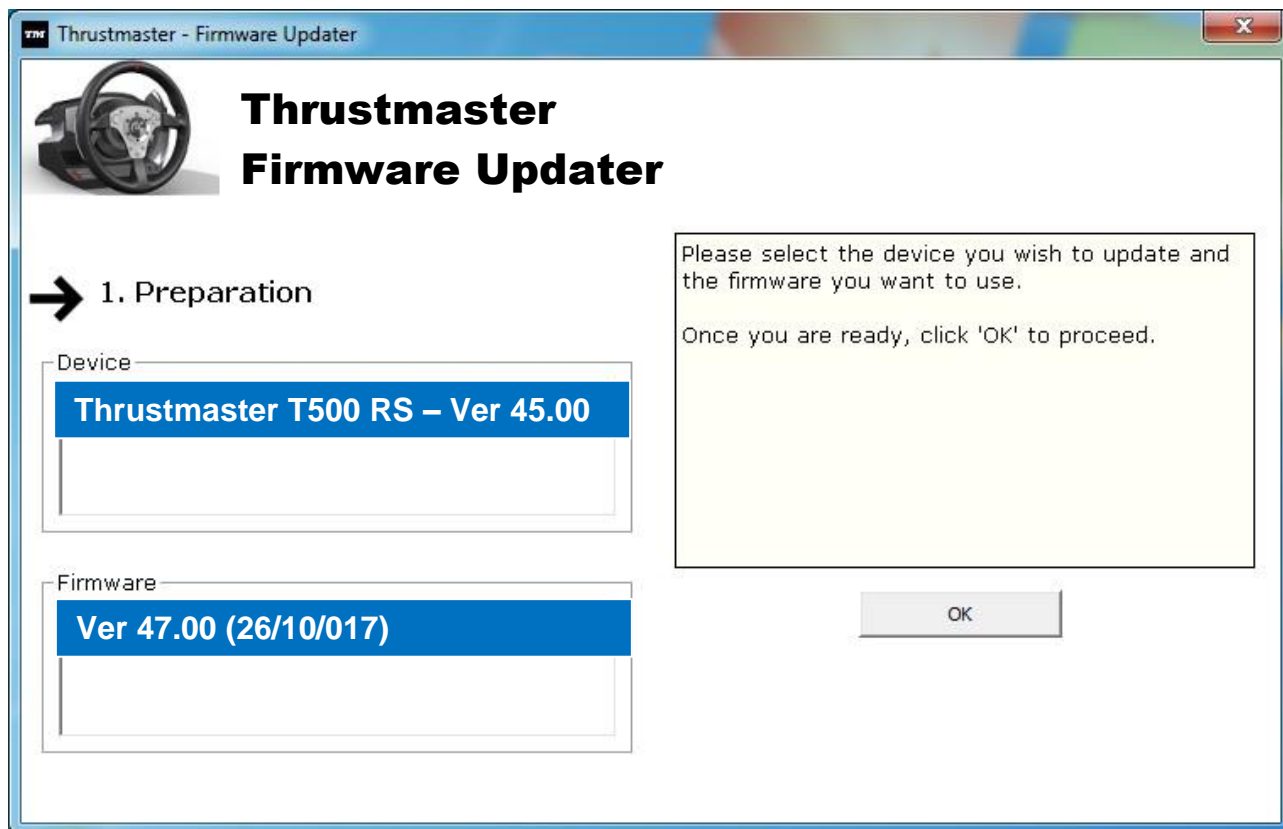


- 6) Quando estiver pronto para continuar, clique em **OK**.
IMPORTANTE: NÃO DESLIGUE o volante da porta USB e NÃO DESLIGUE a fonte de alimentação do volante durante o procedimento de actualização do firmware!



O procedimento de actualização do firmware começa (a progressão da actualização é indicada no ecrã).
Durante a actualização do firmware, o LED **MODE** no volante está apagado (OFF): isto é perfeitamente normal.





O programa de actualização informá-lo-á se o firmware foi actualizado com êxito.

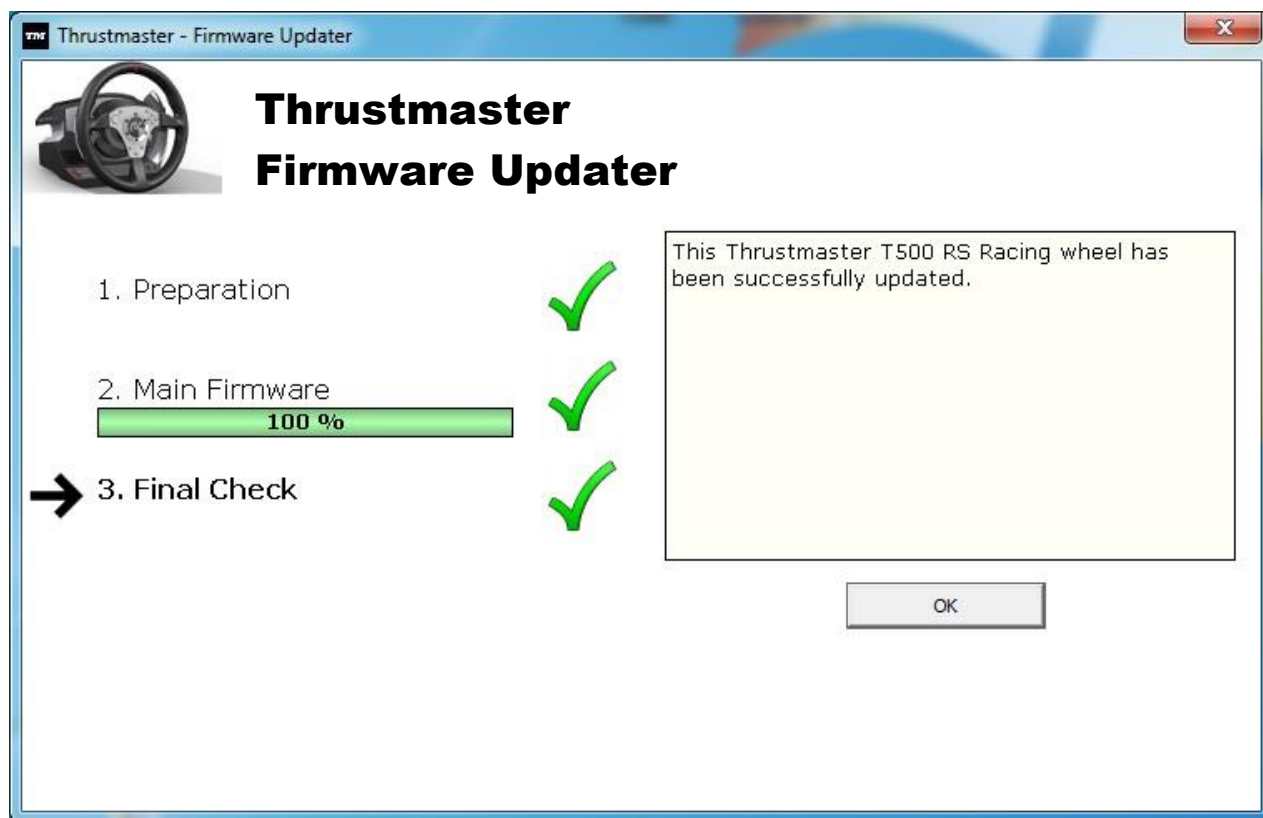

Se o firmware foi actualizado com êxito, o volante irá calibrar-se automaticamente e o LED **MODE** regressará ao respectivo estado original:

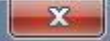

7) Clique em **OK** para regressar à janela principal do programa de actualização e depois em  para sair do programa.

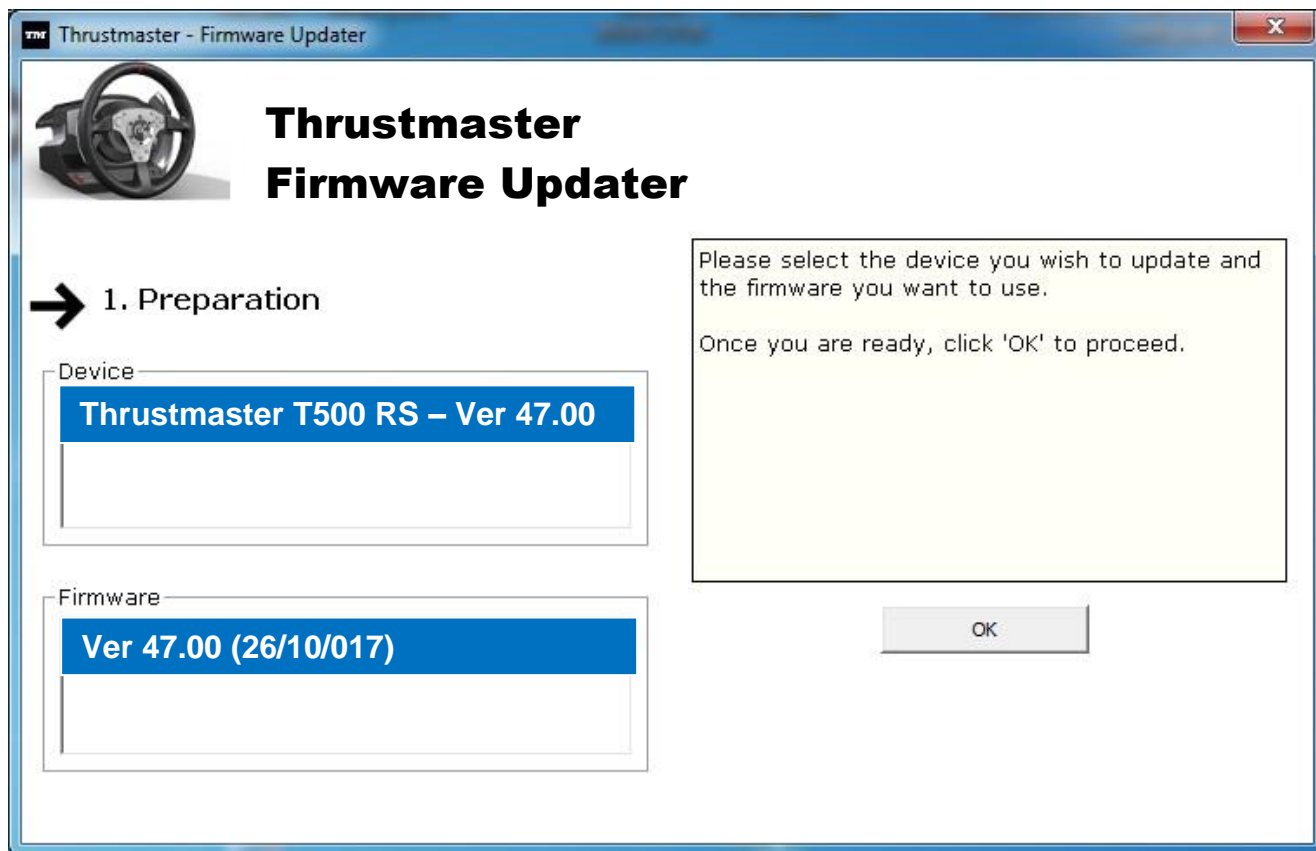

Se o procedimento de actualização do firmware falhou ou exibe uma mensagem de erro, contacte o suporte técnico da Thrustmaster, que o orientará ao longo de todo o processo a seguir.

8) Assim que o firmware tiver sido actualizado com êxito, seleccione o menu **“Iniciar > Todos os Programas > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Painel de controlo”** para verificar se o volante está a funcionar correctamente.

Parabéns! Está pronto para começar a jogar!

РУССКНИ: Процедура обновления прошивки вручную (Windows 7/8/8.1/10)

1) Установите драйверы
“PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t500rs-en/>


Во время процедуры:

- **ПОДКЛЮЧАЙТЕ** руль T500 RS к компьютеру, **ТОЛЬКО** когда отобразится соответствующее указание.
- Руль следует **подключать непосредственно к USB-порту компьютера**. Не рекомендуется использовать для подключения USB-концентратор.
- **НЕ РЕАГИРУЙТЕ** ни на какие сообщения Windows, которые могут отображаться во время обновления.

2) Перезагрузите компьютер.


3а) **Для Windows 7**

Убедитесь, что в меню «Пуск > Все программы > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Панель управления» отображается рулевая система под именем «Thrustmaster T500 RS Racing wheel».

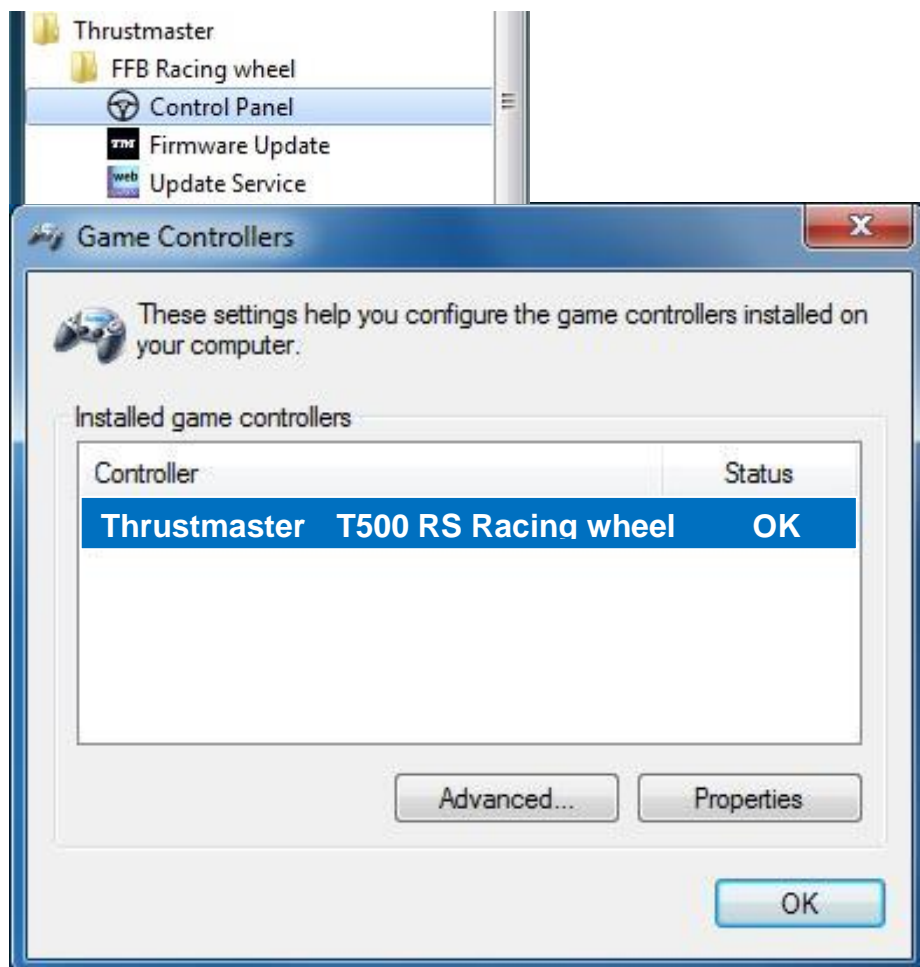


3b) Для Windows 8 / 8.1 / 10

В меню **Пуск** введите слова **Control Panel**. Это вызовет функцию **Поиск**, что предоставит вам доступ к панели управления **Игровое устройство**.

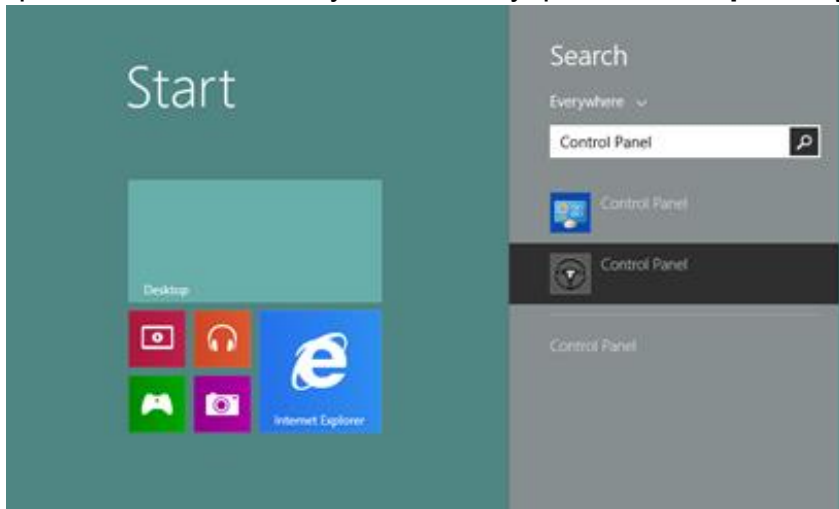


Она также доступна в разделе **Приложения > Thrustmaster**:

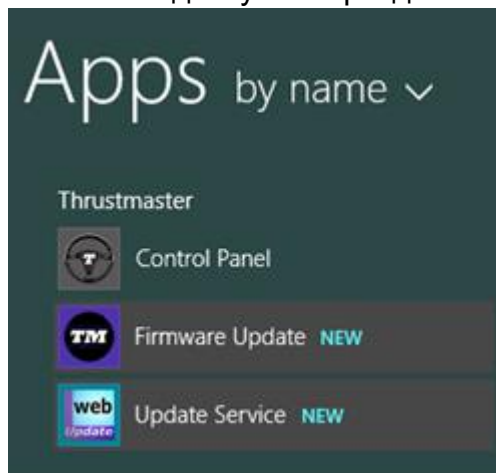

Руль должен появиться под названием «**Гоночный руль Thrustmaster T500 RS Racing wheel**».



4) Версия прошивки руля отображается в верхнем правом углу на вкладках панели управления. Прошивка «Firmware: 47» в настоящий момент является последней версией.

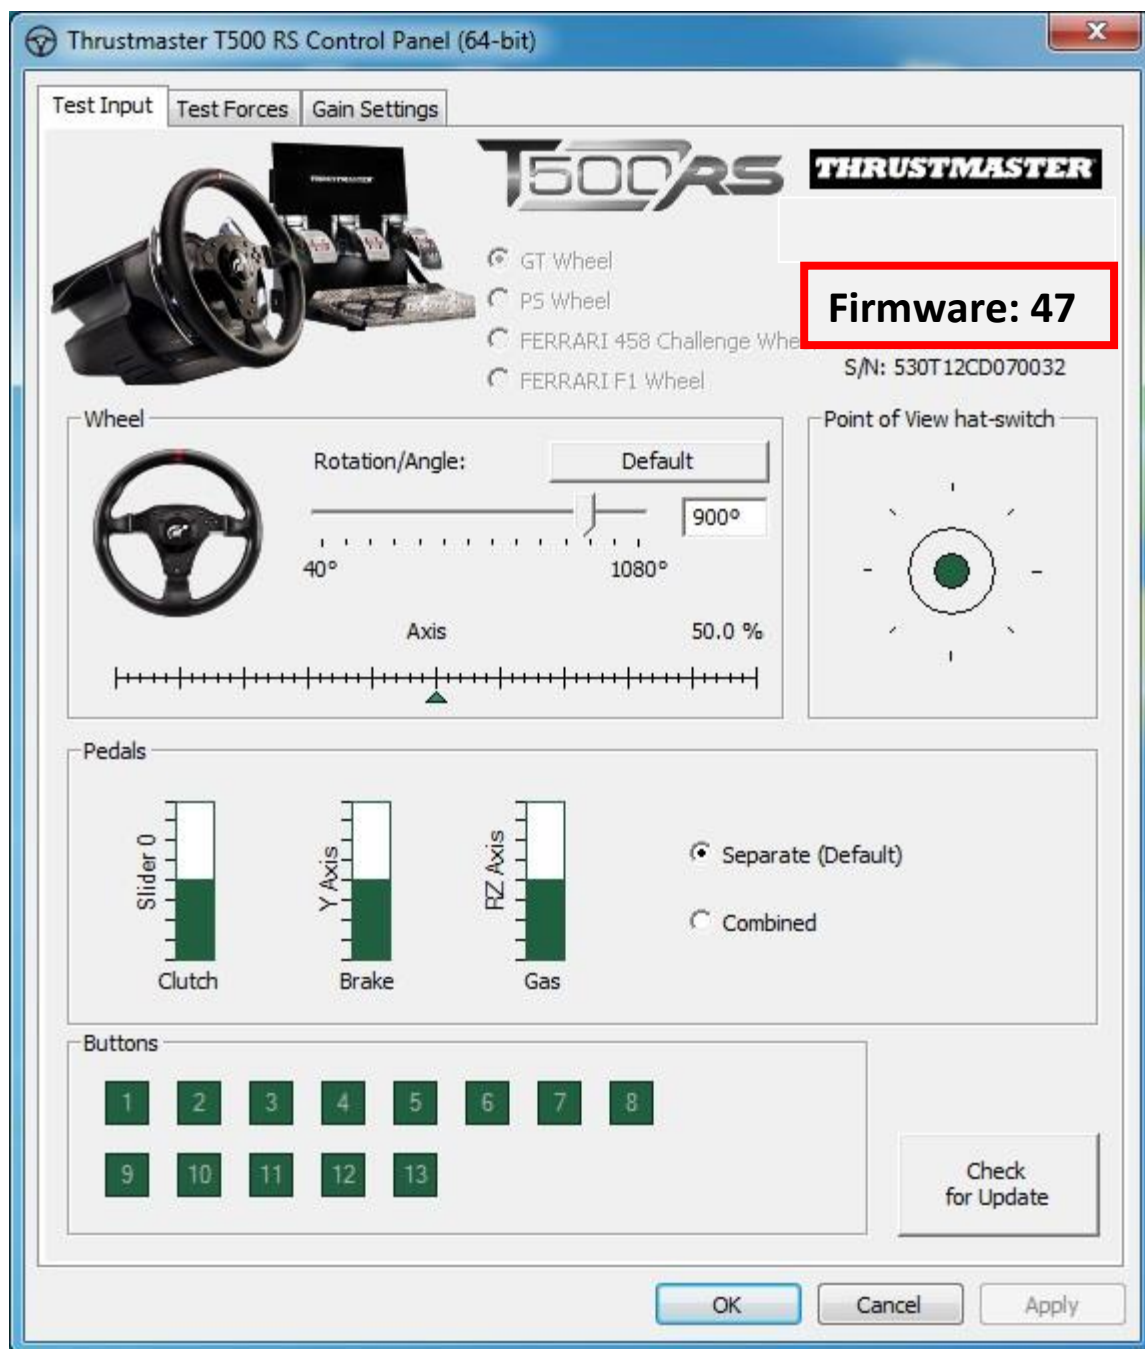

5) Если установлена прошивка версии ниже 47:


а) Для Windows 7

в меню «Пуск > Все программы > Thrustmaster > FFB Racing wheel » щелкните «Firmware Update» (Обновление прошивки).




б) Для Windows 8 / 8.1 / 10


В меню **Пуск** введите слова **Firmware Update**. Это вызовет функцию **Поиск**, что предоставит вам доступ к приложению микропрограммы:

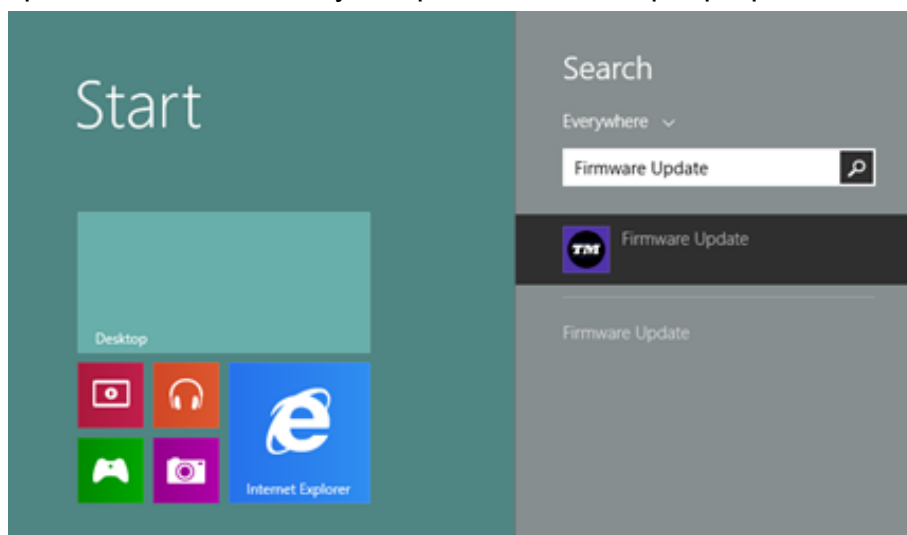

Она также доступна в разделе **Приложения > Thrustmaster**:

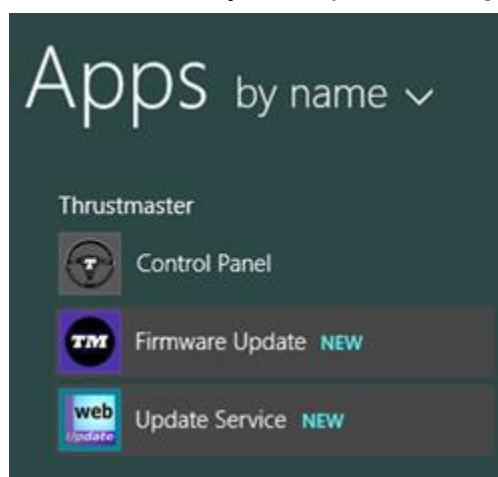

- В списке устройств «**Device**» отображается рулевая система **Thrustmaster T500 RS Racing wheel**. Рядом указана **версия прошивки, в настоящий момент установленная** на устройстве.
- В поле «**Firmware**» (Прошивка) отображаются сведения о **версии прошивки, которая будет установлена** на устройство.

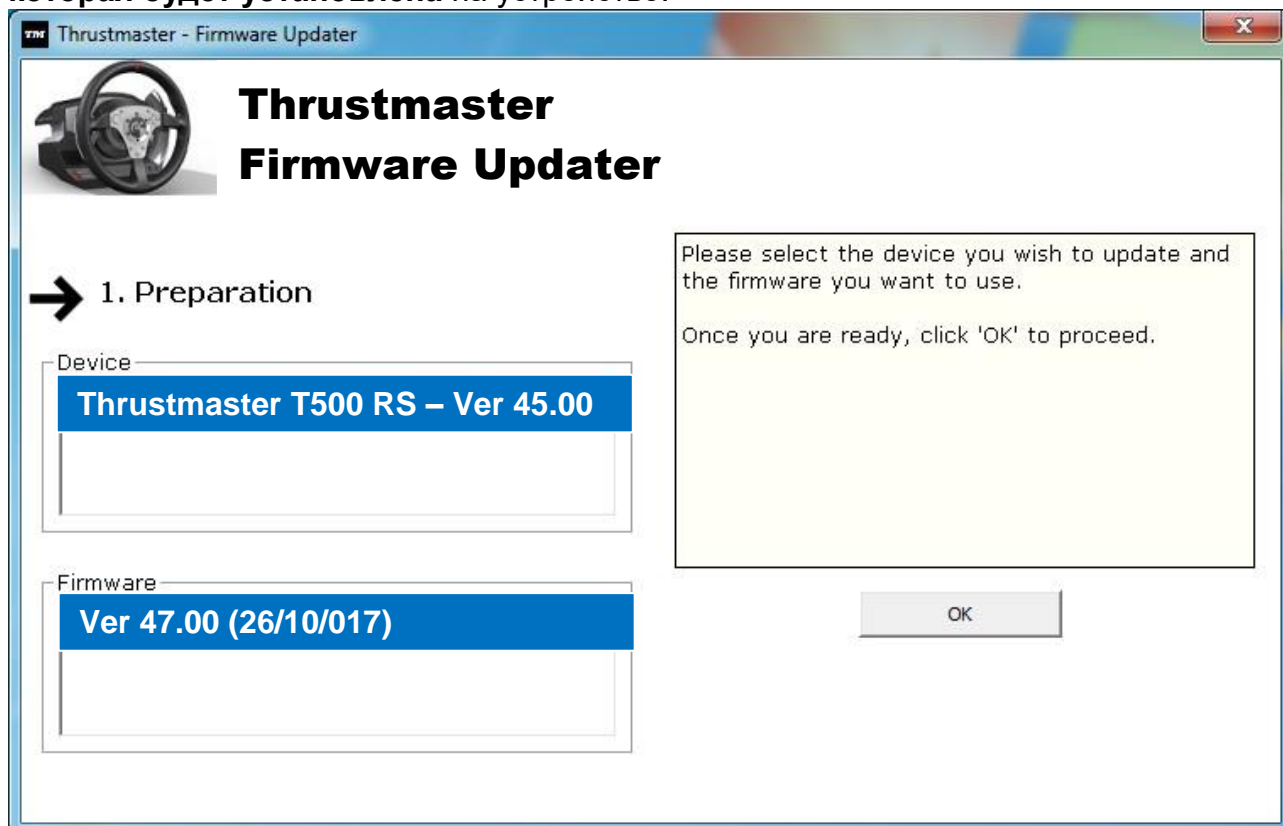


- 6) Для продолжения процедуры щелкните **ОК**.
ВАЖНО: НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ руль от USB-порта и **НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ** питание рулевой системы во время обновления прошивки!



Начинается процедура обновления прошивки (на экране отображается информация о ходе обновления).
Во время обновления прошивки индикатор **MODE** (Режим) на руле будет выключен — это абсолютно нормально.




Программа обновления отобразит сведения о результатах обновления.

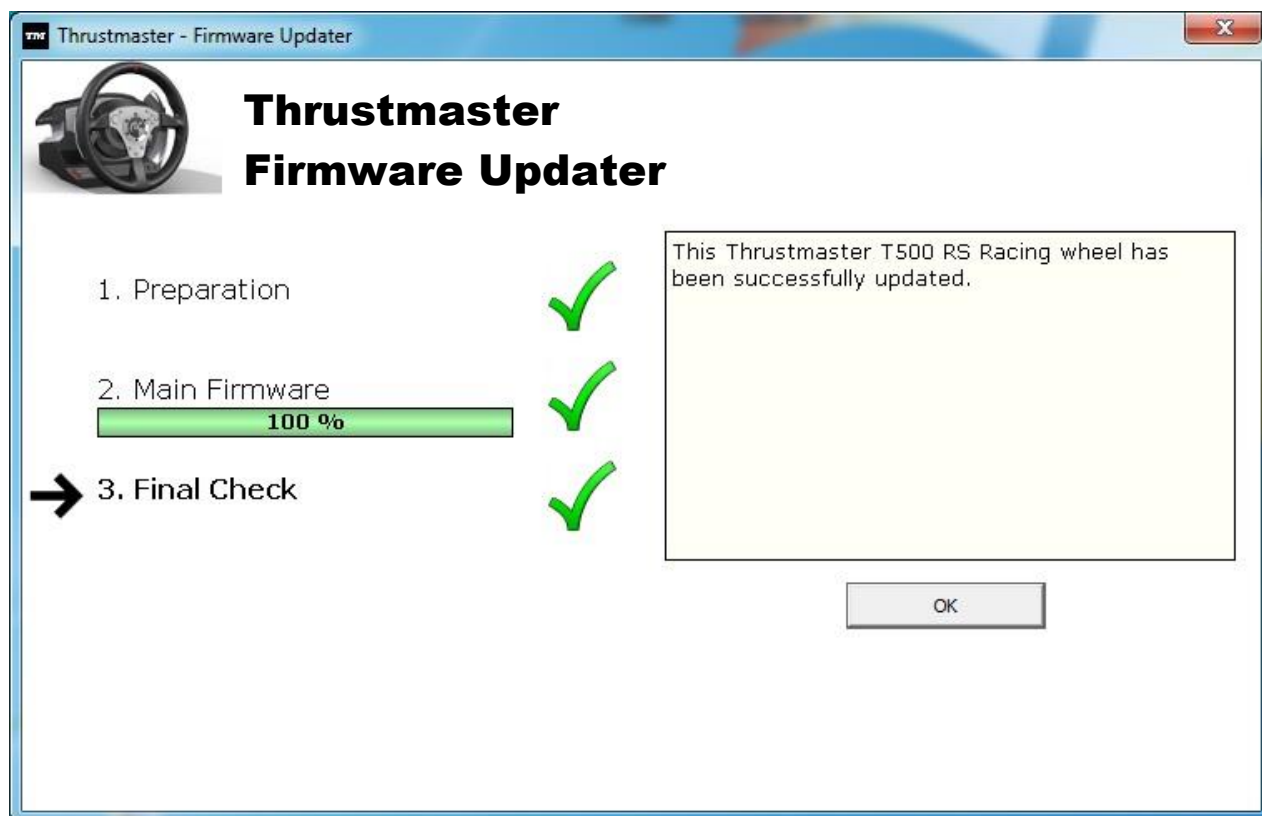

При успешном обновлении прошивки рулевая система автоматически выполнит калибровку, и индикатор **MODE** (Режим) вернется в обычное состояние.



7) Щелкните **ОК**, чтобы вернуться в главное окно программы, и щелкните для выхода из программы.

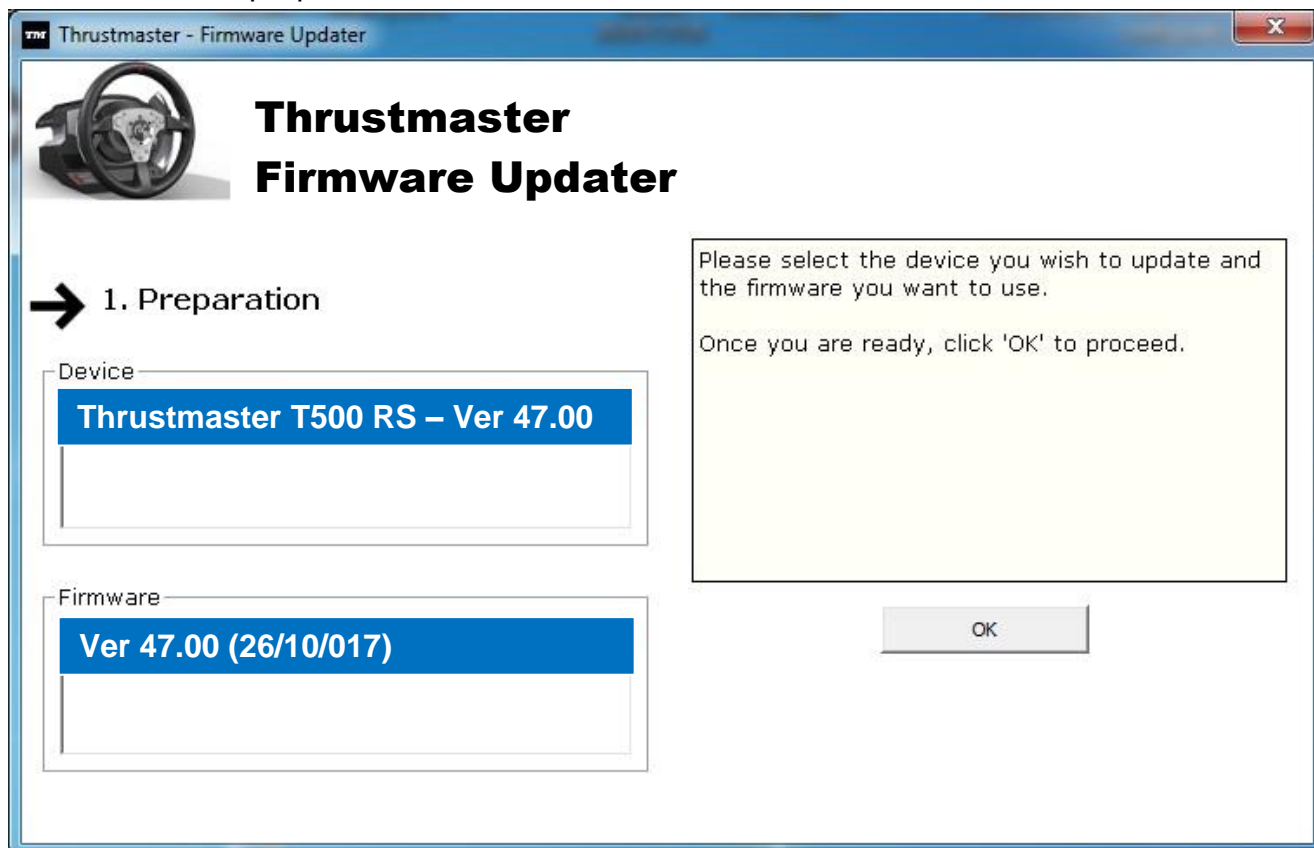

Если во время обновления прошивки происходит сбой или отображается сообщение об ошибке, обратитесь в службу технической поддержки Thrustmaster и выполните пошаговые указания.

8) После успешного обновления прошивки убедитесь, что рулевая система функционирует нормально, открыв ее из меню **«Пуск > Все программы > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Панель управления»**.

Поздравляем! Теперь все готово для игры!

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Χειροκίνητη διαδικασία ενημέρωσης υλικού: (Για Windows 7/8/8.1/10)

1) Εγκαταστήστε τους οδηγούς
“PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t500rs-en/>


Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας:

- **ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ** την τιμονιέρα T500 RS στον υπολογιστή σας πριν πραγματοποιήσετε την απαραίτητη προετοιμασία.
- Η τιμονιέρα πρέπει να είναι **απευθείας συνδεδεμένη με τη θύρα USB του υπολογιστή**. Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε κάποιο κόμβο USB για αυτήν τη διαδικασία.
- **ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ** σε κανένα παράθυρο διαλόγου των Windows που ενδέχεται να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

2) Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

3α) **Για Windows 7**


Στο μενού «Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Πίνακας ελέγχου», επαληθεύστε ότι η τιμονιέρα εμφανίζεται με το όνομα «Thrustmaster T500 RS Racing wheel».

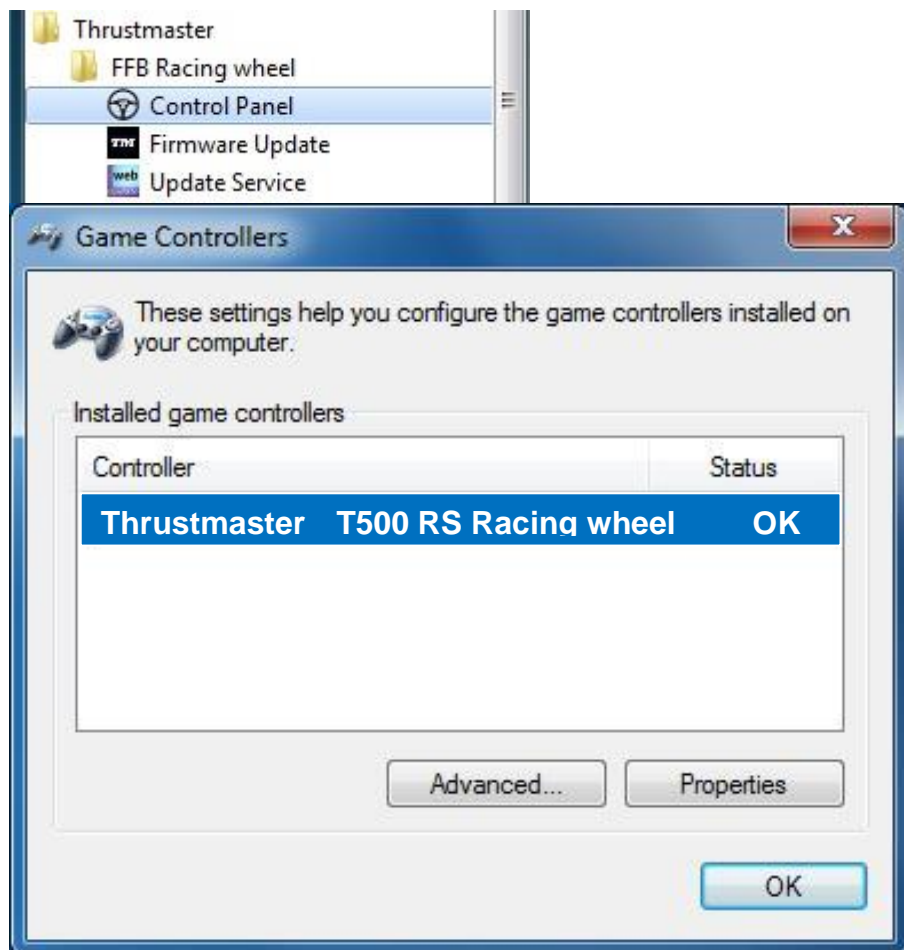


3β) Για Windows 8 / 8.1 / 10

Από το μενού Έναρξη, αρχίστε να πληκτρολογείτε τις λέξεις "**Control Panel**". Έτσι θα εμφανιστεί η λειτουργία Αναζήτηση, από την οποία μπορείτε να μπειτε στον Πίνακα ελέγχου του ελεγκτή του παιχνιδιού.

Επίσης, μπορείτε να βρείτε τον Πίνακα ελέγχου από τη διαδρομή **Εφαρμογές > Thrustmaster**:

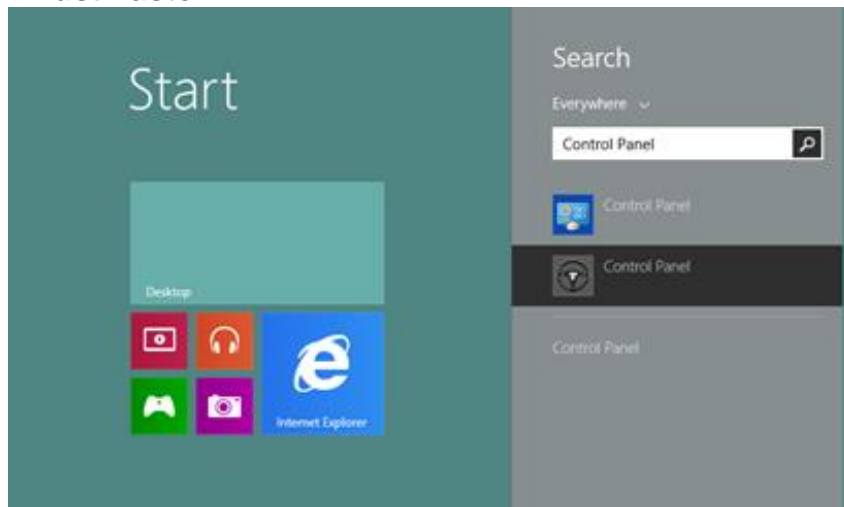


Επίσης, μπορείτε να βρείτε τον Πίνακα ελέγχου από τη διαδρομή **Εφαρμογές > Thrustmaster**:

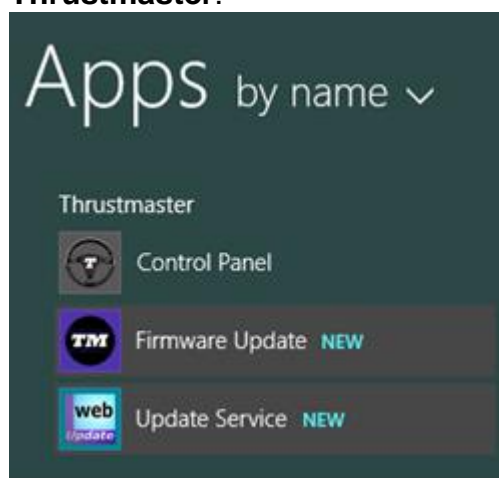

Η τιμονιέρα σας θα πρέπει να εμφανίζεται με το όνομα "**Thrustmaster T500RS Racing wheel**".



4) Η έθδνζε πιθθνύ ηεο ηηκνλζέξσο ζσο εκθαλίδεηαη ζηελ επάλσ δεμρά γσλία ησλ θαξηεηώλ ηγπ Πίλαθα ειεργνπ. Σν **Firmware:47** είναι η ηελεξηαία έκδοζη.

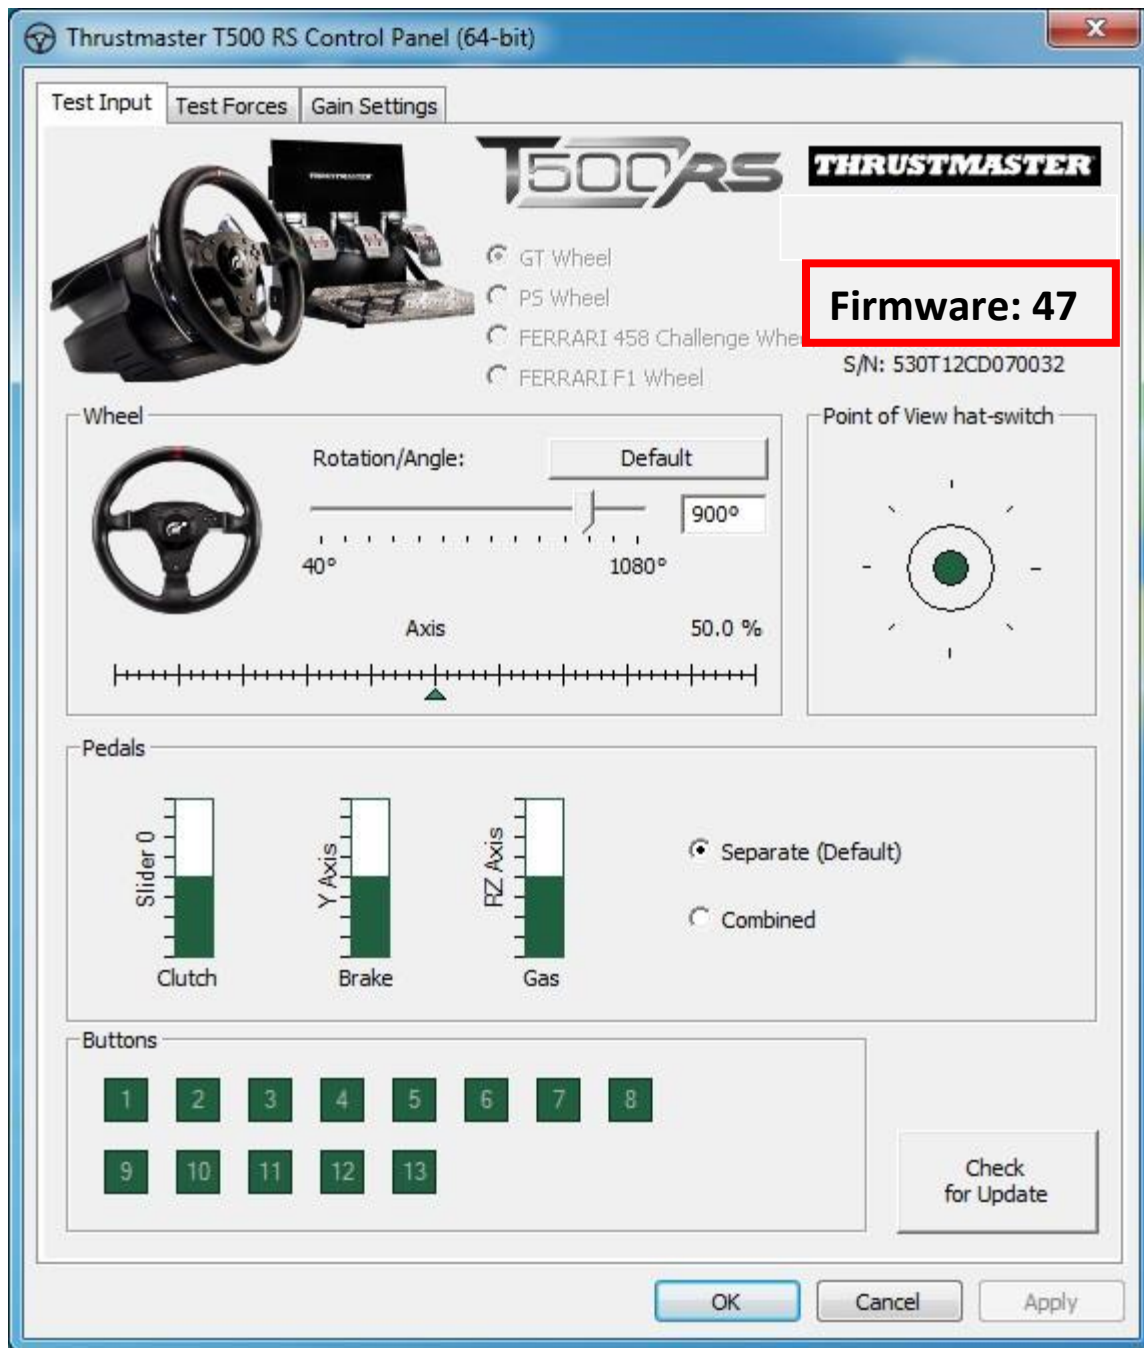

5) Δάν η έκδοση ζλικού είναι ππογενέζηηπη από ηην 47:


α) Για Windows 7

Στο μενού «Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Thrustmaster > FFB Racing wheel », κάντε κλικ στην επιλογή «Firmware Update».




β) Για Windows 8 / 8.1 / 10


Από το μενού Έναρξη, αρχίστε να πληκτρολογείτε τις λέξεις "Firmware Update". Έτσι θα εμφανιστεί η λειτουργία Αναζήτηση, από την οποία μπορείτε να μπειτε στην εφαρμογή Υλικολογισμικό:

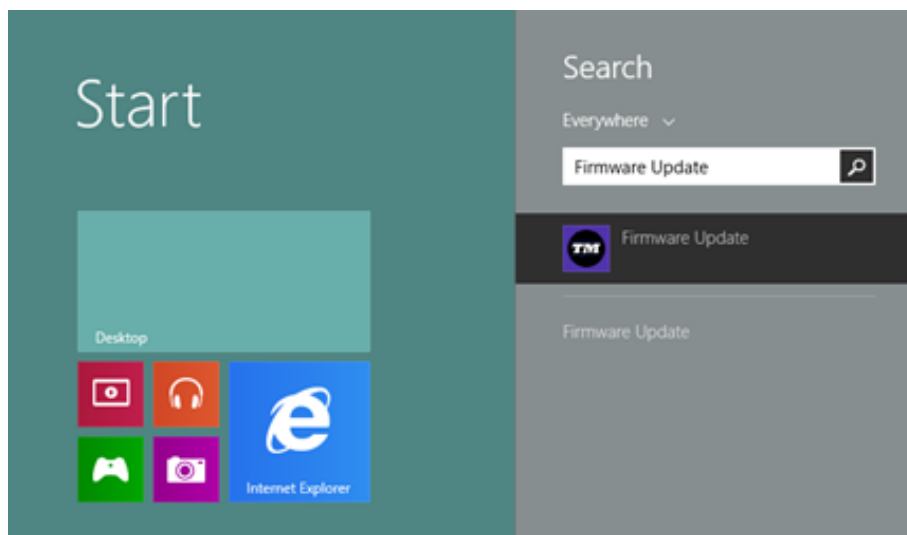

Επίσης, μπορείτε να βρείτε το Υλικολογισμικό από τη διαδρομή **Εφαρμογές > Thrustmaster**:

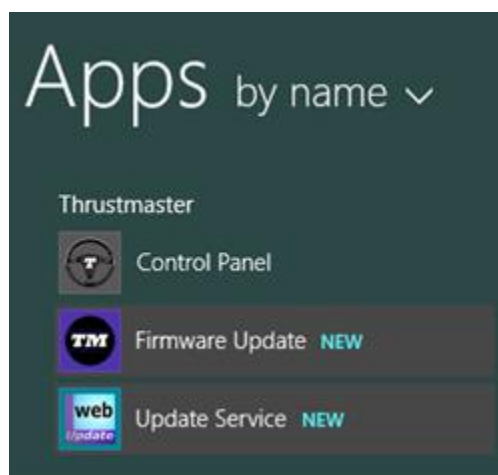



- Η ζπζθεπή **Thrustmaster T500 RS Racing wheel** είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ ελόηεηα «**Device**». Η έκδοζη ζλικού ηη δεδομένη ζηγγμή βπίζκεηαι ζηε ζπζθεπή πνπ εκθαλίδεηαι.
- Η ελόηεηα «**Firmware**» εκθαλίδεηαι πτεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έκδοζη ζλικού πος θα εθαπμοζηεί ζηε ζπζθεπή.

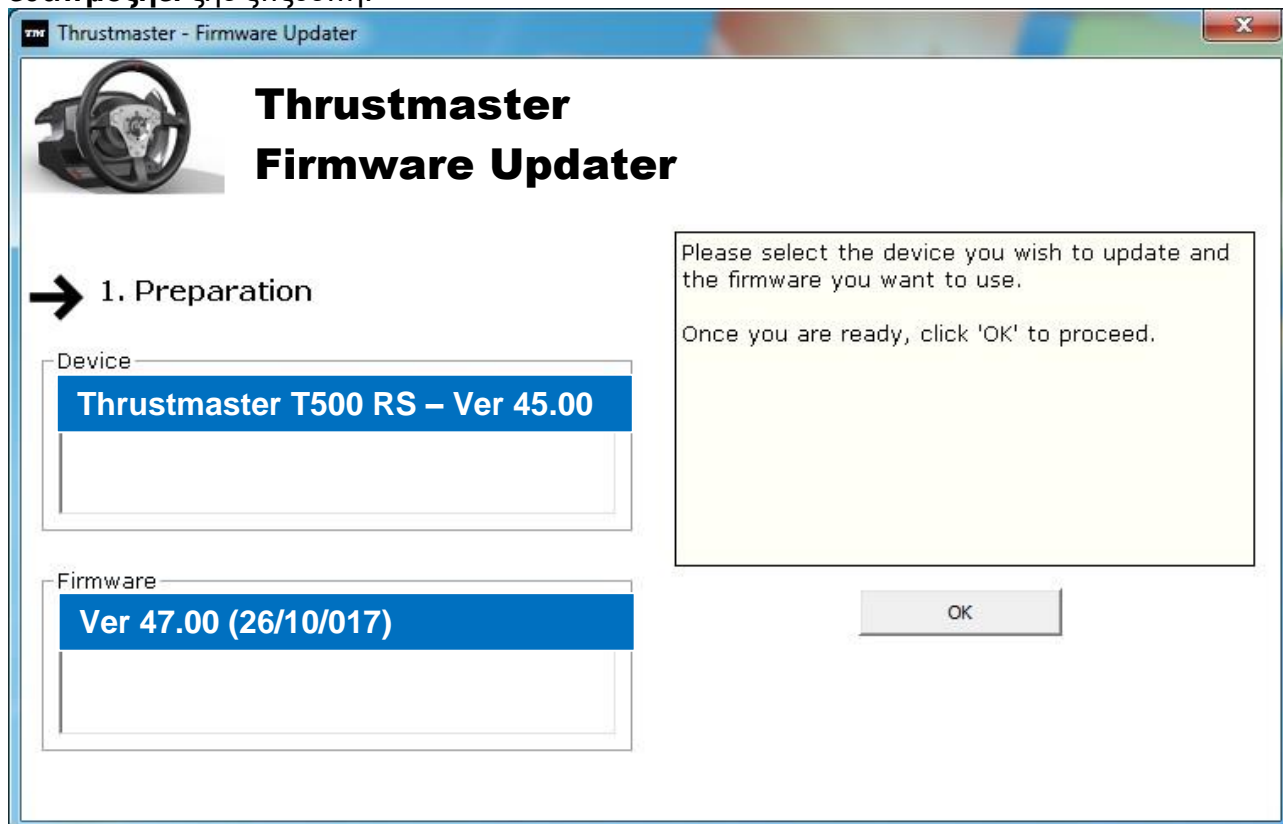


6) Όηαλ είζηε έηηηε λα ζππερίζεηε, θάιηε θηηθ ζην **OK**.

ΣΖΜΑΝΤΗΚΟ: ΜΖΝ ΒΓΑΕΔΤΔ ηην ηημνιέπα ζαρ από ηη θύπα **USB** και **ΜΖΝ ΑΠΟΣΥΝΓΔΔΤΔ** ηην ηποθοδοζία ηηρ ηημνιέπαρ καηά ηη διαδिकाζία εηημέπωσηρ ζλικού!

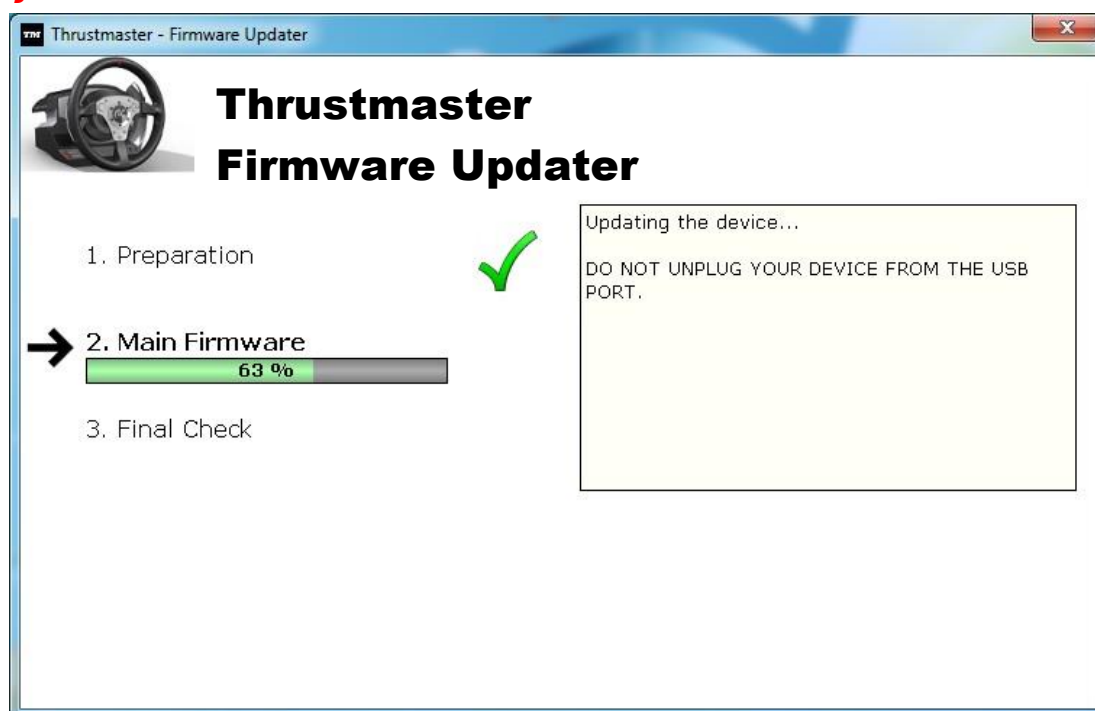

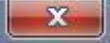7) Κάληθ θηθ ζην **OK** γηα λα επηζηξέζειε ζην θύξην παζάζπξν ηηπ πξνγζάκκαηνο ειεθέξσζε, θαη ζε ζπλέξεηα, θάληθ θηθ ζην  γηα έμνδν από ην πξόγζακκα.

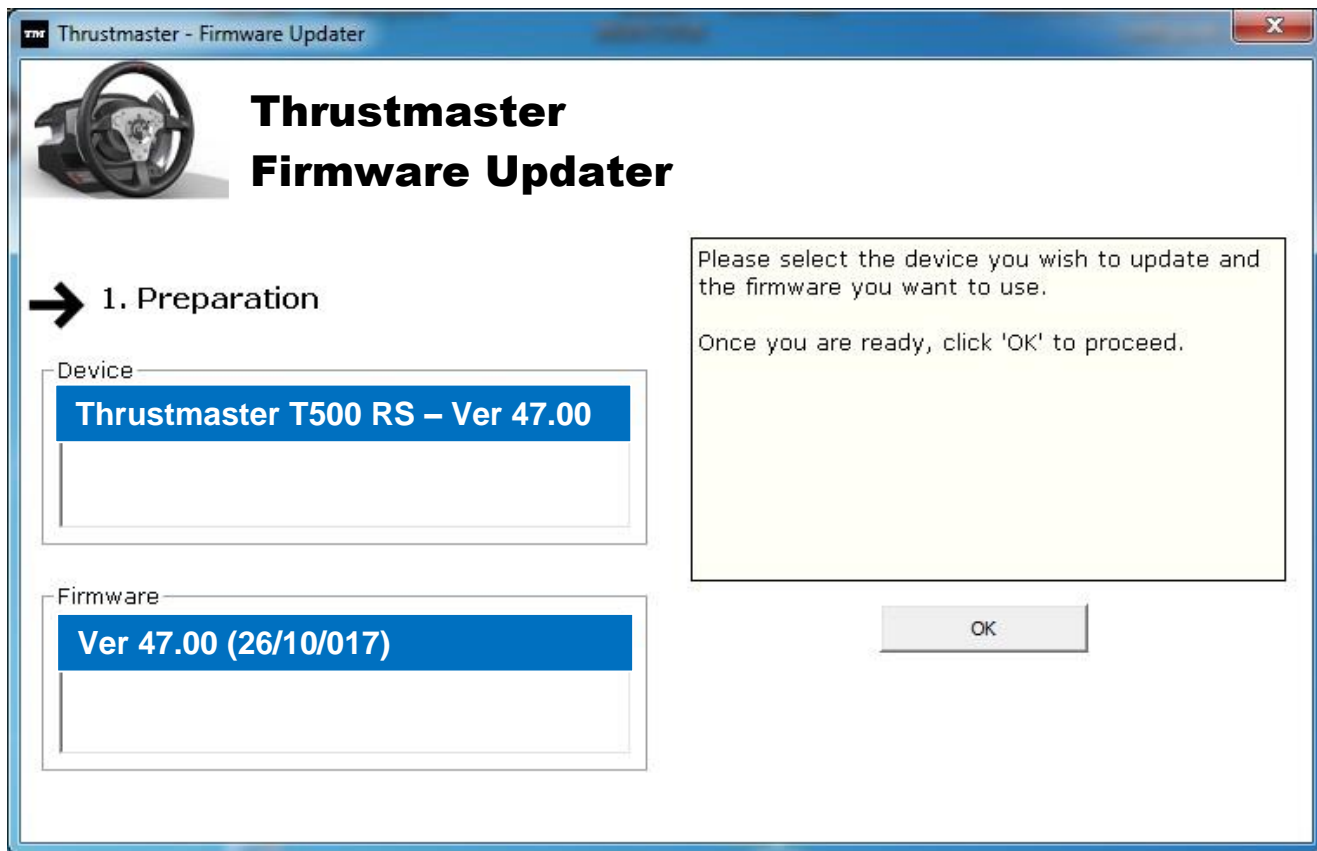

Εάν η διαδικασία ενημέρωσης σλικού αποτύχει ή εμφανιστεί μήνυμα ζήτησης, επικοινωνήστε με την ηθεσνική ζποζηήηξη ηηρ Thrustmaster, η οποία θα ζαρ καθοδηγεί ζε ολόκληρη ηη διαδικασία πος ππέπει να ακολοθήζει.

8) Μεηά ηελ επηηηρή ειεθέξσζε πηηθνύ, επαιεζεύζει όηη ε ηηκνλθέξα ιεηηηπγεί ζζηηά επηέγνληαο ην κελύ «Έναπηη > Όλα ηα ππογπάμματα > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Πίνακαρ ελέγχοσ».

Σζγοαπηηηήπια! Τώπα είζει έηιομοι να παίζετε!

TURKÇE: Manuel yazılım güncelleme prosedürü (Windows 7/8/8.1/10)

1) Sürücülerini yükleyin

“PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t500rs-en/>


Bu prosedür sırasında:

- Direksiyonu bilgisayarınıza bağlamak için bir uyarı almadan önce T500 RS direksiyonunuzu bilgisayara **BAĞLAMAYIN**.
- Direksiyon **doğrudan bilgisayarın USB portuna bağlı olmalıdır**. Bu prosedür için USB hub kullanmamanızı öneririz.
- Güncelleme sırasında görünebilecek hiçbir Windows iletişim kutusunu **TIKLAMAYIN**.

2) Bilgisayarı yeniden başlatın.


3a) **Windows 7’de**

“Başlat > Tüm Programlar > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Kontrol Paneli” menüsünde, direksiyonunuzun “Thrustmaster T500 RS Racing wheel” adı altında görüldüğünü doğrulayın.

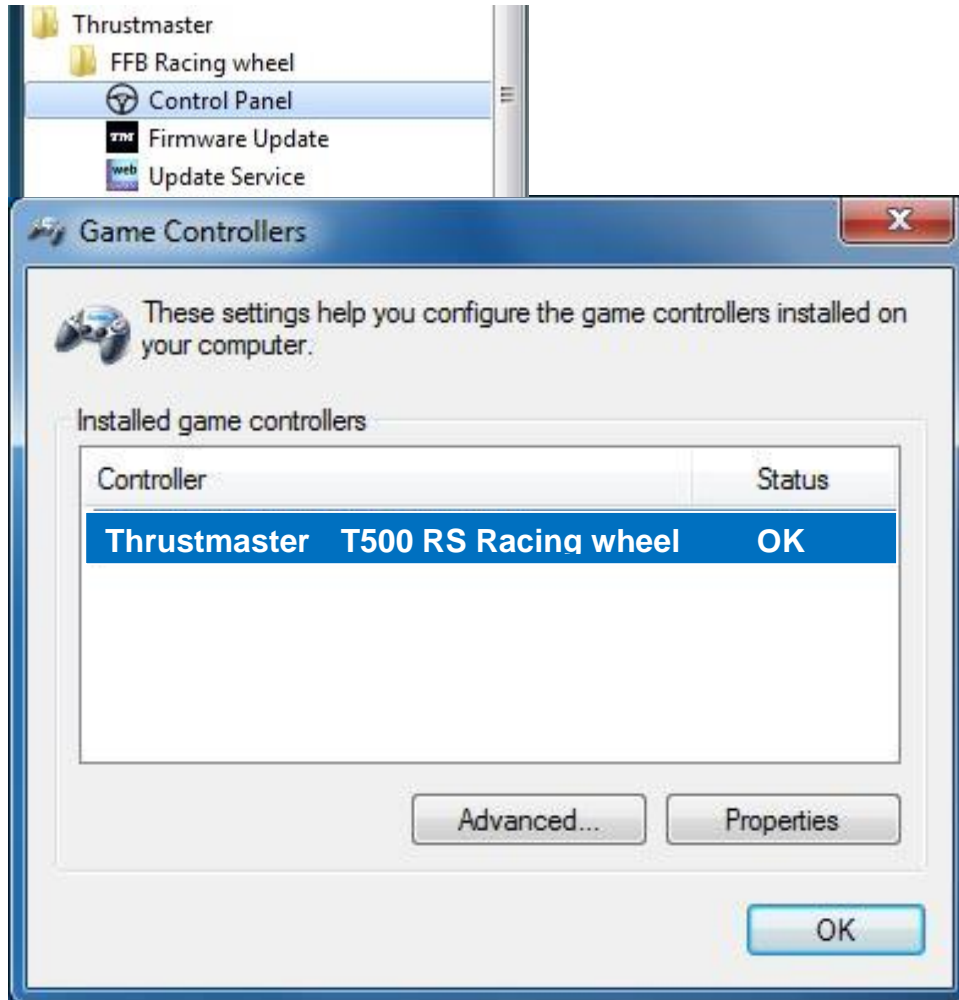

3b) Windows 8 / 8.1 / 10

Başlat menüsünden, **Control Panel** kelimelerini yazmaya başlayın. **Oyun Kumandası** Denetim Masasına erişmenizi sağlayan **Ara** işlevi gelecektir. **Uygulamalar > Thrustmaster** altında da mevcuttur:

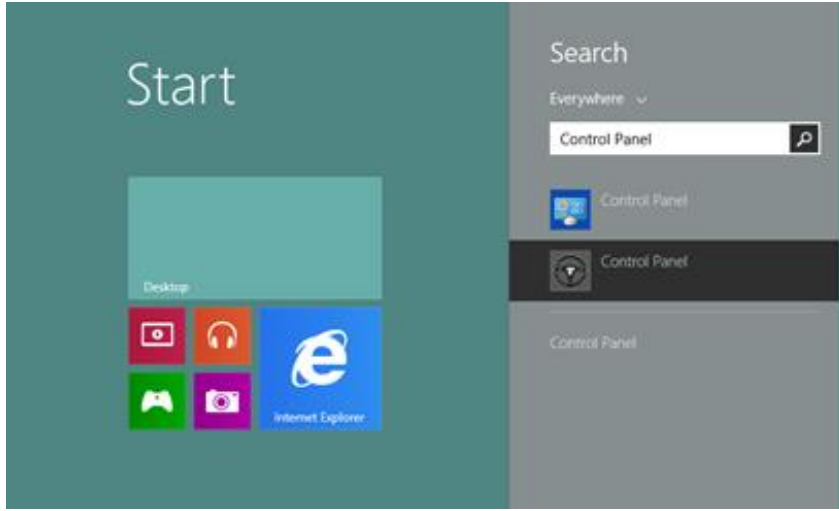


Uygulamalar > Thrustmaster altında da mevcuttur:



Direksiyonunuz "**Thrustmaster T500 RS Racing wheel**" adıyla gösterilmelidir.



4) Direksiyonunuzun yazılım sürümü Kontrol Paneli sekmelerinin sağ üst köşesinde gösterilir. **Firmware: 47** şu anda en son sürümdür.

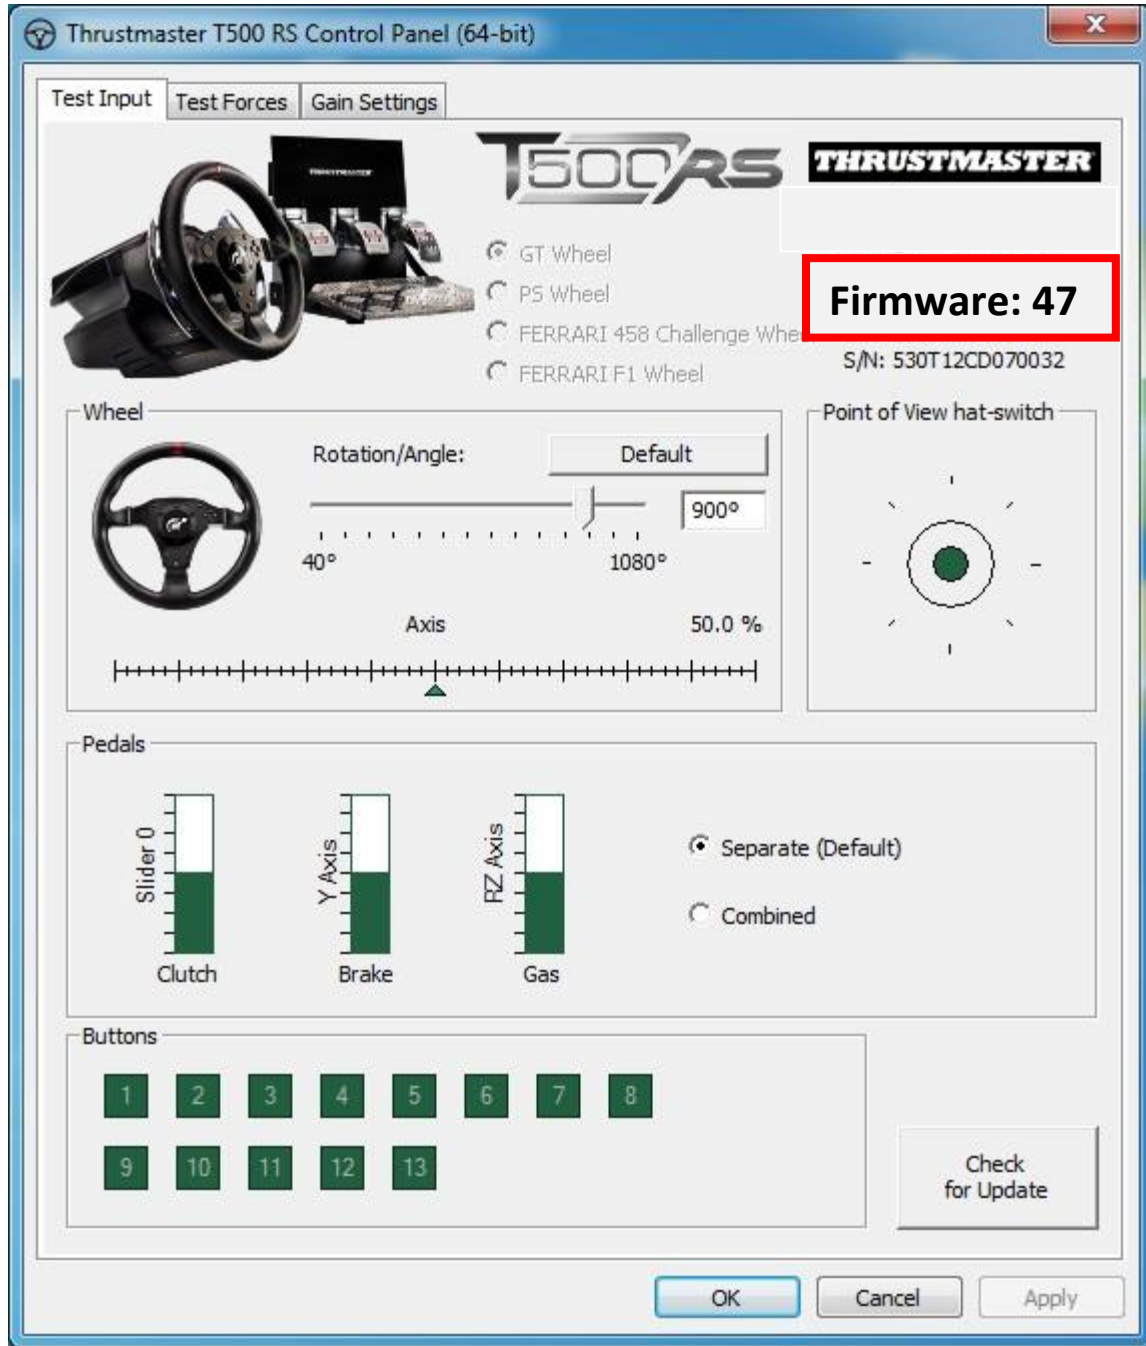

5) Yazılım sürümü, 47'den önceki yazılım sürümlerinden biriye:


a) Windows 7'de

“Başlat > Tüm Programlar > Thrustmaster > FFB Racing wheel” menüsünde, “Firmware Update”i tıklayın.



b) Windows 8 / 8.1 / 10


Başlat menüsünden, **Firmware Update** kelimelerini yazmaya başlayın. Donanım yazılımı uygulamasına erişmenizi sağlayan **Ara** işlevi gelecektir:

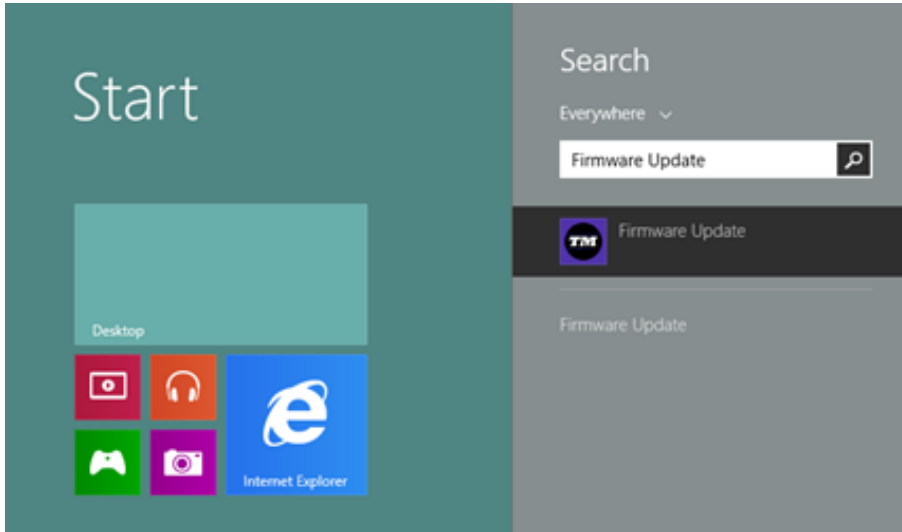

Uygulamalar > Thrustmaster altında da mevcuttur:



- Thrustmaster T500 RS Racing wheel aygıtı “Device” bölümünde listelenir. Aygıtta o anda bulunan yazılım sürümü gösterilir.
- “Firmware” bölümü, aygıtta uygulanacak yazılım sürümü ile ilgili bilgileri gösterir.

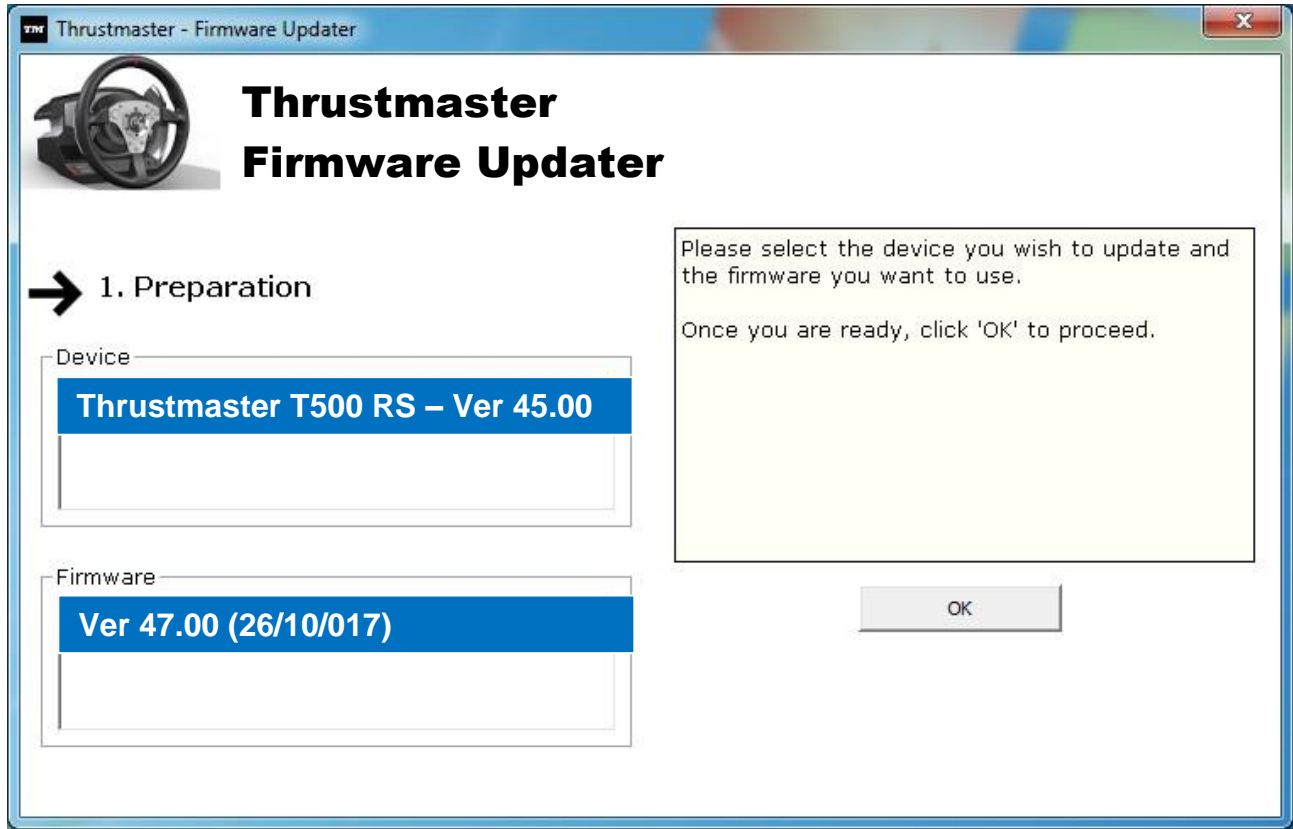

6) Devam etmeye hazır olduğunuzca, **Tamam**'ı tıklayın.


ÖNEMLİĞ: Yazılım güncelleme prosedürü sırasında direksiyonunuzu USB portundan ÇIKARMAYIN ve direksiyonun güç kaynağı bağlantısını KESMEYİN!



Yazılım güncelleme prosedürü başlar (güncellenmenin ilerlemesi ekranda gösterilir). Yazılım güncellemesi sırasında, direksiyon üzerindeki **MODE LEDİ** KAPALI olacaktır. Bu tamamen normaldir.




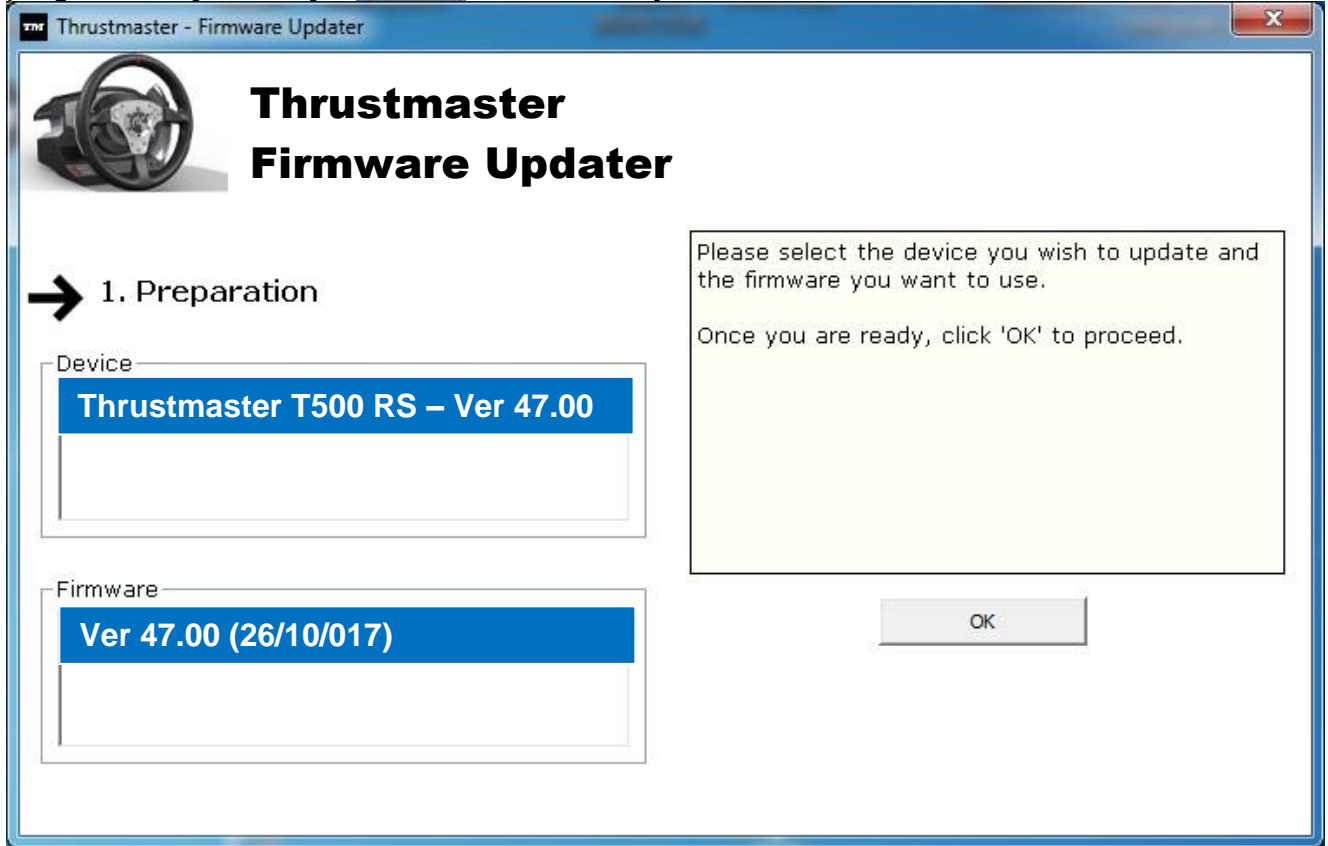
Güncelleme programı, yazılımın başarıyla güncellenip güncellenmediğini size bildirecektir.

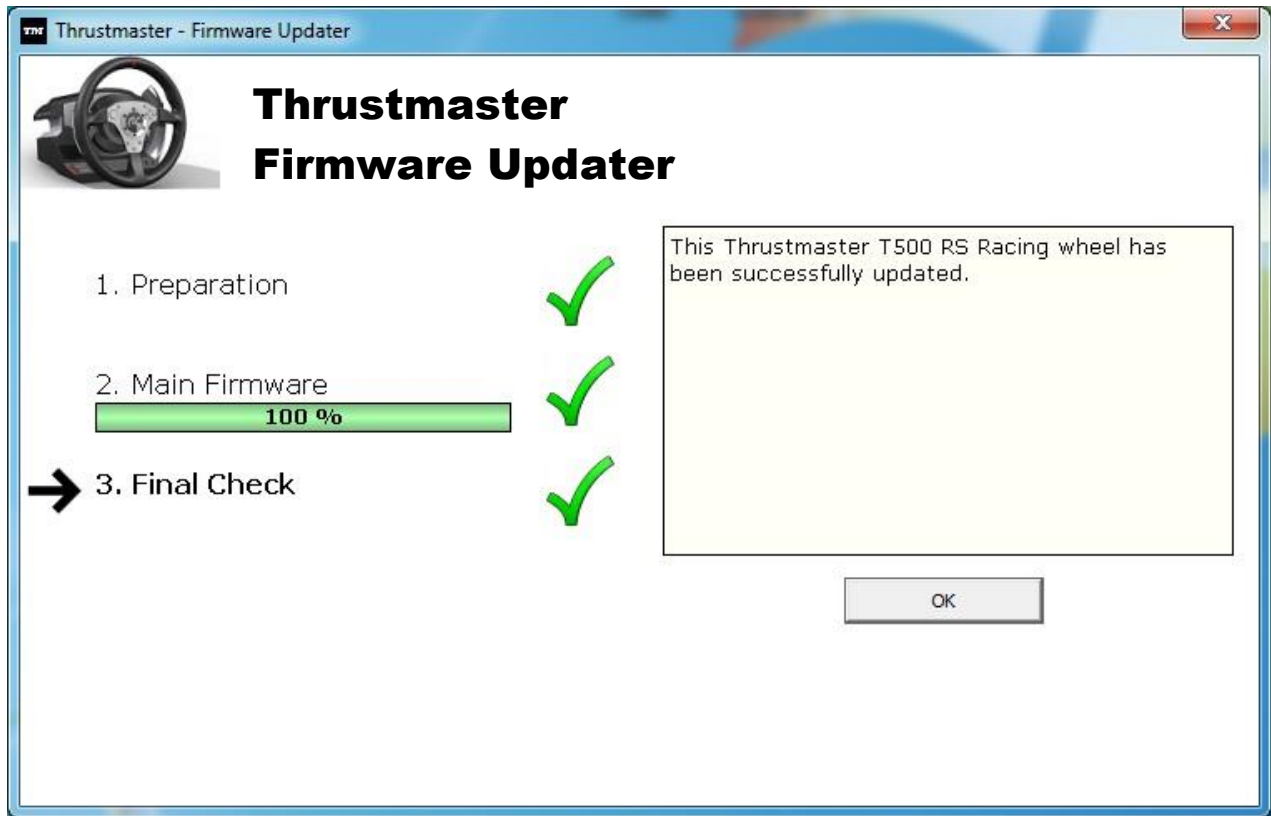

Yazılım başarıyla güncellenmişse, direksiyon kendini otomatik olarak kalibre edecek ve **MODE LEDİ** orijinal konumuna geri dönecektir:



7) Güncelleme programının ana penceresine dönmek için **Tamam**'ı tıklayın ve ardından programdan çıkmak için  kısmını tıklayın.



Yazılım güncelleme prosedürü başarısız olmuşsa veya bir hata mesajı gösteriyorsa, tüm süreçte size yol gösterecek Thrustmaster teknik destekle iletişime geçin.

8) Yazılım başarıyla güncellendikten sonra, **“Başlat > Tüm Programlar > Thrustmaster > FFB Racing wheel > Kontrol Paneli”** menüsünü seçerek direksiyonun düzgün bir şekilde çalıştığını doğrulayın.

Tebrikler! Artık oynamaya hazırsınız!

日本語：手動によるファームウェアのアップデート (Windows 7/8/8.1/10)

1) ドライバをインストールします。

“PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK”:

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t500rs-en/>


この手順を実行する際の注意事項:

- 画面に指示が表示されるまで、**T500 RS** をコンピュータに接続しないでください。
 - ステアリングホイールは、コンピュータの **USB** ポートに直接接続してください。
- この手順の実行時には、USB ハブは使用しないことを推奨します。
- アップデート処理中に表示される **Windows** ダイアログボックスは一切クリックしないでください。

2) コンピュータを再起動します。


3a) Windows 7

[スタート]>[すべてのプログラム]> [Thrustmaster]> [T500 RS Racing wheel]> [コントロールパネル] を選択し、ステアリングホイールの名前が **FFB Racing wheel** となっていることを確認してください。

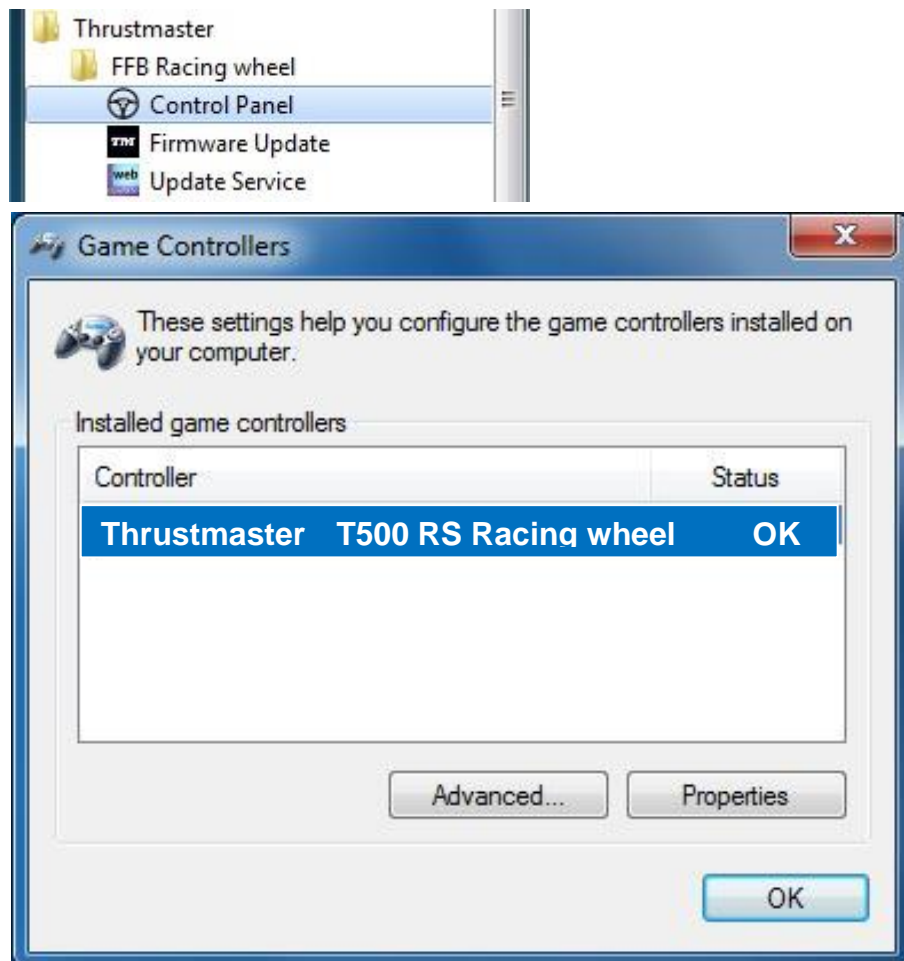


3b) Windows 8 / 8.1 / 10

スタートメニューで **Control Panel** という語をタイプし始めます。すると検索機能が現れ、ゲームコントローラコントロールパネルにアクセスできます。

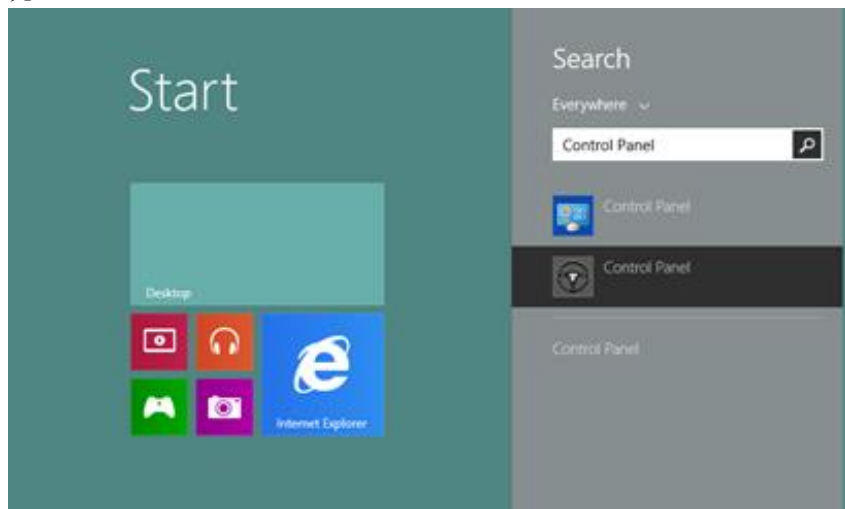


これはアプリ > **Thrustmaster** でも利用できます:

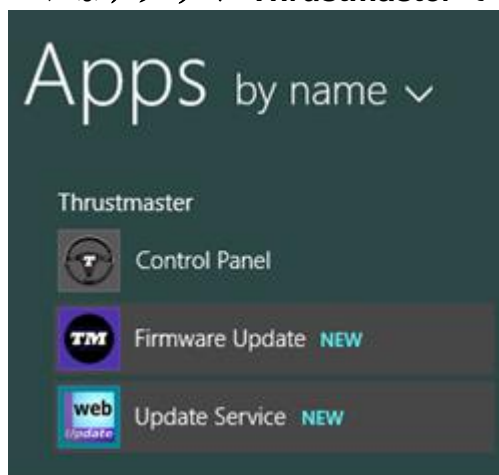

「**Thrustmaster T500RS Racing wheel**」の名前の下にホイールが表示されるはずで
す。



4) ステアリングホイールのファームウェアのバージョンが、[コントロールパネル] タブの右上隅に表示されます。 Firmware: 47 が現在の最新バージョンです。

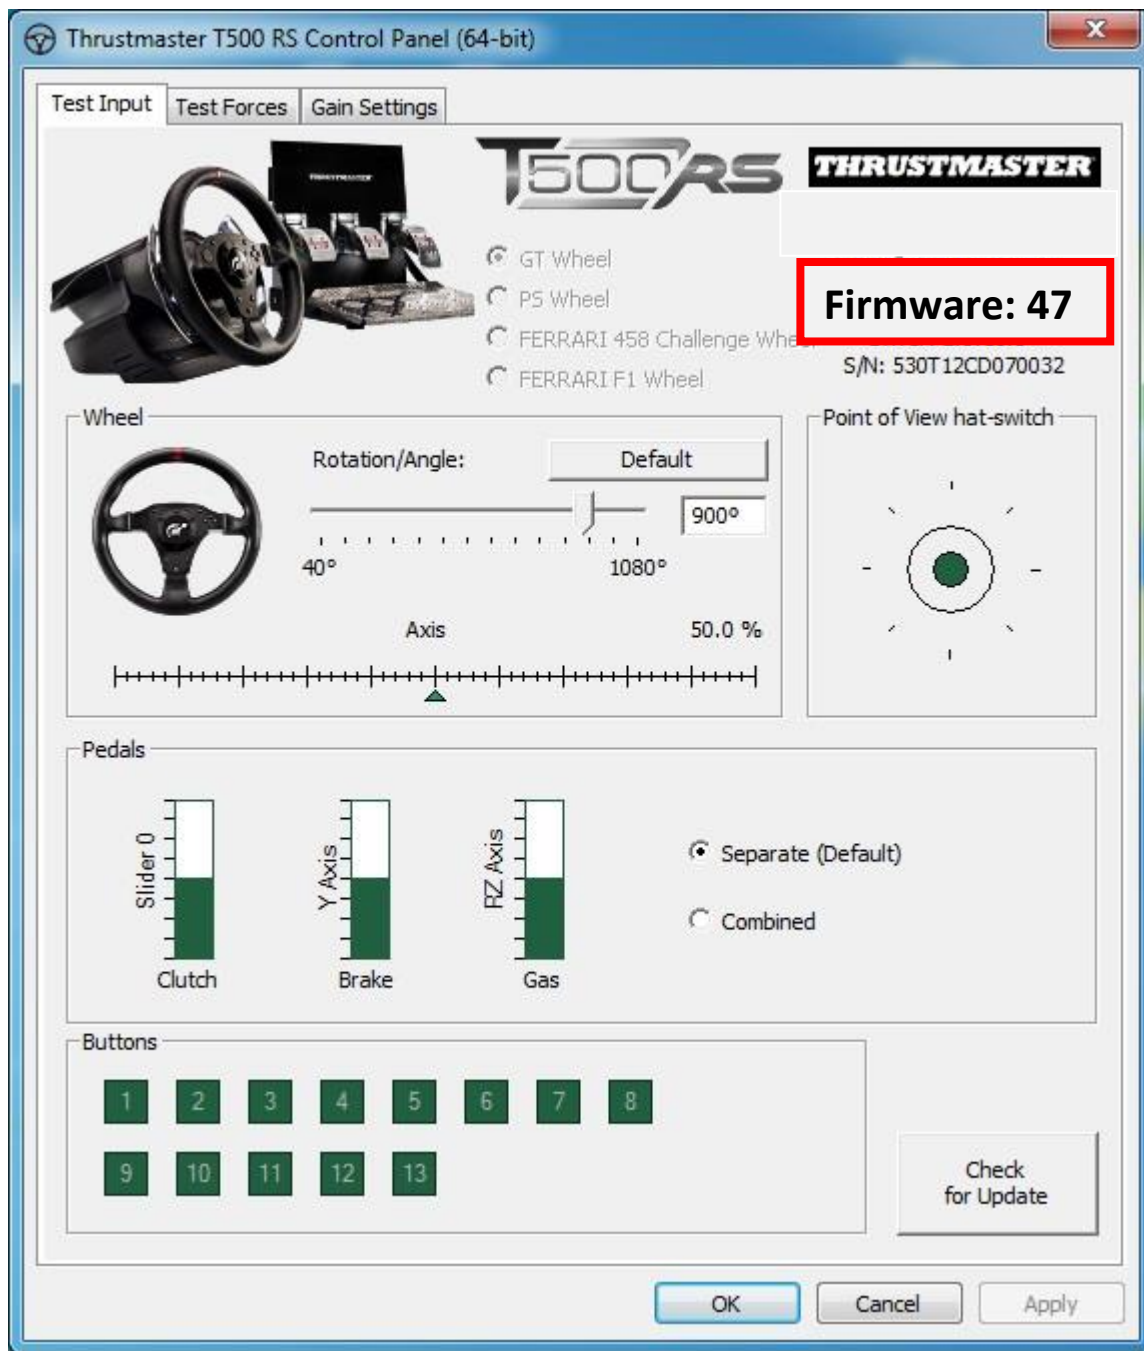

5) ファームウェアのバージョンが 47 よりも古い場合:


a) Windows 7

[スタート]>[すべてのプログラム]>[Thrustmaster]>[FFB Racing wheel]
を選択し、[Firmware Update] をクリックします。




b) Windows 8 / 8.1 / 10

スタートメニューで **Firmware Update**.という語をタイプし始めます。すると検索機能が現れ、ファームウェアアプリケーションにアクセスできます:

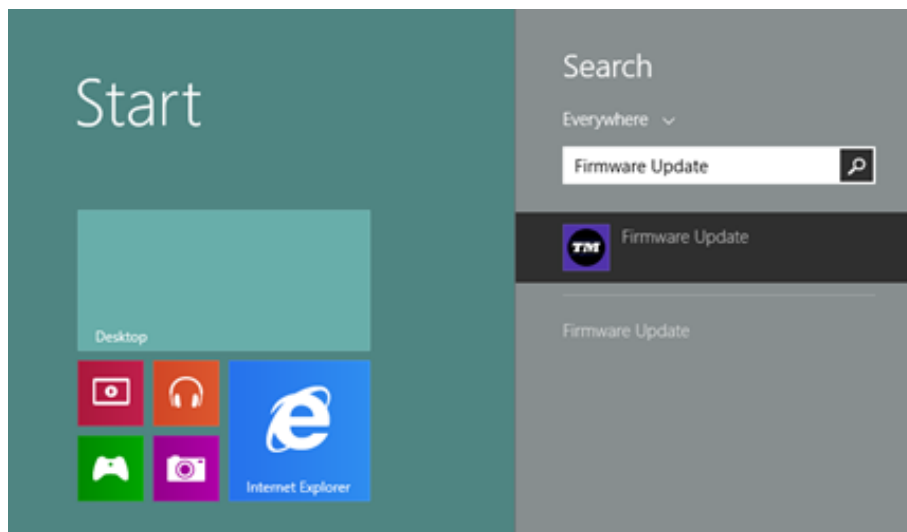


これはアプリ > **Thrustmaster** でも利用できます:

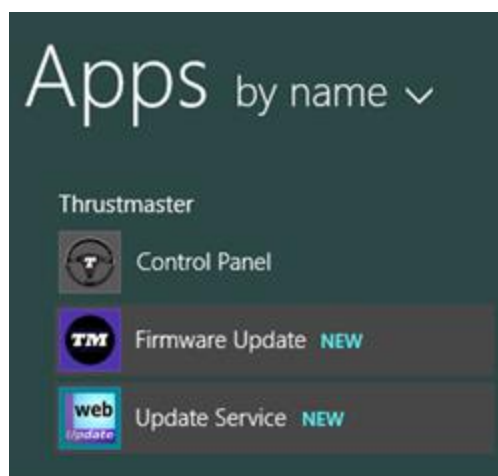

- Thrustmaster T500 RS Racing wheel のデバイスは、[Device] の一覧に表示されます。デバイスに現在適用されているファームウェアのバージョンが表示されます。


- [Firmware]

のセクションには、これからデバイスに対して適用されるファームウェアのバージョンが表示されます。

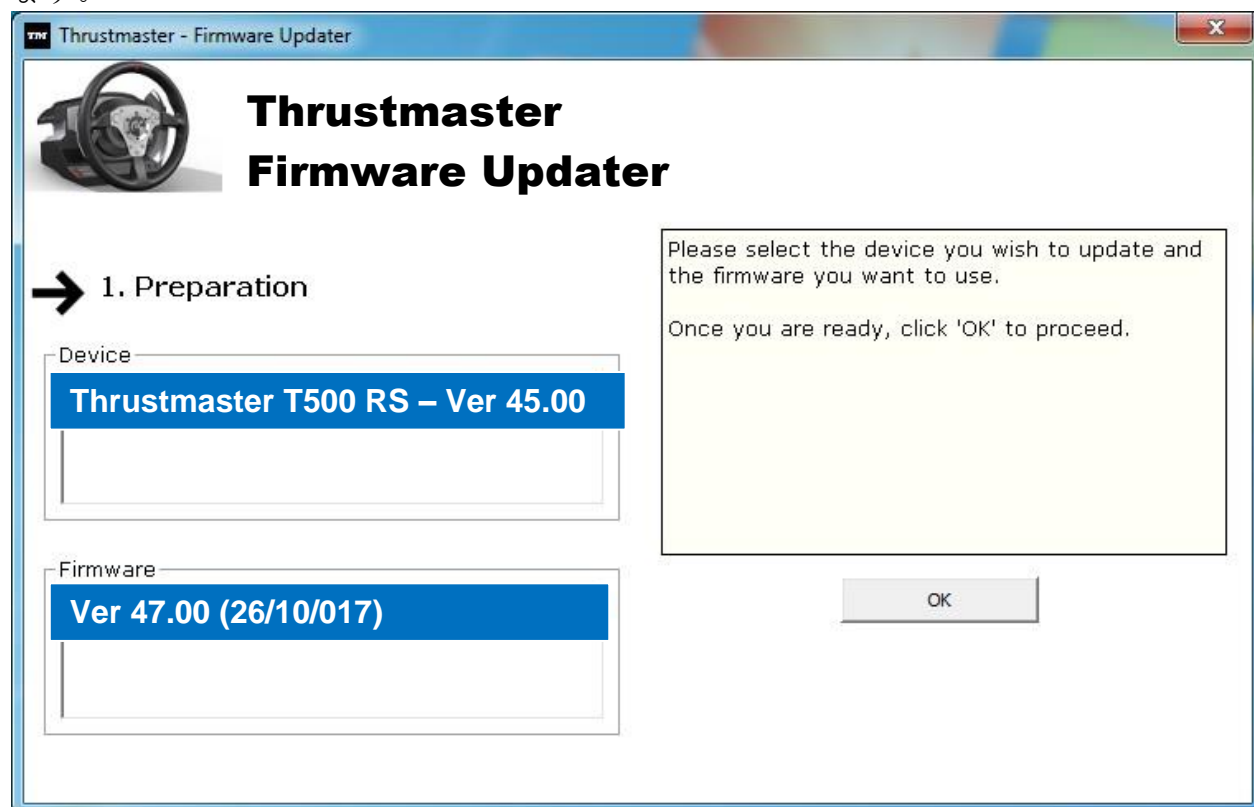

6) 続行する準備ができたなら [OK] をクリックします。


重要: ファームウェアのアップデート処理が実行されている間は、ステアリングホイールをUSBポートから取り外したり、ステアリングホイールの電源コードを抜いたりしないでください！

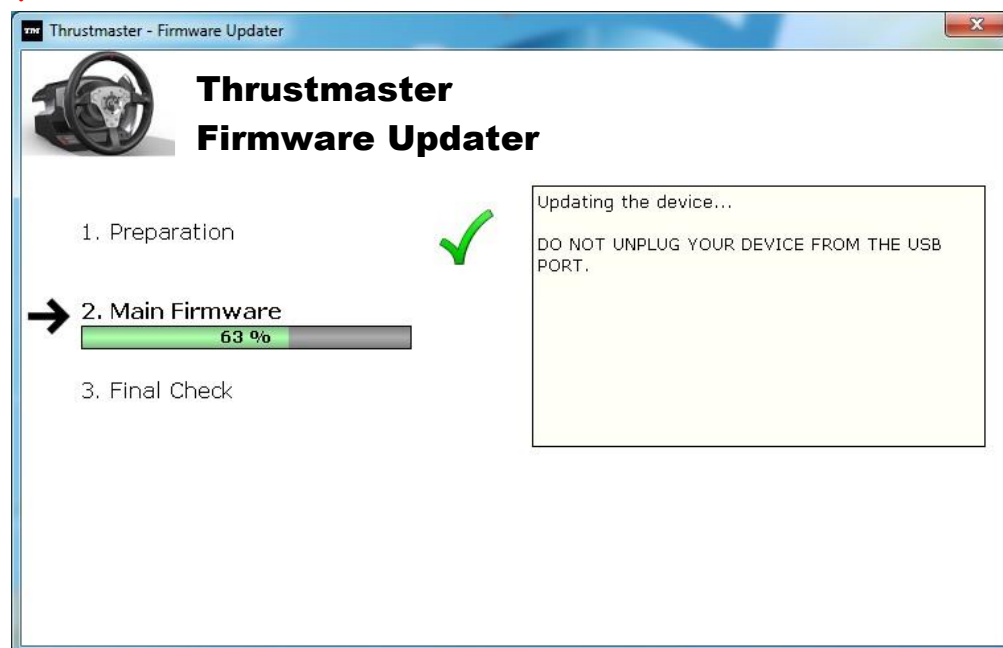

ファームウェアのアップデート処理が開始します (進捗状況が画面に表示されます)。
ファームウェアのアップデート処理が実行されている間は、ステアリングホイールの **MODE** の LED ランプがオフになりますが、これは本製品の仕様ですので問題ありません。




ファームウェアのアップデート処理が完了すると、アップデートプログラムがその旨をお知らせします。

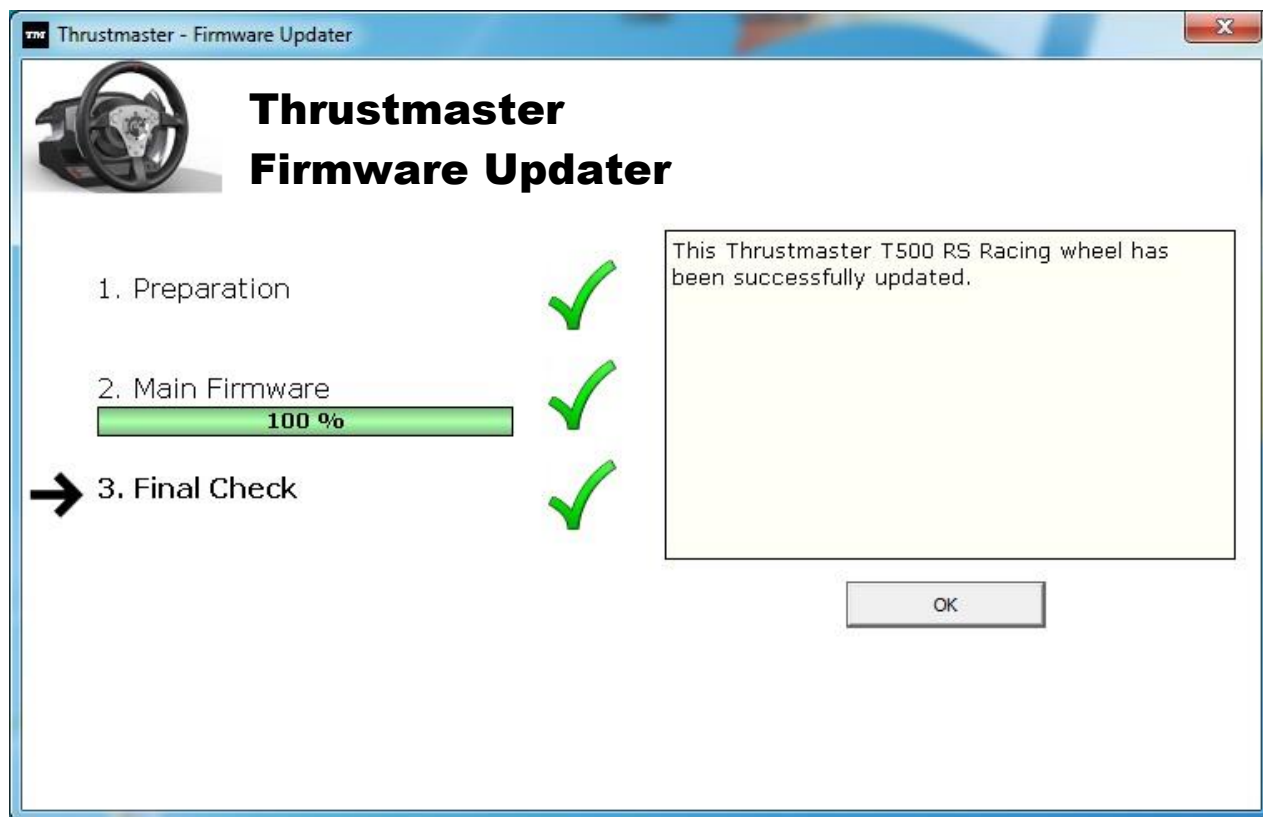

ファームウェアが正しくアップデートされた場合、ステアリングホイールは自動的に調整を行い、**MODE** の LED ランプも元の状態に戻ります。



7) [OK] をクリックしてアップデートプログラムのメインウィンドウに戻り、をクリックしてプログラムを終了します。

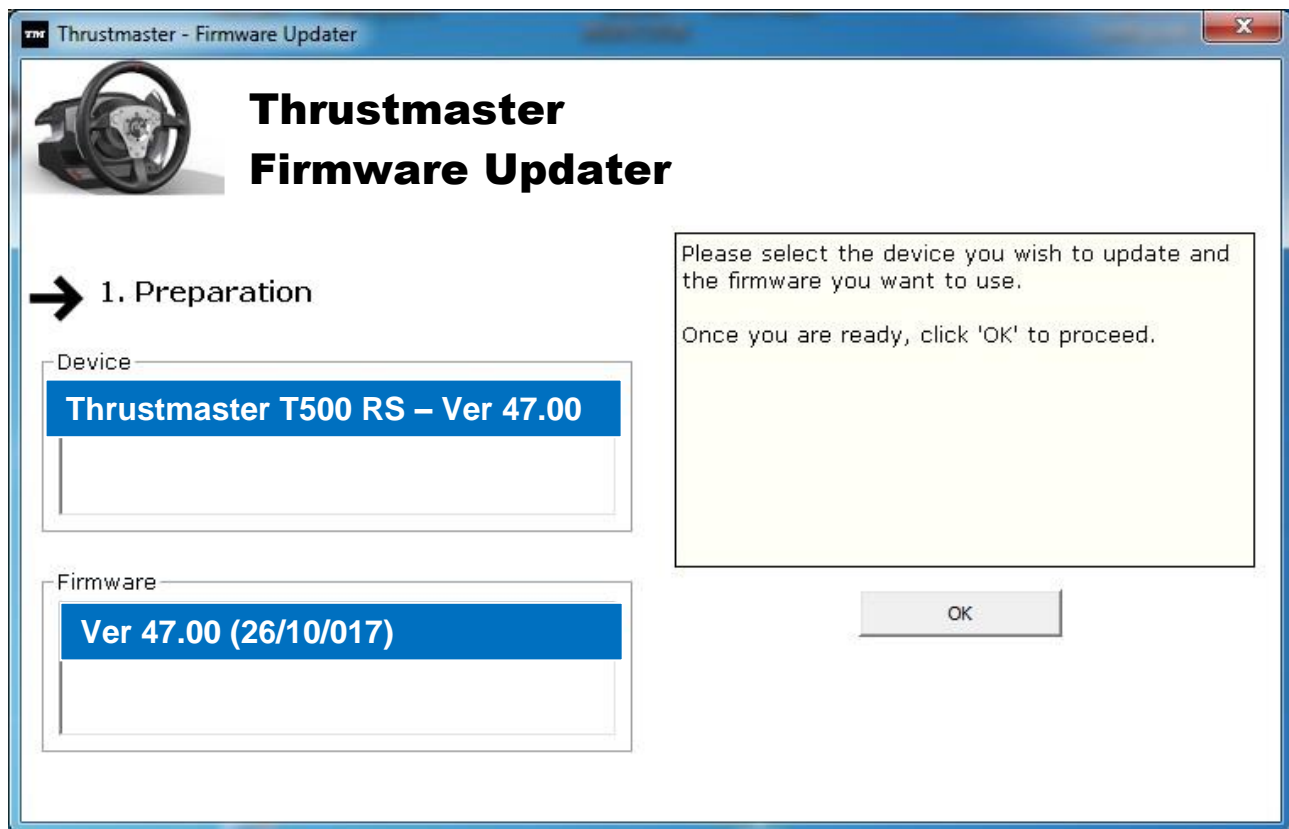

ファームウェアのアップデート処理が失敗に終わったり、エラーメッセージが表示された場合に

は、Thrustmaster 社テクニカルサポートまでご連絡ください。

8) ファームウェアのアップデート完了後は、[スタート]>[すべてのプログラム]>[Thrustmaster]

> [FFB Racing wheel]>[コントロールパネル]

を選択し、ステアリングホイールが正しく動作していることを確認してください。

おめでとうございます! これでファームウェアのアップデートは完了です!