Thrustmaster Y-350P 7.1 *POWERED*
遊戲耳麥

常見問題 1：我的 Y-350P 耳麥是否相容於 PS4™ Pro？

Y-350P 耳麥相容於 PS4™ Pro、PS4™ Slim 和 PS4™ Pro 系統。

常見問題 2：我的 Y-350P 耳麥是否相容於我的控制器？

Y-350P 耳麥相容於 DualShock®4 控制器。

如果您使用的是其他控制器，只要您的控制器帶有 3.5 mm 音訊輸出孔，即可將您的耳麥直接連接到該控制器。然而，這種情況下，您無法使用控制功能，也無法享受 Y Sound Commander 的 7.1 聲道功能。

常見問題 3：如何關閉 Y Sound Commander？

要關閉 Y Sound Commander 並節約電池電量，請從您的遊戲控制器斷開 Y Sound Commander 並將開關設定為 OFF 檔位。

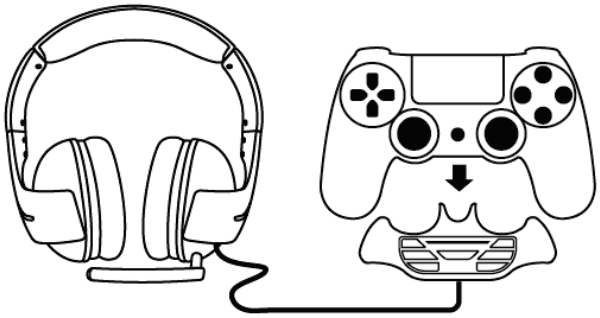

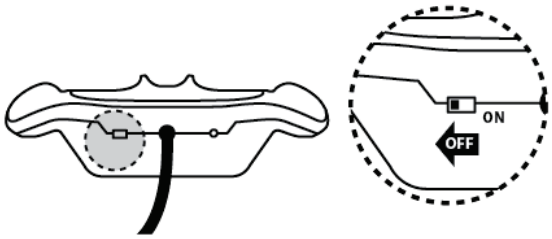

常見問題 4：麥克風不工作。我該怎麼辦？

1. 請確保您的麥克風正確連接到耳麥。

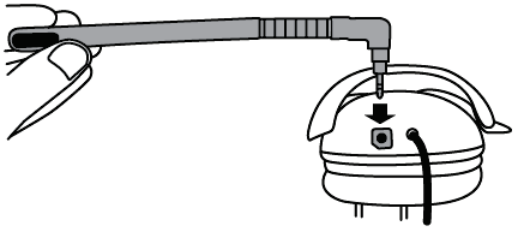

2. 請確保耳麥正確連接到 Y Sound Commander。

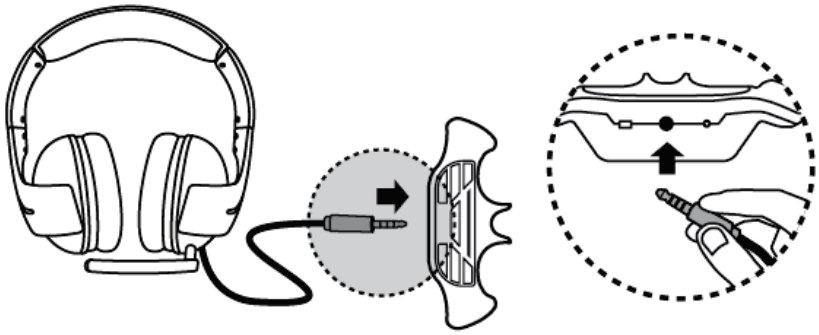

3. 請確保 Y Sound Commander 上的開關設定為 ON 檔位。

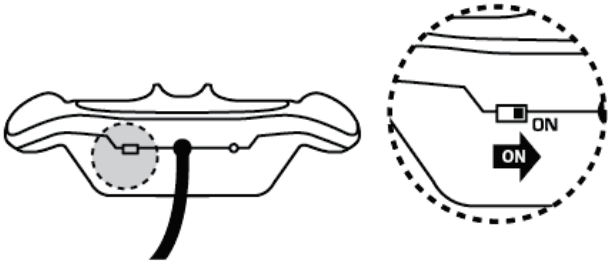

4. 請確保 Y Sound Commander 中已□用麥克風（LED 呈藍色亮起）。

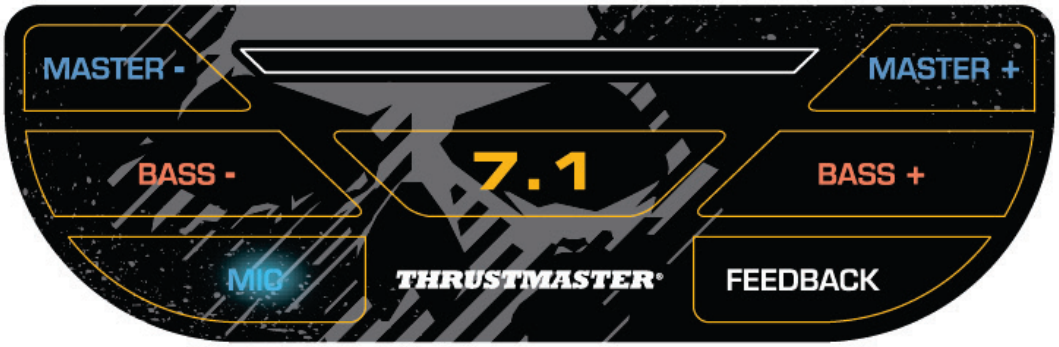

如果麥克風仍不能工作，請從 DualShock®4 控制器上斷開 Y Sound Commander，然後再重新連接。

常見問題 5：音訊功能不工作。我該怎麼辦？

1. 請確保耳麥正確連接到 Y Sound Commander。

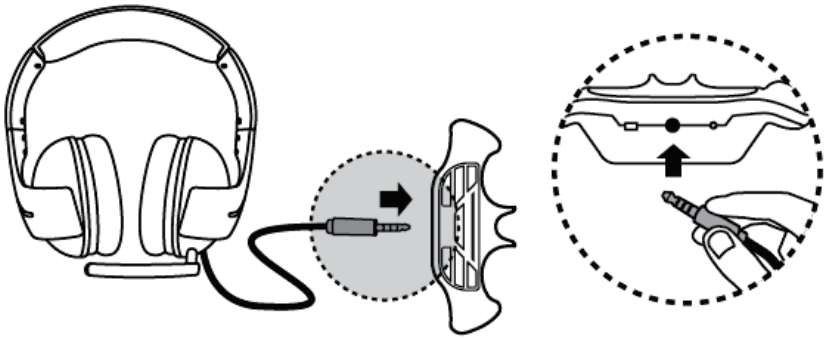

2. 請確保 Y Sound Commander 正確連接到 DualShock®4 控制器。

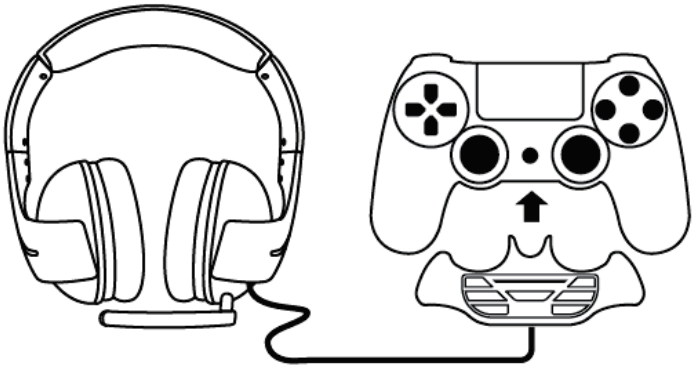

3. 請確保 Y Sound Commander 上的開關設定為 ON 檔位。

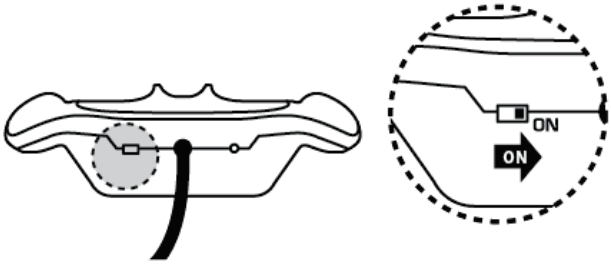

4. 請確保 DualShock®4 控制器已打開並與主機配對成功。

5. 如果音訊功能仍不能工作，請從 DualShock®4 控制器上斷開 Y Sound Commander，然後關閉控制器。將 Y Sound Commander 重新連接到控制器，然後重新打開控制器。

常見問題 6：我的 Y Sound Commander 已關閉，但 LED 充電指示燈呈紅色亮起。這正常嗎？

這是正常現象。無論 Y Sound Commander 是否通電，LED 充電指示燈均有可能呈紅色亮起，這表示您的 Y Sound Commander 電量低。

您應對 Y Sound Commander 充電，以便充分利用您的耳麥的全部功能。

常見問題 7：我的 Y Sound Commander 已關閉，但我的電視沒有聲音。這正常嗎？

這是正常現象。當您的 Y Sound Commander 關閉時（即開關設定為 OFF 檔位時或者沒有任何剩餘電量時），PS4™ 主機仍會檢測到它。

請從遊戲控制器斷開 Y Sound Commander，以便能□在電視上聽到遊戲的聲音。

常見問題 8：我的耳麥已斷開，但我的電視沒有聲音。這正常嗎？

這是正常現象。當您的耳麥斷開連接但 Y Sound Commander 仍連接到遊戲控制器時，PS4™ 主機仍會檢測到 Y Sound Commander。

請從遊戲控制器斷開 Y Sound Commander，以便能□在電視上聽到遊戲的聲音。