



ENGLISH- Instructions on how to manually change the wheel's angle of rotation on XBOX ONE in Force Feedback games.

FRANÇAIS- Astuce pour modifier manuellement l'angle de rotation du volant sur XBOX ONE dans les jeux Force Feedback.

DEUTSCH- Tipp für die manuelle Änderung des Rotationswinkels in den Force Feedback-Spielen auf der XBOX ONE.

NEDERLANDS- Instructies hoe de draaihoek van het stuur handmatig te wijzigen in Force Feedback games op de XBOX ONE.

ITALIANO- Istruzioni per modificare manualmente l'angolo di rotazione del volante su XBOX ONE nei giochi Force Feedback.

ESPAÑOL- Instrucciones para cambiar manualmente el ángulo de rotación del volante en XBOX ONE en juegos con Force Feedback.

PORTUGUÊS- Instruções para alterar manualmente o ângulo de rotação do volante em jogos Force Feedback para a PlayStation®.

РУССКИЙ - Инструкция по изменению вручную угла поворота руля в играх с поддержкой силовой обратной связи на XBOX ONE.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ- Οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της γωνίας περιστροφής του τιμονιού με μη αυτόματο τρόπο σε παιχνίδια με λειτουργία Force Feedback για το XBOX ONE.

TÜRKÇE- Instructions on how to manually change the wheel's angle of rotation on XBOX ONE in Force Feedback games.

日本語 – XBOX ONE 版の Force Feedback 対応ゲームで、ステアリングホイールの回転角を手動で変更する方法。

简体中文 — 关于如何在运行力反馈游戏的 XBOX ONE 上手动更改方向盘旋转角度的说明。


ENGLISH- Instructions on how to manually change the wheel's angle of rotation on XBOX ONE in Force Feedback games.

To do so, simultaneously press (and release):

- “D-Pad Right” + “MODE button” to **increase** the angle of rotation by one step



- “D-Pad Left” + “MODE button” to **decrease** the angle of rotation by one step

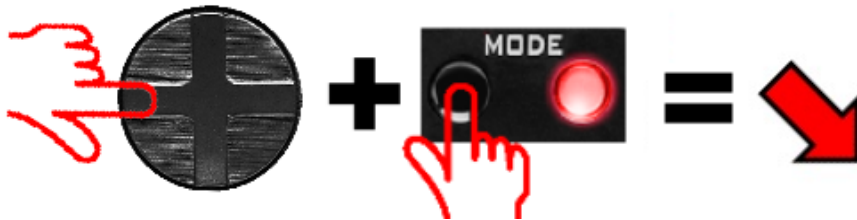

4 possible settings	
ANGLE OF ROTATION selected	LED status
270°	Flashes 1 time
360°	Flashes 2 times
540°	Flashes 3 times
900°	Flashes 4 times
270°	Flashes 1 time
Etc.	Etc.



Important note:

- Changing the angle of rotation manually does not permanently save the change = you must repeat the procedure each time the game restarts.

FRANÇAIS- Astuce pour modifier manuellement l'angle de rotation du volant sur XBOX ONE dans les jeux Force Feedback.

Pour ce faire, Appuyez simultanément (et relâchez) :

- « D-Pad Droit » + « Bouton MODE » pour augmenter d'un réglage l'angle de rotation



- « D-Pad Gauche » + « Bouton MODE » pour Diminuer d'un réglage l'angle de rotation



4 Réglages possibles	
ANGLE DE ROTATION choisi	Statut de la LED
270°	Clignote 1 fois
360°	Clignote 2 fois
540°	Clignote 3 fois
900°	Clignote 4 fois
270°	Clignote 1 fois
Etc.	Etc.



Remarque importante :

- L'angle de rotation modifié manuellement n'est pas sauvegardé définitivement = opération à effectuer après chaque redémarrage du jeu


DEUTSCH- Tipp für die manuelle Änderung des Rotationswinkels in den Force Feedback-Spielen auf der XBOX ONE.

Drücken Sie hierfür gleichzeitig auf folgende Tasten (und lassen Sie diese wieder los):

- „D-Pad Rechts“ + „MODE-Taste“, um den Rotationswinkel um eine Stufe zu erhöhen.



- „D-Pad Links“ + „MODE-Taste“, um den Rotationswinkel um eine Stufe zu senken.

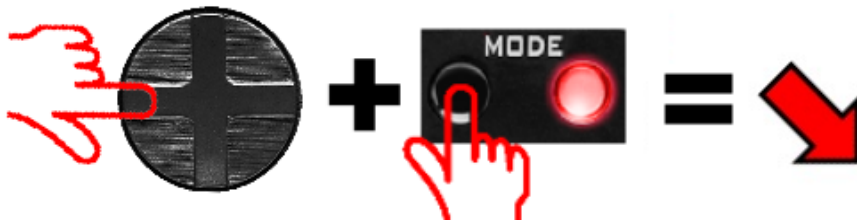

4 mögliche Einstellungen	
gewählter ROTATIONSWINKEL	Status der LED-Anzeige
270°	Blinkt 1-Mal
360°	Blinkt 2-Mal
540°	Blinkt 3-Mal
900°	Blinkt 4-Mal
270°	Blinkt 1-Mal
Usw.	Usw.



Wichtige Anmerkung:

- Der von Hand geänderte Rotationswinkel wird nicht definitiv gespeichert = Vorgang muss nach jedem Neustart des Spiels wiederholt werden.

NEDERLANDS- Instructies hoe de draaihoek van het stuur handmatig te wijzigen in Force Feedback games op de XBOX ONE.

Dit doet u door tegelijkertijd de volgende twee knoppen in te drukken en weer los te laten:

- “D-Pad **rechts**” + “MODE-knop” om de draaihoek één stap **groter** te maken



- “D-Pad **links**” + “MODE-knop” om de draaihoek één stap **kleiner** te maken



4 mogelijke instellingen	
Geselecteerde draaihoek	LED-status
270°	Knippert 1 maal
360°	Knippert 2 maal
540°	Knippert 3 maal
900°	Knippert 4 maal
270°	Knippert 1 maal
Etc.	Etc.



Belangrijke opmerking:

- Het handmatig wijzigen van de draaihoek is slechts tijdelijk. U moet deze procedure herhalen telkens als de game opnieuw wordt gestart.

ITALIANO- Istruzioni per modificare manualmente l'angolo di rotazione del volante su XBOX ONE nei giochi Force Feedback.

Per far questo, premi (e rilascia) simultaneamente:

- “D-Pad Destra” + “pulsante MODE” per **aumentare** l'angolo di rotazione di un livello



- “D-Pad Sinistra” + “pulsante MODE” per **ridurre** l'angolo di rotazione di un livello



5 impostazioni disponibili	
ANGOLO DI ROTAZIONE selezionato	Stato del LED
270°	Lampeggia 1 volta
360°	Lampeggia 2 volte
540°	Lampeggia 3 volte
900°	Lampeggia 4 volte
270°	Lampeggia 1 volta
Ecc...	Ecc...



Nota importante:

- La modifica manuale dell'angolo di rotazione non viene memorizzata in maniera permanente = dovrai ripetere la procedura ogniqualvolta verrà riavviato il gioco.

ESPAÑOL- Instrucciones para cambiar manualmente el ángulo de rotación del volante en XBOX ONE en juegos con Force Feedback.

Para hacerlo, pulsa (y suelta) simultáneamente:

- “D-Pad derecha” + “botón MODE” para **aumentar** el ángulo de rotación en un paso



- “D-Pad izquierda” + “botón MODE” para **disminuir** el ángulo de rotación en un paso



4 ajustes posibles	
ÁNGULO DE ROTACIÓN seleccionado	Estado del LED
270°	Parpadea 1 vez
360°	Parpadea 2 veces
540°	Parpadea 3 veces
900°	Parpadea 4 veces
270°	Parpadea 1 vez
Etc.	Etc.



Nota importante:

- Si se cambia manualmente el ángulo de rotación, el cambio no se guarda de forma permanente = debes repetir el procedimiento cada vez que reinicies el juego.

PORTUGUÊS- Instruções para alterar manualmente o ângulo de rotação do volante em jogos Force Feedback para a PlayStation®.

Para tal, prima (e solte) em simultâneo:

- “D-Pad Direito” + “Botão MODE” para **umentar** o ângulo de rotação um passo



- “D-Pad Esquerdo” + “Botão MODE” para **diminuir** o ângulo de rotação um passo



4 definições possíveis	
ÂNGULO DE ROTAÇÃO selecionado	Estado do LED
270°	Pisca 1 vez
360°	Pisca 2 vezes
540°	Pisca 3 vezes
900°	Pisca 4 vezes
270°	Pisca 1 vez
Etc.	Etc.



Nota importante:

- A alteração manual do ângulo de rotação não guarda permanentemente a alteração efetuada = tem de repetir o procedimento cada vez que o jogo recomeça.

РУССКИЙ - Инструкция по изменению вручную угла поворота руля в играх с поддержкой силовой обратной связи на XBOX ONE.

Для этого следует одновременно нажать (и отпустить) следующие кнопки:

- правая кнопка D-Pad + кнопка MODE для **увеличения** угла поворота на один шаг;



- левая кнопка D-Pad + кнопка MODE для **уменьшения** угла поворота на один шаг.



4 возможных настроек	
Выбранный УГОЛ ПОВОРОТА	Состояние индикатора
270°	Мигает 1 раз
360°	Мигает 2 раза
540°	Мигает 3 раза
900°	Мигает 4 раза
270°	Мигает 1 раз
и т.д.	и т.д.



Важное замечание:

- При изменении угла поворота вручную настройки не сохраняются навсегда — эту процедуру следует повторять при каждом перезапуске игры.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ- Οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της γωνίας περιστροφής του τιμονιού με μη αυτόματο τρόπο σε παιχνίδια με λειτουργία Force Feedback για το XBOX ONE.

Για να το πετύχετε αυτό, πατήστε ταυτόχρονα (και ελευθερώστε):

- «Δεξιά κατεύθυνση του σταυρού κατευθύνσεων» + «κουμπί MODE» (κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για να **αυξήσετε** τη γωνία περιστροφής κατά ένα βήμα



- «Αριστερή κατεύθυνση του σταυρού κατευθύνσεων» + «κουμπί MODE» (κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για να **μειώσετε** τη γωνία περιστροφής κατά ένα βήμα

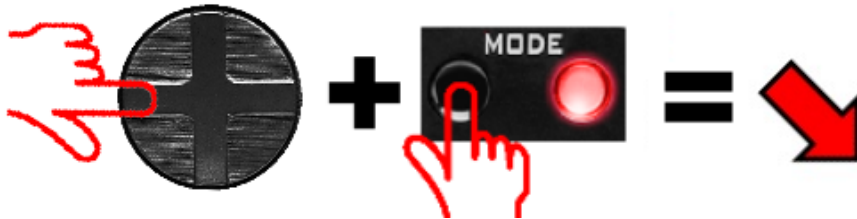

4 πιθανές ρυθμίσεις	
Επιλεγμένη ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας LED
270°	Αναβοσβήνει 1 φορά
360°	Αναβοσβήνει 2 φορές
540°	Αναβοσβήνει 3 φορές
900°	Αναβοσβήνει 4 φορές
270°	Αναβοσβήνει 1 φορά
κ.λπ.	κ.λπ.



Σημειώσεις:

- Η αλλαγή της γωνίας περιστροφής με μη αυτόματο τρόπο δεν αποθηκεύει μόνιμα την αλλαγή = πρέπει να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία κάθε φορά που πραγματοποιείται έναρξη του παιχνιδιού.


TÜRKÇE- XBOX ONE'de Force Feedback oyunlarında direksiyon dönüş açısını manuel olarak değiştirme talimatları.

Bunun için şu tuşlara aynı anda basın (ve bırakın):

- Dönüş açısını bir adım **artırmak** için “D-Ped Sağ” + “MODE düğmesi”



- Dönüş açısını bir adım **azaltmak** için “D-Ped Sol” + “MODE düğmesi”

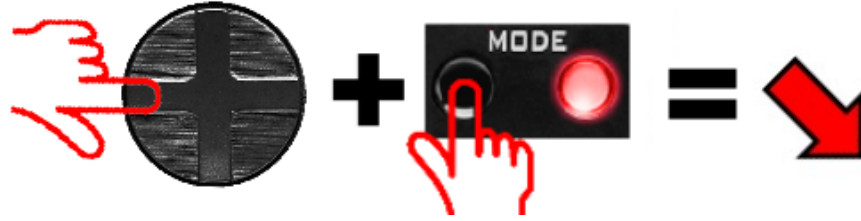

4 olası ayar	
Seçili DÖNÜŞ AÇISI	LED durumu
270°	1 kez yanıp söner
360°	2 kez yanıp söner
540°	3 kez yanıp söner
900°	4 kez yanıp söner
270°	1 kez yanıp söner
Vb...	Vb...



Notlar:

- Dönüş açısının manuel olarak değiştirilmesi değişikliği kalıcı olarak kaydetmez = oyun her yeniden başlatıldığında prosedür tekrarlanmalıdır.

日本語 - XBOX ONE 版の Force Feedback

対応ゲームで、ステアリングホイールの回転角を手動で変更する方法。

それには、以下のボタンを同時に押してから離します：

- “方向パッドの右” + “MODE ボタン”(回転角が 1 段階アップします)



- “方向パッドの左” + “MODE ボタン”(回転角が 1 段階ダウンします)



4 つのセッティングが可能	
選択した回転角	LED の状態
270°	1 回点滅
360°	2 回点滅
540°	3 回点滅
900°	4 回点滅
270°	1 回点滅
など...	など...



注意:

- 回転角を手動で変更しても、変更内容は恒久的には保存されません = ゲームを起動するたびに、同様の手順を行う必要があります。

简体中文 — 关于如何在运行力反馈游戏的 XBOX ONE 上手动更改方向盘旋转角度的说明。

为此，请同时按下（再松开）：

- “向右方向键”+“MODE 按钮”，只需一步即可**增大**旋转角度



- “向左方向键”+“MODE”按钮，只需一步即可**减小**旋转角度



4 种可能的设置	
选择的旋转角度	LED 状态
270°	闪烁 1 次
360°	闪烁 2 次
540°	闪烁 3 次
900°	闪烁 4 次
270°	闪烁 1 次
依此类推...	依此类推...



重要事项:

- 系统不会永久保存对旋转角度所做的手动更改
= 每次重新启动游戏时，您必须重复执行此程序。