

# Cuffie per videogiochi

## Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED



### FAQ 1: Le mie cuffie Y-350X sono compatibili con la Xbox One S?

Le cuffie Y-350X sono compatibili con le console Xbox One e Xbox One S.

### FAQ 2: Le mie cuffie Y-350X sono compatibili con il mio controller?

Le cuffie Y-350X sono compatibili con il controller Xbox One.

Se stai utilizzando un altro controller, puoi collegare le tue cuffie direttamente al tuo controller se quest'ultimo è dotato di un'uscita audio jack da 3,5 mm. Tuttavia, in questo caso non potrai sfruttare le funzioni di controllo e la funzione 7.1 del tuo Y Sound Commander.


### FAQ 3: Come posso spegnere l'Y Sound Commander?

Per spegnere l'Y Sound Commander, e risparmiare così la carica della sua batteria, spegni il controller della Xbox One premendo il pulsante Xbox.


Nota: se stai utilizzando l'Xbox One Kit Play & Charge per il controller della Xbox One, per poter spegnere completamente l'Y Sound Commander dovrai scollegare quest'ultimo dal controller.

#### FAQ 4: Il microfono non funziona. Cosa posso fare?

1. Assicurati che il tuo microfono sia correttamente collegato alle cuffie.

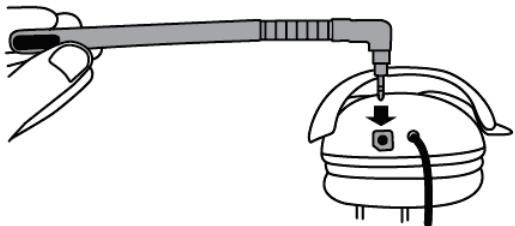

2. Assicurati che le cuffie siano correttamente collegate all'Y Power Pack.

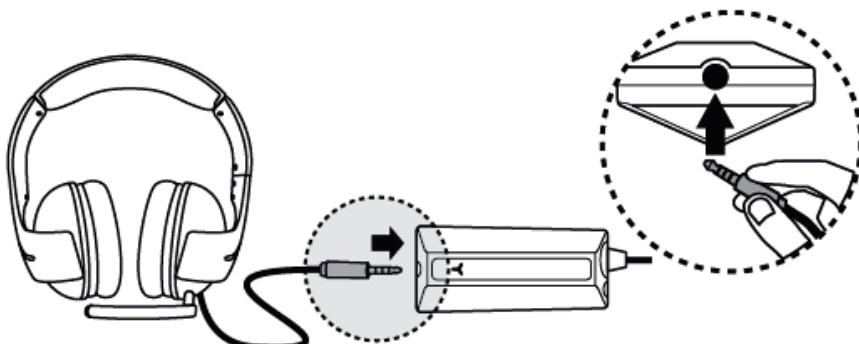


3. Assicurati che il LED microfono sull'Y Sound Commander sia acceso (in verde)




Qualora il microfono non dovesse ancora funzionare: scollega l'Y Sound Commander dal controller della Xbox One, dopodiché ricollegalo.

## FAQ 5: L'audio non funziona. Cosa posso fare?


1. Assicurati che il tuo microfono sia correttamente collegato alle cuffie.

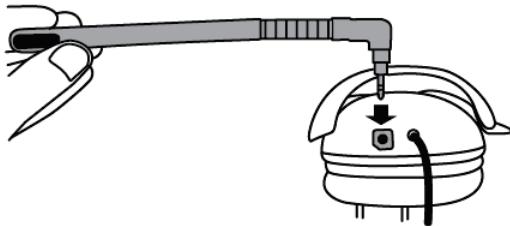

2. Assicurati che le cuffie siano correttamente collegate all'Y Power Pack.

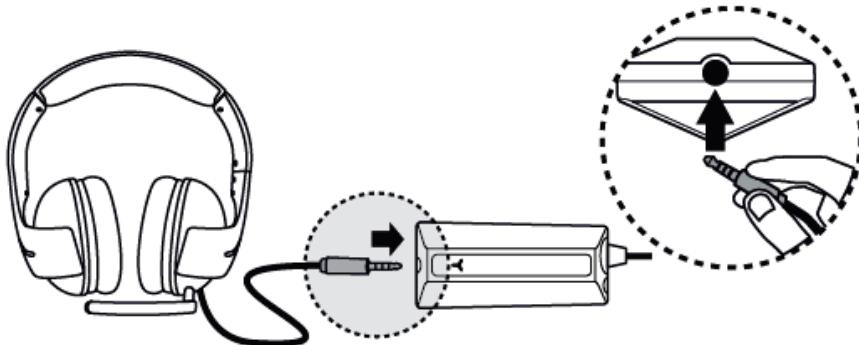

3. Assicurati che l'Y Sound Commander sia correttamente collegato al controller della Xbox One.

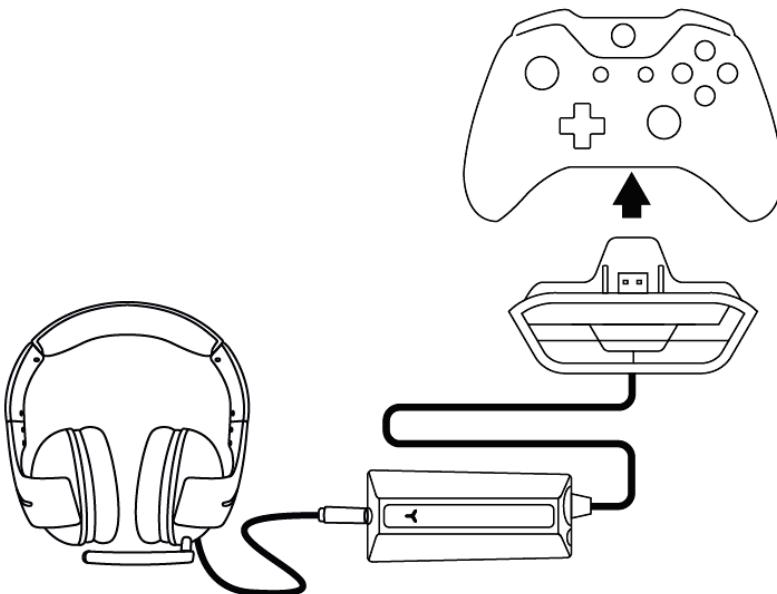

I LED sul pannello di controllo dell'Y Sound Commander dovrebbero essere accesi (il numero di LED sta ad indicare il livello del volume).



4. Assicurati che il controller della Xbox One sia acceso e sincronizzato con la console.
5. Assicurati che il controller della tua Xbox One sia aggiornato: <http://support-origin.xbox.com/it-IT/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

Qualora il microfono non dovesse ancora funzionare: scollega l'Y Sound Commander dal controller della Xbox One. Spegni il tuo controller, dopodiché riaccendilo e ricollega l'Y Sound Commander al controller.