Thrustmaster Y-350P 7.1 POWERED
게이밍 헤드셋

FAQ 1: Y-350P 헤드셋이 PS4™ Pro 와 호환이 되나요?

Y-350P 헤드셋은 PS4™, PS4™ Slim 및 PS4™ Pro 시스템과 호환 가능합니다.

FAQ 2: Y-350P 헤드셋이 내 컨트롤러와 호환이 되나요?

Y-350P 헤드셋은 DualShock®4 컨트롤러와 호환 가능합니다.

만약 다른 컨트롤러를 사용하고 있고 컨트롤러에 3.5mm 오디오 출력 잭이 있는 경우, 헤드셋을 바로 연결할 수 있습니다. 그러나, 이 경우에는 Y Sound Commander 의 제어 기능 및 7.1 기능을 이용할 수 없습니다.

FAQ 3: Y Sound Commander 의 전원을 어떻게 끄나요?

Y Sound Commander 의 전원을 끄고 배터리 전원을 보존하려면, 게임 컨트롤러에서 Y Sound Commander 를 분리하고 스위치를 OFF 로 설정해주십시오.

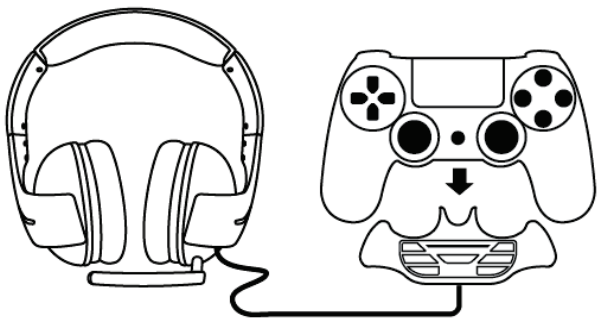

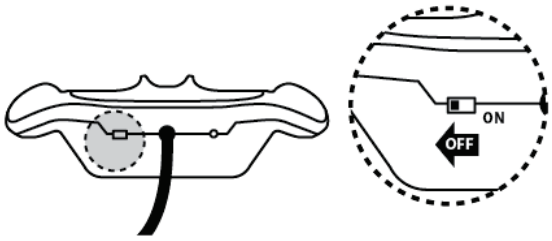

FAQ 4: 마이크가 작동하지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

1. 마이크가 헤드셋과 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

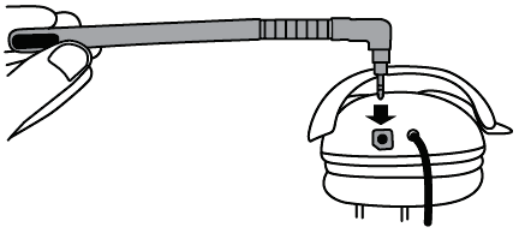

2. 헤드셋이 Y Sound Commander 와 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

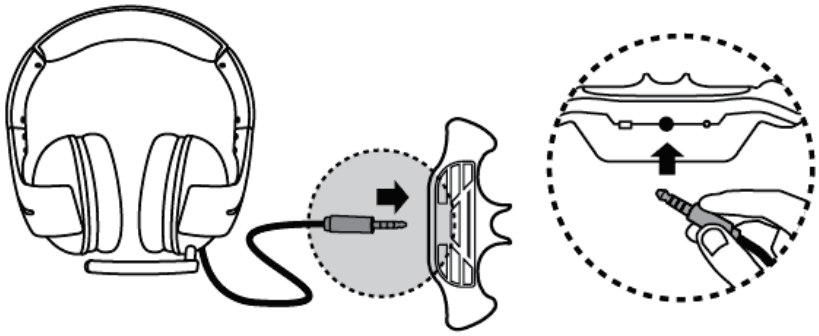

3. Y Sound Commander 에 있는 스위치가 ON 으로 설정되어 있는지 확인하십시오.

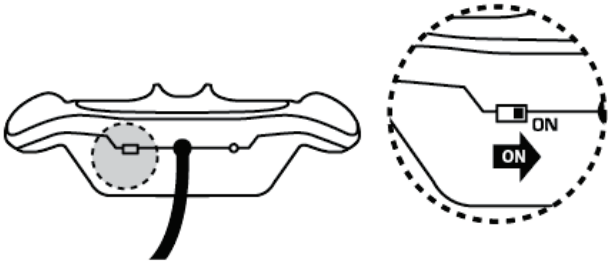

4. 마이크가 Y Sound Commander 에서 활성화되어 있는지(파란색 LED 켜짐) 확인하십시오.

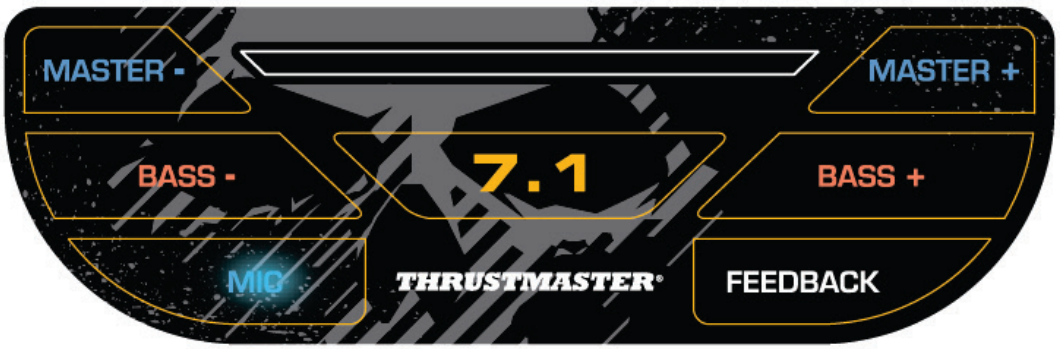

마이크가 여전히 작동하지 않는 경우, Y Sound Commander 를 DualShock®4 컨트롤러에서 분리한 다음, 다시 연결하십시오.

FAQ 5: 오디오가 작동하지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

1. 헤드셋이 Y Sound Commander 와 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

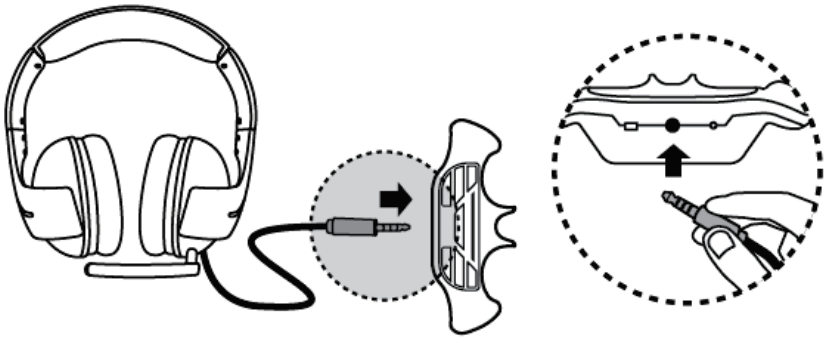

2. Y Sound Commander 가 DualShock®4 컨트롤러와 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

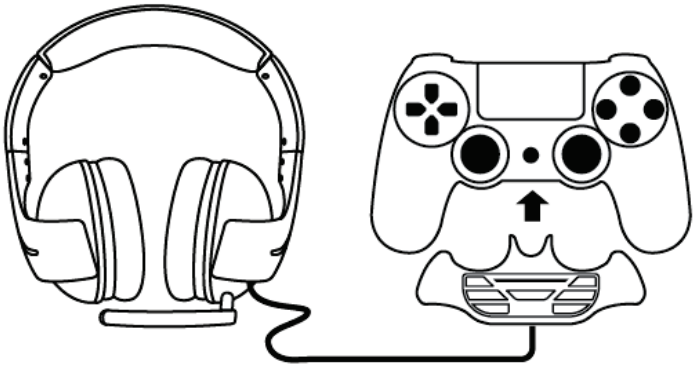

3. Y Sound Commander 에 있는 스위치가 ON 에 위치하고 있는지 확인하십시오.

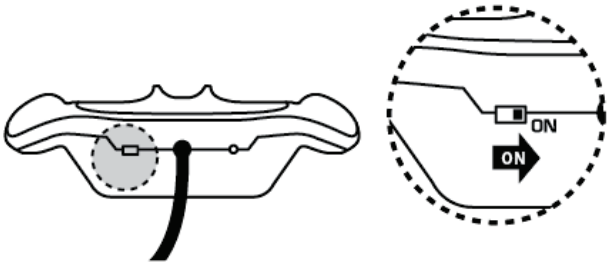

4. DualShock®4 컨트롤러의 전원이 켜져 있는지, 콘솔과 연결되어 있는지 확인하십시오.

5. 오디오가 여전히 작동하지 않는 경우, Y Sound Commander 를 DualShock®4 컨트롤러에서 분리한 후, 컨트롤러의 전원을 끕니다. Y Sound Commander 를 컨트롤러와 다시 연결한 다음, 컨트롤러의 전원을 켜십시오.

FAQ 6: Y Sound Commander 의 전원을 껐으나, 충전 표시 LED 가 여전히 빨간색입니다. 정상인가요?

정상입니다. Y Sound Commander 의 전원 여부와는 상관 없이, Y Sound Commander 의 배터리 용량이 부족하며 충전 표시 LED 가 빨간색이 됩니다.

모든 헤드셋 기능을 제대로 이용하려면 Y Sound Commander 를 충전해야 합니다.

FAQ 7: Y Sound Commander 의 전원을 껐으나, TV 셋에 아무런 소리가 나지 않습니다. 정상인가요?

정상입니다. Y Sound Commander 의 전원이 꺼져 있는 경우(스위치가 OFF 에 위치하거나 배터리 전원이 남아 있지 않은 경우), PS4™ 콘솔은 여전히 이를 감지합니다.

Y Sound Commander 를 게임 컨트롤러에서 분리하면 TV 셋에서 나오는 게임 소리를 들을 수 있습니다.

FAQ 8: 헤드셋의 연결을 해제하였으나, TV 셋에 아무런 소리가 나지 않습니다. 정상인가요?

정상입니다. 헤드셋은 분리되었으나 Y Sound Commander 가 게임 컨트롤러에 연결되어 있는 경우, PS4™ 콘솔은 Y Sound Commander 를 여전히 감지합니다.

Y Sound Commander 를 게임 컨트롤러에서 분리하면 TV 셋에서 나오는 게임 소리를 들을 수 있습니다.