

Thrustmaster Y-350P 7.1 POWERED gamingheadset



FAQ 1: Is mijn Y-350P headset compatibel met de PS4™ Pro?

De Y-350P headset is compatibel met de PS4™, PS4™ Slim en PS4™ Pro systemen.


FAQ 2: Is mijn Y-350P headset compatibel met mijn controller?

De Y-350P headset is compatibel met de DualShock®4 controller.

Als u een andere controller gebruikt, dan kunt u de headset rechtstreeks op deze controller aansluiten als de controller een 3,5 mm audiuitgang heeft. In dat geval kunt u echter niet gebruik maken van de bedieningsfunctie en de 7.1 functie van uw Y Sound Commander.


FAQ 3: Hoe zet ik de Y Sound Commander UIT?

U kunt de Y Sound Commander UIT zetten en daarmee de accu sparen door de Y Sound Commander los te koppelen van de controller en de schakelaar in de stand OFF te zetten.

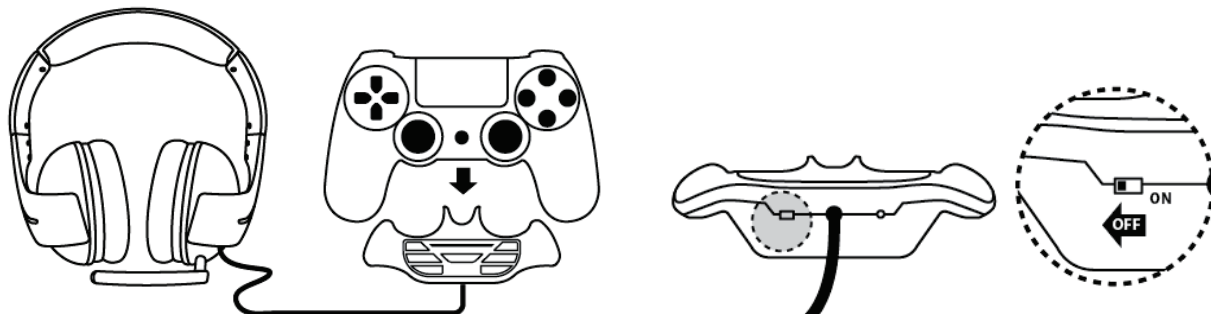


FAQ 4: De microfoon doet het niet. Wat moet ik doen?


1. Controleer dat de microfoon correct is aangesloten op de headset.

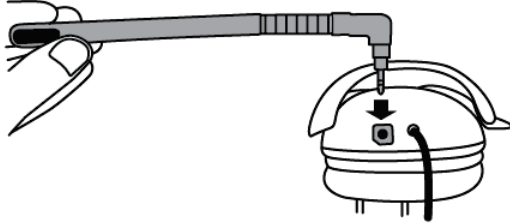

2. Controleer dat de headset correct is aangesloten op de Y Sound Commander.

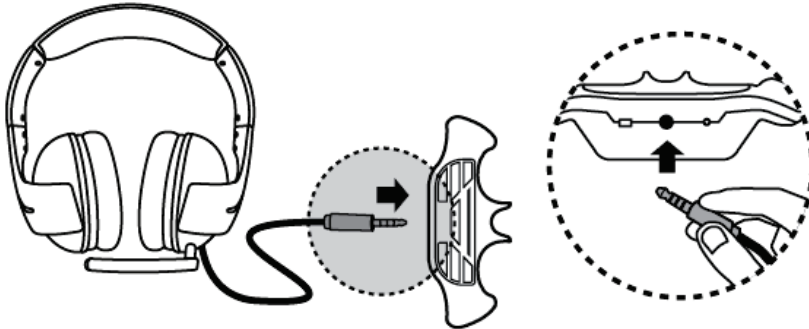

3. Controleer dat de schakelaar op de Y Sound Commander in de stand ON staat.

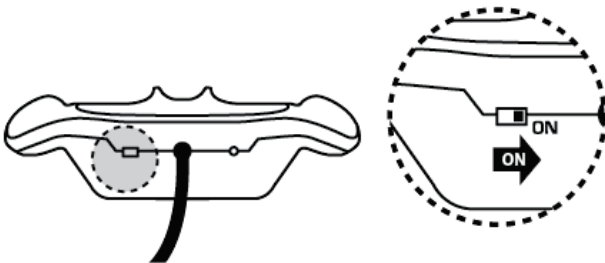


4. Controleer dat de microfoon op de Y Sound Commander is ingeschakeld (LED brand blauw).




Als de microfoon nog steeds niet werkt, koppel dan de Y Sound Commander los van de DualShock®4 en sluit deze daarna weer opnieuw aan.

FAQ 5: Het geluid doet het niet. Wat moet ik doen?


1. Controleer dat de headset correct is aangesloten op de Y Sound Commander.

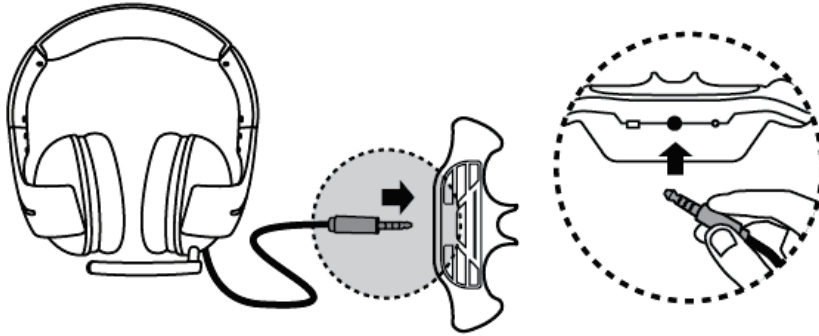

2. Controleer dat de Y Sound Commander correct is aangesloten op de DualShock®4 controller.

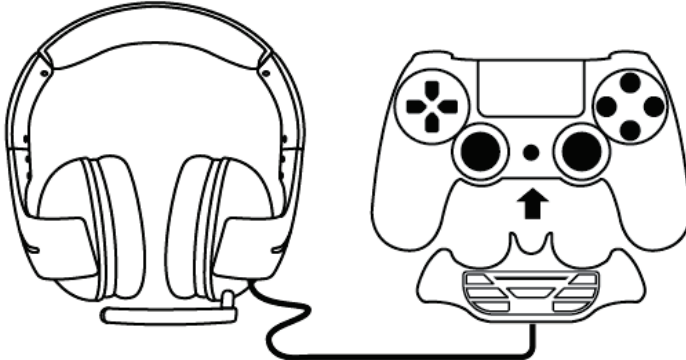

3. Controleer dat de schakelaar op de Y Sound Commander in de stand ON staat.

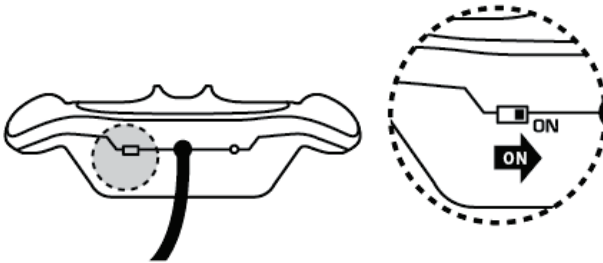

4. Controleer dat de DualShock®4 controller AAN staat en is gekoppeld met de console.
5. Als de microfoon nog steeds niet werkt, koppel dan de Y Sound Commander los van de DualShock®4 en zet de controller UIT. Sluit de Y Sound Commander weer aan op de controller en zet de controller weer AAN.

FAQ 6: Mijn Y Sound Commander staat UIT maar de oplaadindicator brandt rood. Is dit normaal?

Dit is normaal. De oplaadindicator brandt rood om aan te geven dat het accuniveau van uw Y Sound Commander laag is. Dit gebeurt ongeacht of de Y Sound Commander AAN of UIT staat.

U moet uw Y Sound Commander nu opladen om optimaal te kunnen functioneren van alle functies van uw headset.

FAQ 7: Mijn Y Sound Commander staat UIT maar er komt geen geluid uit mijn tv. Is dit normaal?

Dit is normaal. Als uw Y Sound Commander UIT staat (de schakelaar staat in de stand OFF of de accu is leeg), dan wordt deze nog steeds gedetecteerd door uw PS4™ console.

Koppel de Y Sound Commander los van de gamecontroller om het geluid van uw game te horen op uw tv.

FAQ 8: Mijn headset is losgekoppeld maar er komt geen geluid uit mijn tv. Is dit normaal?

Dit is normaal. Als uw headset is losgekoppeld maar de Y Sound Commander nog steeds is aangesloten op de gamecontroller, dan wordt de Y Sound Commander nog steeds gedetecteerd door uw PS4™ console.

Koppel de Y Sound Commander los van de gamecontroller om het geluid van uw game te horen op uw tv.