Игровая гарнитура
Thrustmaster Y-350P 7.1 *POWERED*

ЧаВо 1. Совместима ли гарнитура Y-350P с системой PS4™ Pro?

Гарнитура Y-350P совместима с системами PS4™, PS4™ Slim и PS4™ Pro.

ЧаВо 2. Совместима ли гарнитура Y-350P с моим пультом?

Гарнитура Y-350P совместима с пультом DualShock®4.

Если вы пользуетесь другим пультом, гарнитуру можно подключить напрямую к пульту, если он оснащен аудиовыходом типа «джек» 3,5 мм. Однако в этом случае будут недоступны преимущества функции управления и функции 7.1 контроллера Y Sound Commander.

ЧаВо 3. Как отключить питание Y Sound Commander?

Чтобы отключить питание контроллера Y Sound Commander для сохранения заряда аккумулятора, отключите Y Sound Commander от игрового пульта и переведите переключатель в положение OFF.

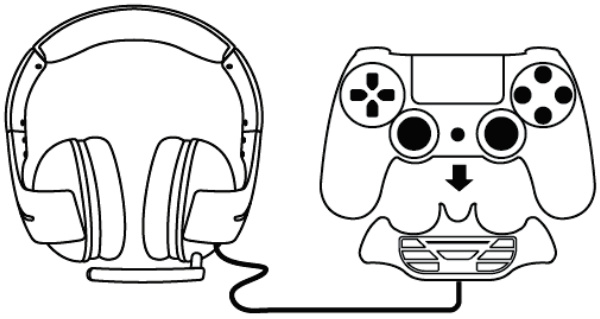

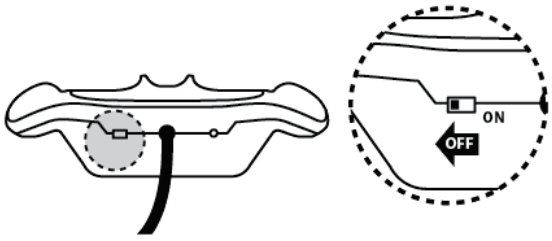

ЧаВо 4. Микрофон не работает должным образом. Что делать?

1. Убедитесь, что микрофон правильно подключен к гарнитуре.

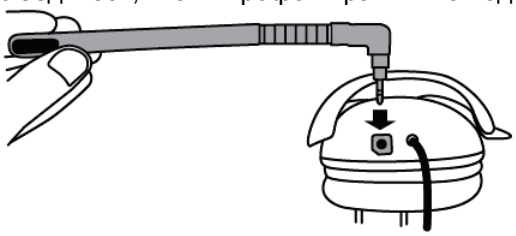

2. Убедитесь, что гарнитура правильно подключена к контроллеру Y Sound Commander.

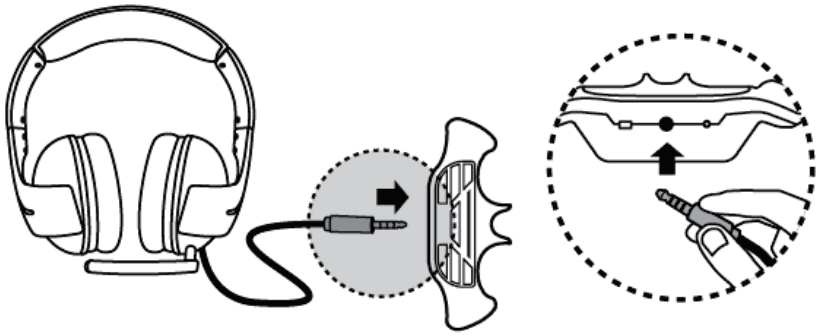

3. Убедитесь, что переключатель на контроллере Y Sound Commander находится в положении ON.

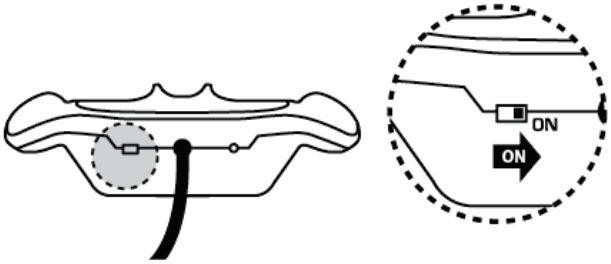

4. Убедитесь, что микрофон на Y Sound Commander включен (индикатор горит синим).

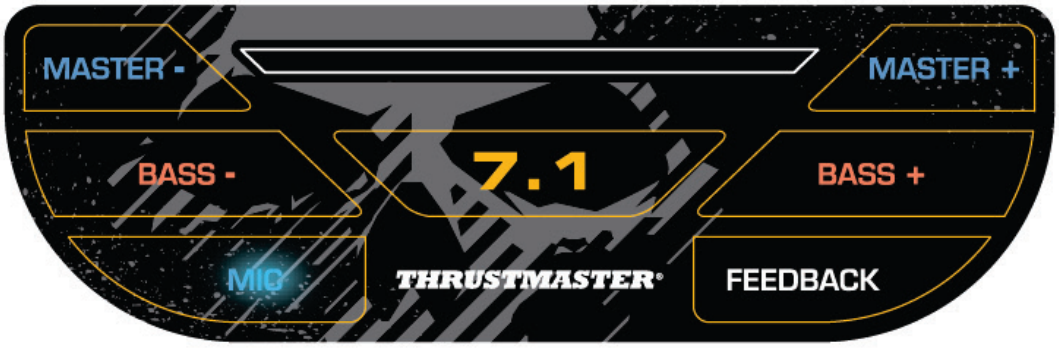

Если микрофон по-прежнему не работает, отключите контроллер Y Sound Commander от пульта DualShock®4 и подключите его повторно.

ЧаВо 5. Звук не работает. Что делать?

1. Убедитесь, что гарнитура правильно подключена к контроллеру Y Sound Commander.

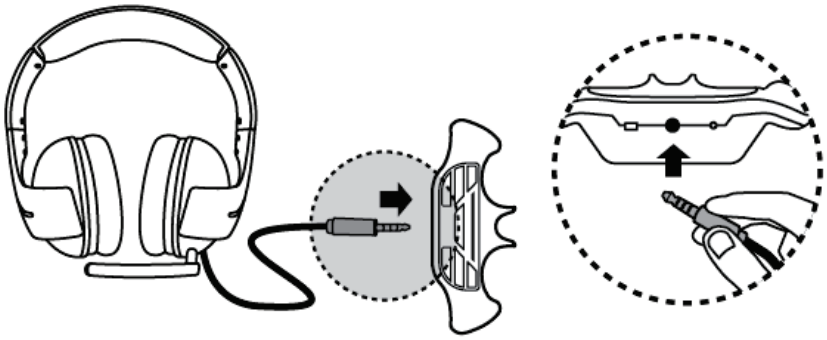

2. Убедитесь, что контроллер Y Sound Commander правильно подключен к пульту DualShock®4.

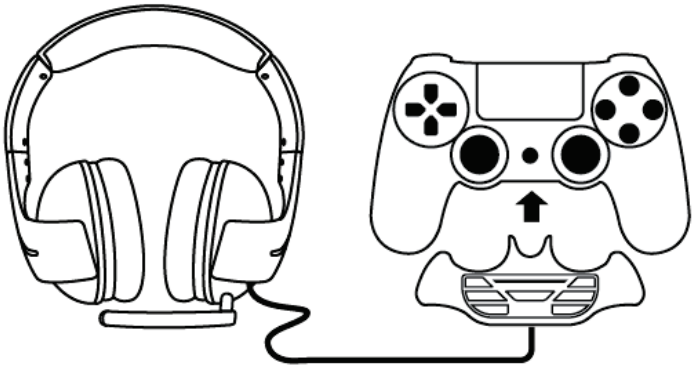

3. Убедитесь, что переключатель на контроллере Y Sound Commander находится в положении ON.

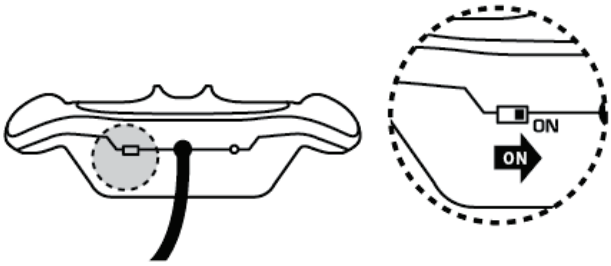

4. Убедитесь, что игровой пульт DualShock®4 включен и сопряжен с консолью.

5. Если аудио по-прежнему не работает, отключите контроллер Y Sound Commander от пульта DualShock®4 и выключите питание пульта. Повторно подключите контроллер Y Sound Commander к пульту и снова включите пульт.

ЧаВо 6. Контроллер Y Sound Commander выключен, но индикатор зарядки горит красным. Это нормально?

Это нормально. Красный индикатор зарядки указывает на низкий уровень заряда аккумулятора в Y Sound Commander, независимо от того, включен контроллер Y Sound Commander или выключен.

Для полноценного использования всех функций гарнитуры следует зарядить контроллер Y Sound Commander.

ЧаВо 7. Контроллер Y Sound Commander выключен, но на телевизоре нет звука. Это нормально?

Это нормально. Выключенный контроллер Y Sound Commander (когда его переключатель находится в положении OFF или при полностью посаженном аккумуляторе) по-прежнему обнаруживается консолью PS4™.

Отключите контроллер Y Sound Commander от игрового пульта, чтобы звуки игры выводились на телевизор.

ЧаВо 8. Гарнитура отключена, но на телевизоре нет звука. Это нормально?

Это нормально. Если гарнитура отключена, но контроллер Y Sound Commander все еще подключен к игровому пульту, контроллер Y Sound Commander по-прежнему обнаруживается консолью PS4™.

Отключите контроллер Y Sound Commander от игрового пульта, чтобы звуки игры выводились на телевизор.