




Y-headset 250P

QUICK START GUIDE PS3™



UK/US - Box contents DE - Packungsinhalt IT - Contenuto della confezione
 FR - Contenu de la boîte NL - Inhoud van de doos ES - Contenido de la caja

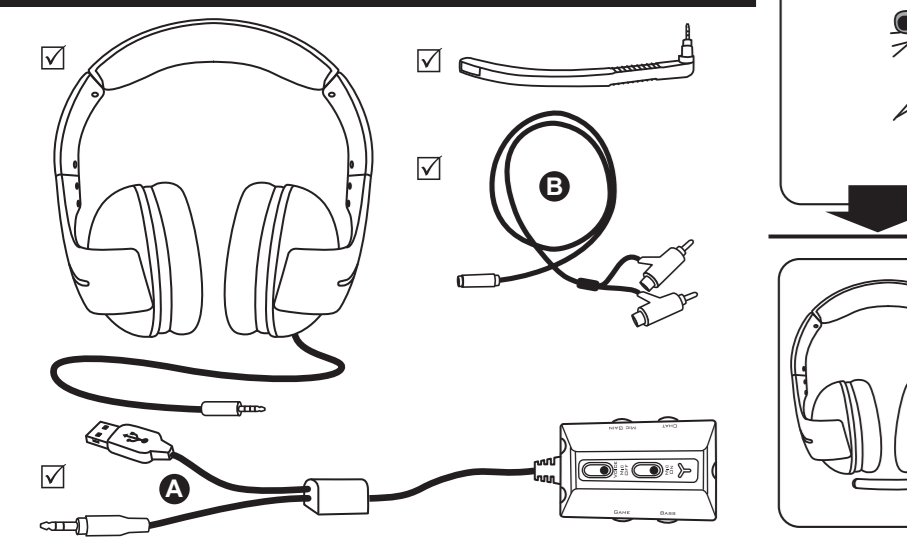

1 CONNECTION TO PLAYSTATION®3

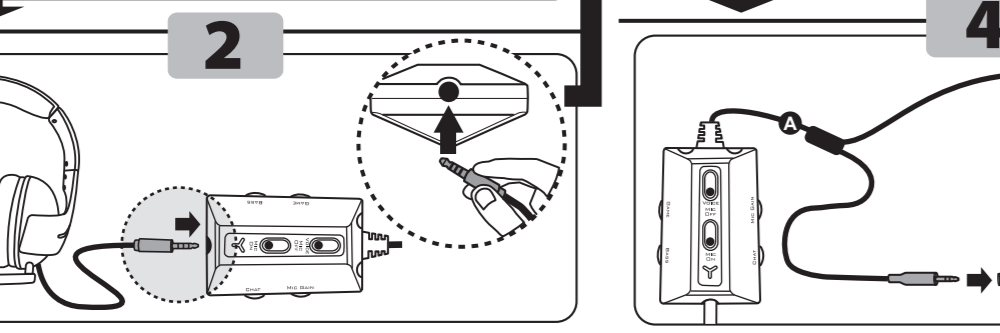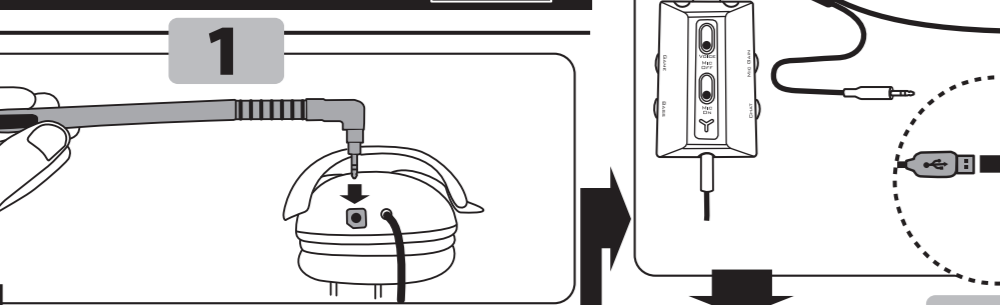


3

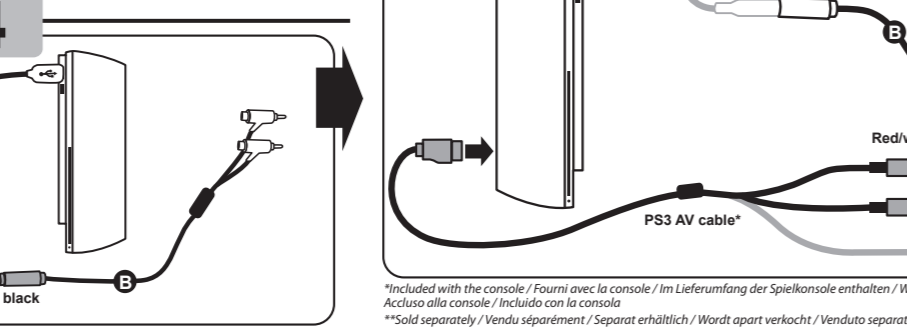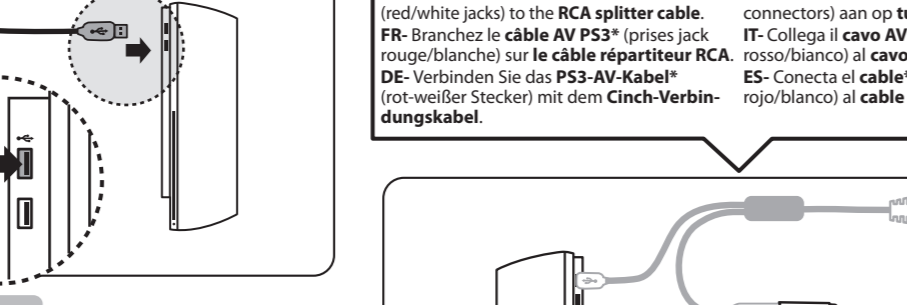


5

UK/US- Connect the **PS3 AV cable*** (red/white jacks) to the **RCA splitter cable**.
FR- Branchez le **câble AV PS3*** (prises jack rouge/blanche) sur le **câble répartiteur RCA**.
DE- Verbinden Sie das **PS3-AV-Kabel*** (rot-weißer Stecker) mit dem **Cinch-Verbindungskabel**.

NL- Sluit de **PS3 AV-kabel*** (rood/witte connectors) aan op **tulp-splitterkabel**.
IT- Collega il **cavo AV* della PS3** (jack rosso/bianco) al **cavo RCA a Y**.
ES- Conecta el **cable* AV de la PS3** (jacks rojo/blanco) al **cable splitter RCA**.

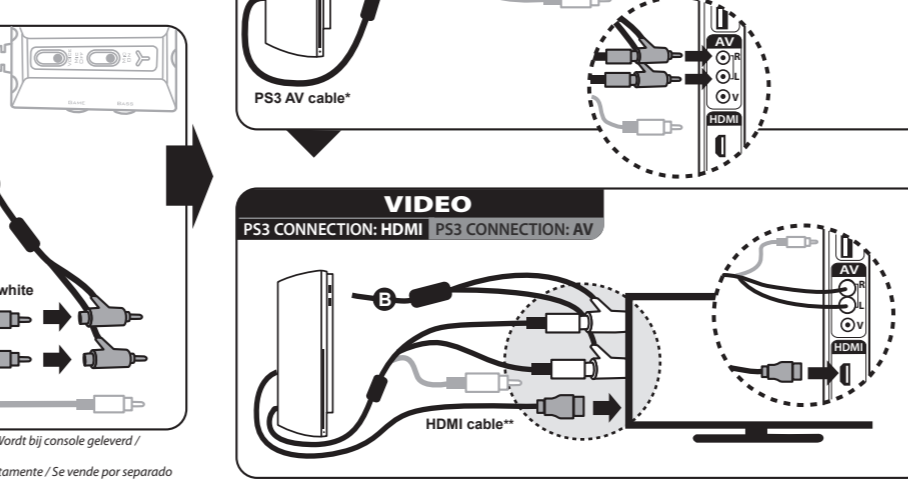


6



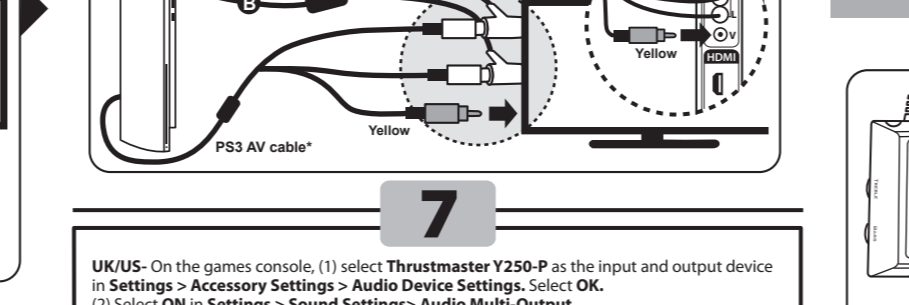


7


UK/US- On the games console, (1) select **Thrustmaster Y250-P** as the input and output device in **Settings > Accessory Settings > Audio Device Settings**. Select **OK**.
 (2) Select **ON** in **Settings > Sound Settings > Audio Multi-Output**.
FR- Sur la console, (1) sélectionnez **Thrustmaster Y250-P** comme périphérique audio d'entrée et de sortie dans **Paramètres > Paramètres accessoires > Paramètres périphériques audio**. Sélectionnez **OK**.
 (2) Sélectionnez **OUI** dans **Paramètres > Paramètres son > Sortie audio multiple**.
DE- (1) Wählen Sie auf der Spielkonsole **Thrustmaster Y250-P** als Ein- und Ausgabegerät im Menü **Einstellungen > Peripheriegerät-Einstellungen > Audio-Gerät-Einstellungen**. Wählen Sie **OK**.
 (2) Wählen Sie **Ein** im Menü **Einstellungen > Sound-Einstellungen > Audio-Mehrfachausgang**.
NL- (1) Selecteer op de console **Thrustmaster Y250-P** als ingang en als uitgang in **Instellingen > Randapparatuurinstellingen > Instellingen audioapparaat**. Kies **Bevestigen**.
 (2) Selecteer **Aan** in **Instellingen > Geluidinstellingen > Meervoudige audio-uitvoer**.
IT- Nella console, (1) imposta **Thrustmaster Y250-P** come periferica in ingresso e in uscita, selezionando **Impostazioni > Impostazioni degli accessori > Impostazioni dei dispositivi audio**. Quindi scegli **OK**.
 (2) Quindi scegli **Attiva** in **Impostazioni > Impostazioni dell'audio > Uscita audio multipla**.
ES- En la consola de juegos, (1) selecciona **Thrustmaster Y250-P** como dispositivo de entrada y salida en **Ajustes > Ajustes de accesorios > Ajustes de dispositivo de audio**. Luego selecciona **OK**.
 (2) Selecciona **Sí** en **Ajustes > Ajustes de sonido > Multisalida de audio**.

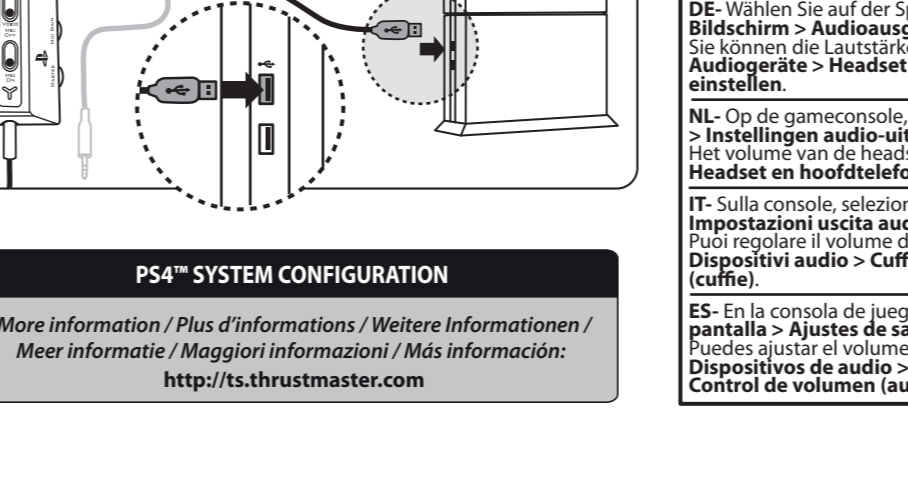


VIDEO

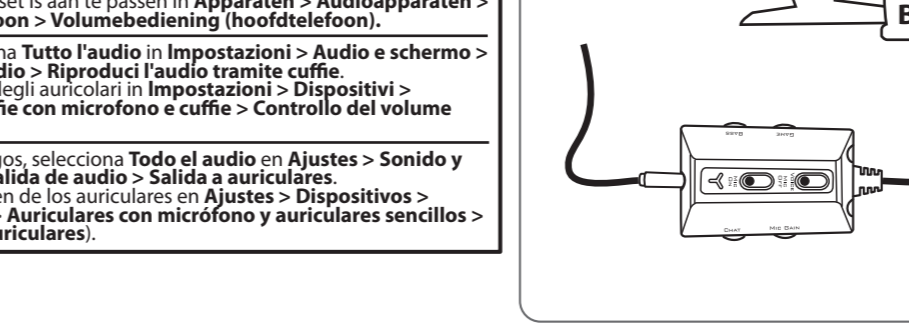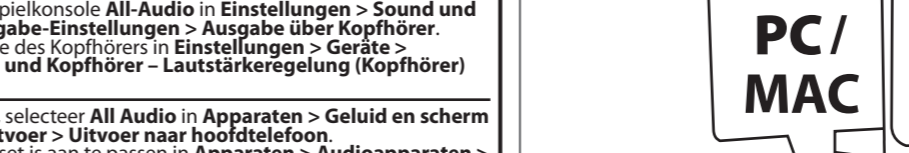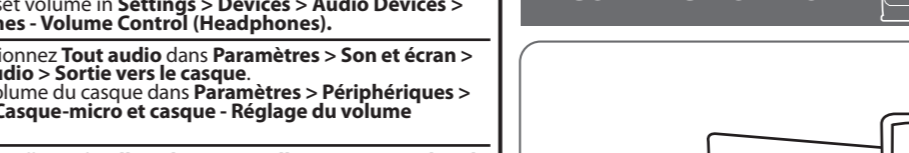

CONNECTION TO PC / MAC

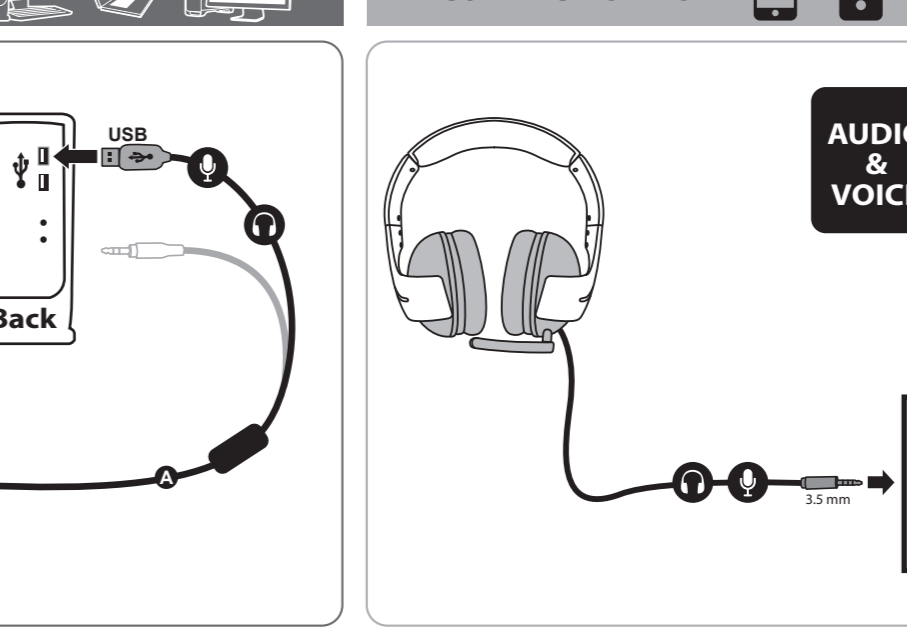

CONNECTION TO PHONE / MP3 / GAME

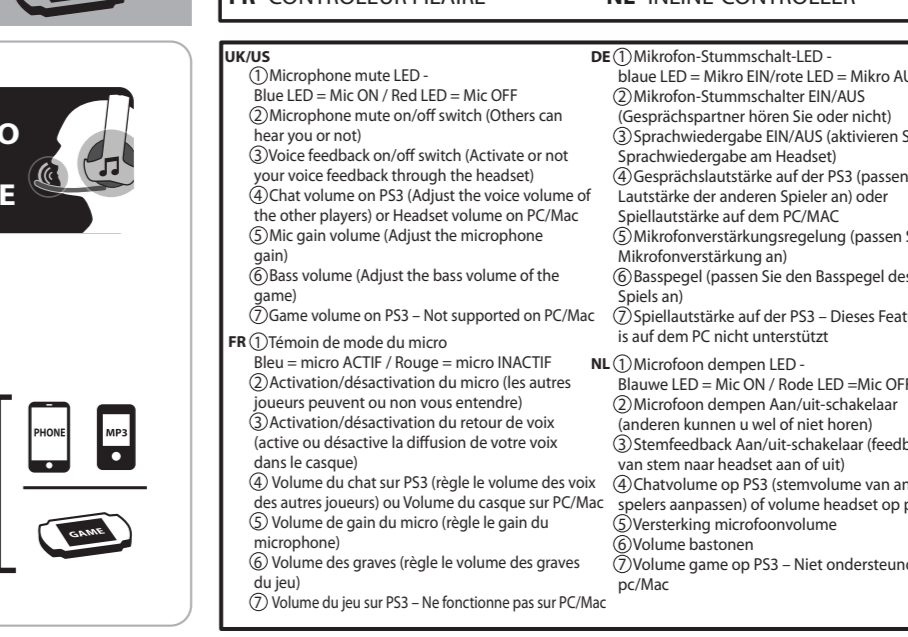

UK/US- INLINE CONTROLLER
FR- CONTROLEUR FILAIRE

UK/US
 ① Microphone mute LED - Blue LED = Mic ON / Red LED = Mic OFF
 ② Microphone mute on/off switch (Others can hear you or not)
 ③ Voice feedback on/off switch (Activate or not your voice feedback through the headset)
 ④ Chat volume on PS3 (Adjust the voice volume of the other players) or Headset volume on PC/Mac
 ⑤ Mic gain volume (Adjust the microphone gain)
 ⑥ Bass volume (Adjust the bass volume of the game)
 ⑦ Game volume on PS3 - Not supported on PC/Mac

DE- BEDIENUNG AM KABEL
NL- INLINE-CONTROLLER


DE
 ① Mikrofon-Stummschalt-LED - blaue LED = Mikro EIN/rote LED = Mikro AUS
 ② Mikrofon-Stummschalter EIN/AUS (Gesprächspartner hören Sie oder nicht)
 ③ Sprachwiedergabe EIN/AUS (aktivieren Sie die Sprachwiedergabe am Headset)
 ④ Gesprächslautstärke auf der PS3 (passen Sie Lautstärke der anderen Spieler an) oder Spiellautstärke auf dem PC/Mac
 ⑤ Mikrofonverstärkungsregelung (passen Sie die Mikrofonverstärkung an)
 ⑥ Basspegel (passen Sie den Basspegel des Spiels an)
 ⑦ Spiellautstärke auf der PS3 - Dieses Feature ist auf dem PC nicht unterstützt

IT- COMANDI SUL FILO
ES- CONTROLADOR EN LÍNEA



IT
 ① LED mute microfono - LED blu = Microfono acceso / LED rosso = Microfono spento
 ② Interruttore mute microfono on/off (gli altri ti possono ascoltare o meno)
 ③ Interruttore voice feedback on/off (attiva o disattiva il ritorno in cuffia della tua voce)
 ④ Volume della chat su PS3 (regola il volume della voce degli altri giocatori) o Volume in cuffia su PC/Mac
 ⑤ Volume guadagno microfono (regola il guadagno del microfono)
 ⑥ Volume bassi (regola il volume dei bassi nel gioco)
 ⑦ Volume del gioco su PS3 - Non supportato su PC/Mac

FR
 ① Témoin de mode du micro
 Bleu = micro ACTIF / Rouge = micro INACTIF
 ② Activation/désactivation du micro (Les autres joueurs peuvent ou non vous entendre)
 ③ Activation/désactivation du retour de voix (active ou désactive la diffusion de votre voix dans le casque)
 ④ Volume du chat sur PS3 (régle le volume des voix des autres joueurs) ou Volume du casque sur PC/Mac
 ⑤ Volume de gain du micro (régle le gain du microphone)
 ⑥ Volume des graves (régle le volume des graves du jeu)
 ⑦ Volume du jeu sur PS3 - Ne fonctionne pas sur PC/Mac





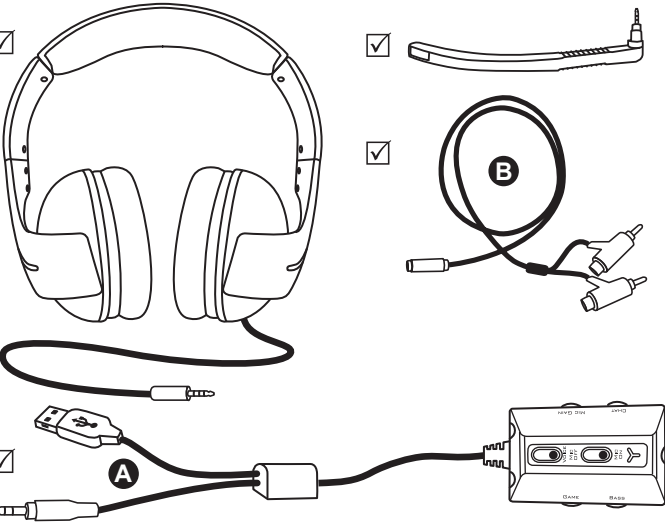


التوصيل مع PS3™

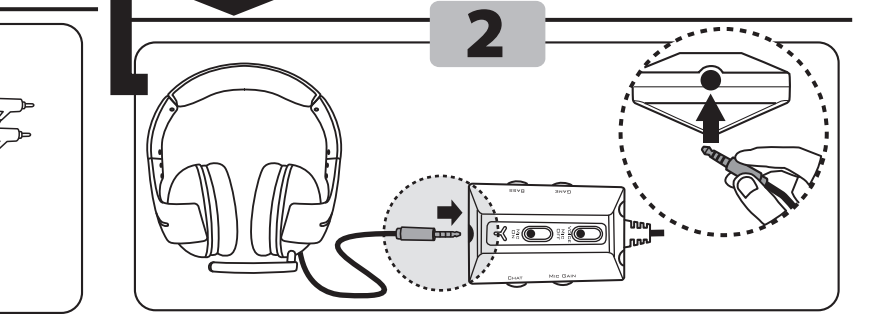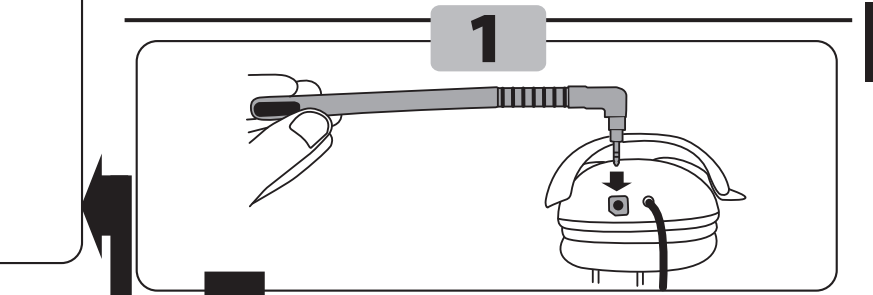



3

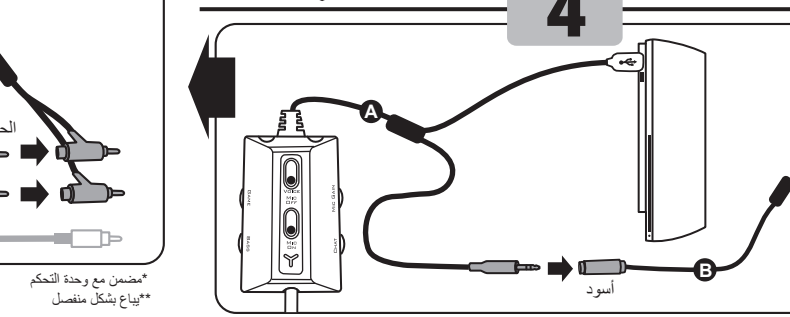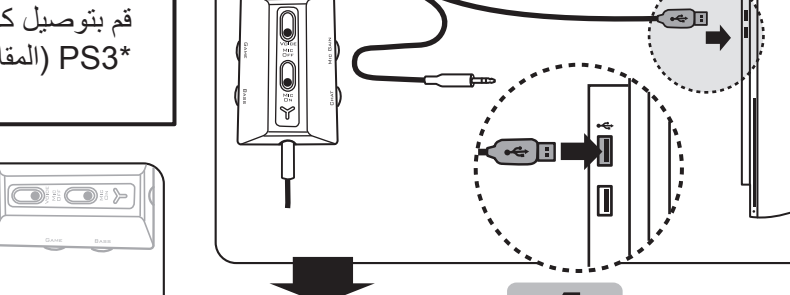


5

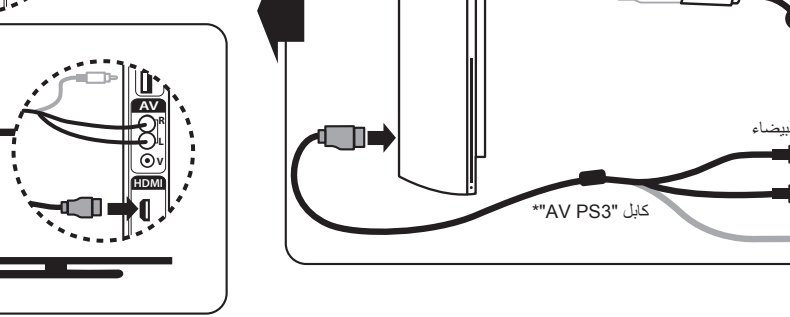

7

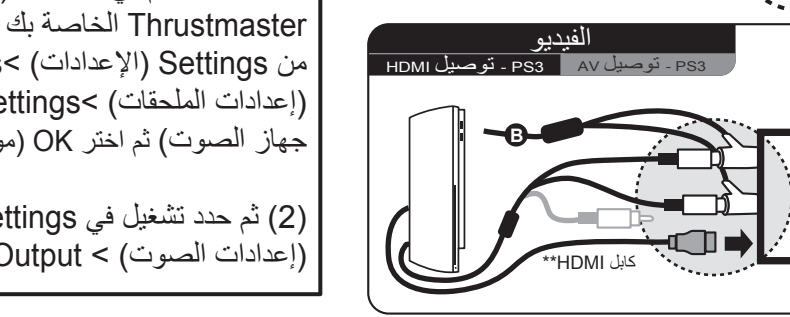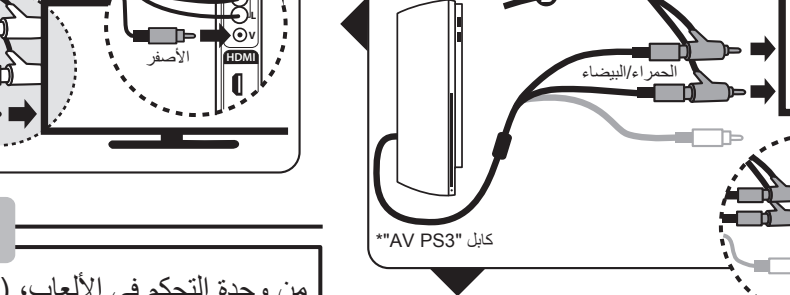


التوصيل مع PLAYSTATION®4

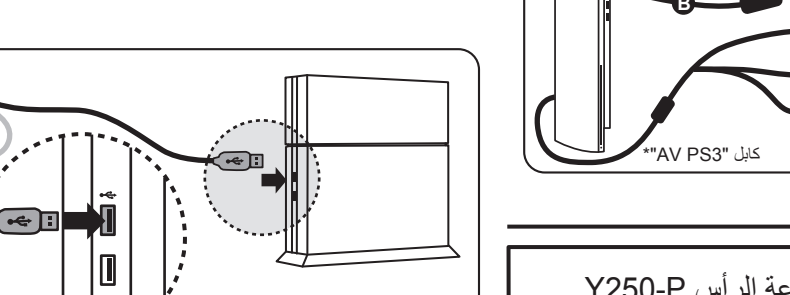


PS4™ SYSTEM CONFIGURATION
لمزيد من المعلومات
<http://ts.thrustmaster.com>

التوصيل مع PC/MAC

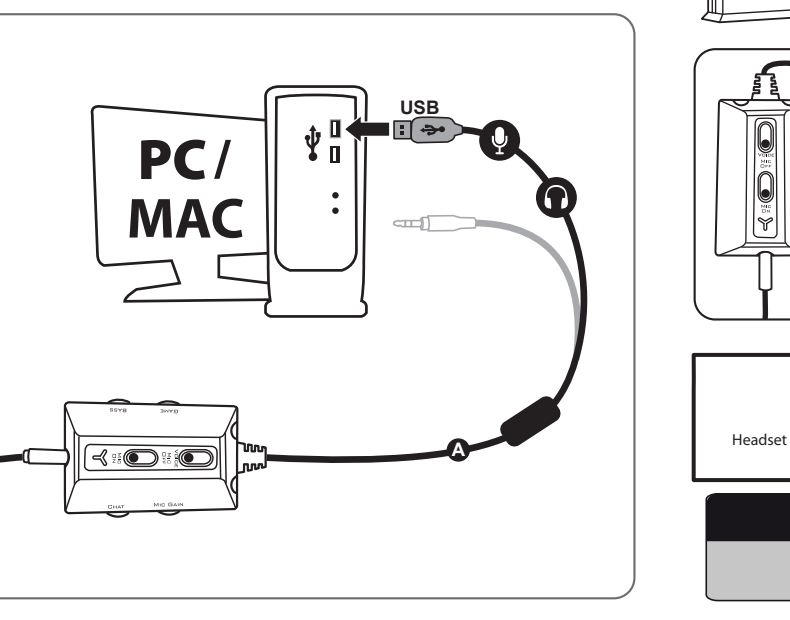

التوصيل مع

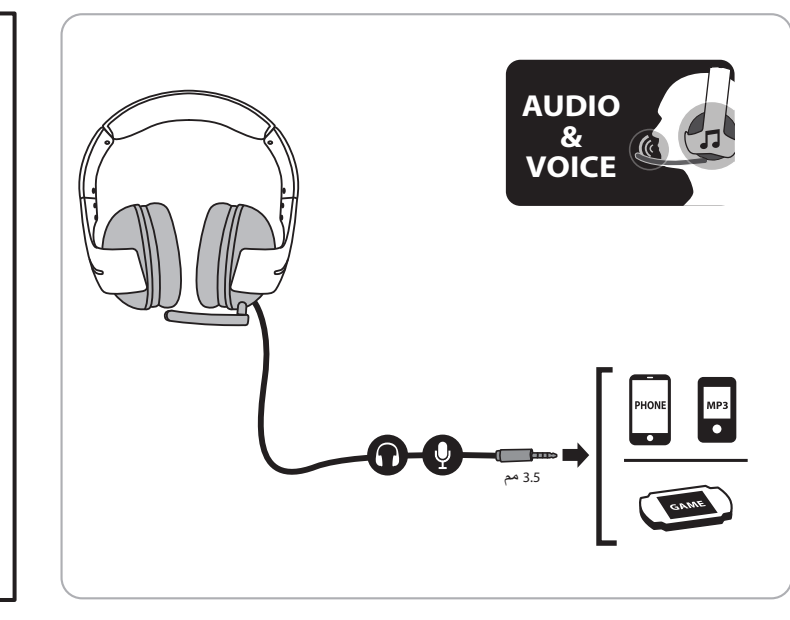

وحدة تحكم مضمنة

- 1 مؤشر LED كتم صوت الميكروفون - مؤشر LED أزرق = إيقاف التشغيل
- 2 مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل كتم صوت الميكروفون (سماع الآخرين لك أم لا)
- 3 مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل تغذية الصوت (تنشيط تغذية الصوت من خلال السماعة أم لا)
- 4 مستوى صوت المحادثة على PS3 (ضبط مستوى صوت المشغلات الأخرى) أو مستوى صوت سماعة الرأس على PC/Mac
- 5 مستوى صوت التقاط الميكروفون (ضبط مستوى التقاط الميكروفون)
- 6 مستوى التضخيم (ضبط مستوى صوت اللعبة)
- 7 مستوى صوت اللعب على PS3 - غير مدعوم على PC/Mac

