

Pro Evolution Soccer 6™ PC – Paramétrage des manettes


2006-11-09

Ces paramétrages sont nécessaires pour les manettes suivantes :
(pour les autres manettes Thrustmaster, accédez directement à l'étape 4 de la procédure)

"Dual Trigger Wireless PC"
"Dual Trigger 2-in-1 Wireless Rechargeable"
"Dual Trigger 2-in-1"
"Dual Trigger 2-in-1 Rumble Force"
"Dual Trigger 2-in-1 Wireless Rechargeable"
"Firestorm Dual Analog" (Version 1, 2, 3, 3.2 et 4)
"Firestorm Dual Power" (Version 1, 2, 3, 3.2 et 4)
"360 Modena Force UPAD"
"T-Mini 2-in-1"
"T-Mini 2-in-1 Rumble Force"
"T-Mini Wireless 2-in-1"
"T-Mini Wireless 2-in-1 Rumble Force"

Procédure :

- 1) Installez le plus récent pilote pour votre manette.
- 2) Dans le control Panel, une nouvelle option apparaît :
 - * **Contrôle : Type PC (défaut)**
 - * **Contrôle : Type PS2**
- 3) Cliquez sur le nouvel onglet « **Contrôle : Type PS2** » puis sur « **OK** »
- 4) Lancez le fichier « **Settings** » du jeu
(dans le dossier d'installation « **KONAMI / Pro Evolution Soccer 6** »)
- 5) Cliquez sur « **PLAYER 1** » puis configurer votre manette

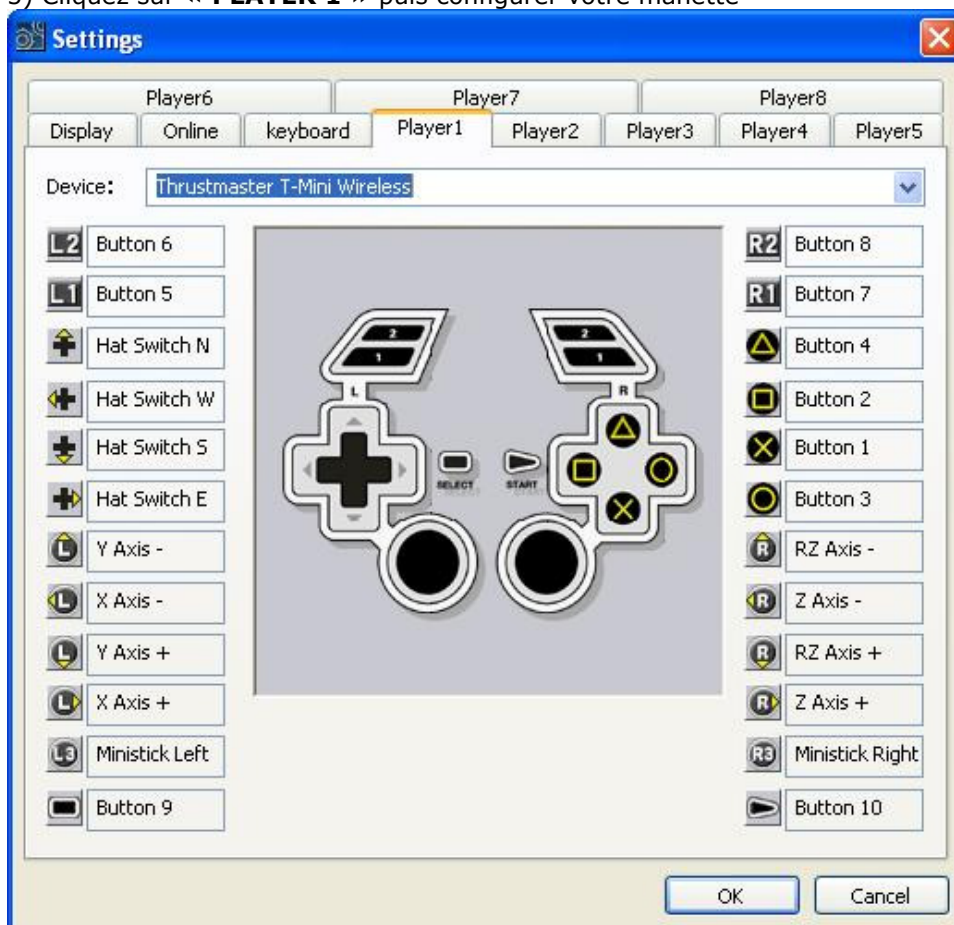

- 6) Vous êtes maintenant prêt à jouer
= Cliquez sur « **OK** » puis lancez le jeu !