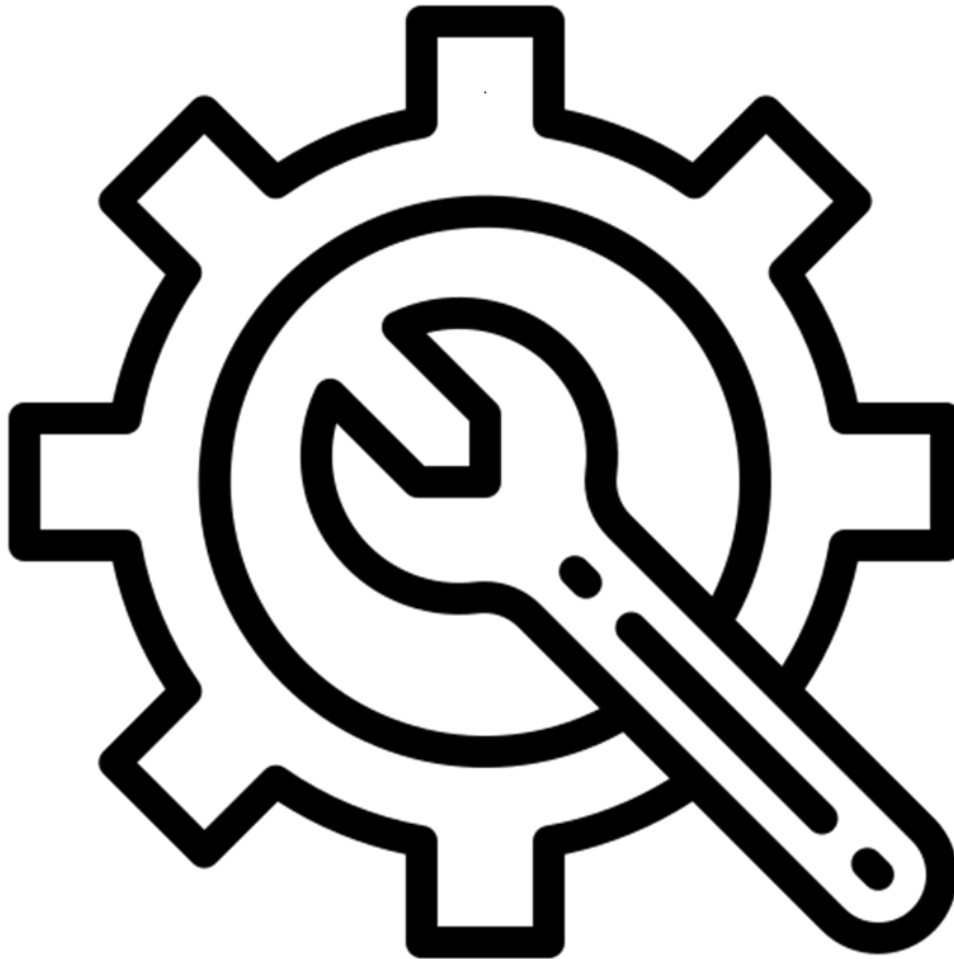


THRUSTMASTER®

F1-ADD-ON Paddle Shifts Kit

Instructions de montage





Attention à bien suivre les instructions et à conserver l'ensemble des petits éléments (Vis, ressorts,..)
lors du démontage.

Une fois le produit ouvert profitez-en pour retirer la poussière et la saleté


Table des matières

1. Outils	3
2. Contenu	3
3. Démontage	4
4. Remontage	6


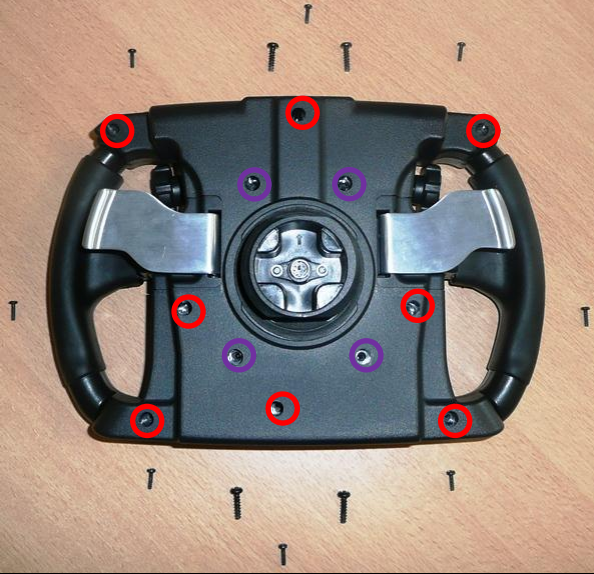
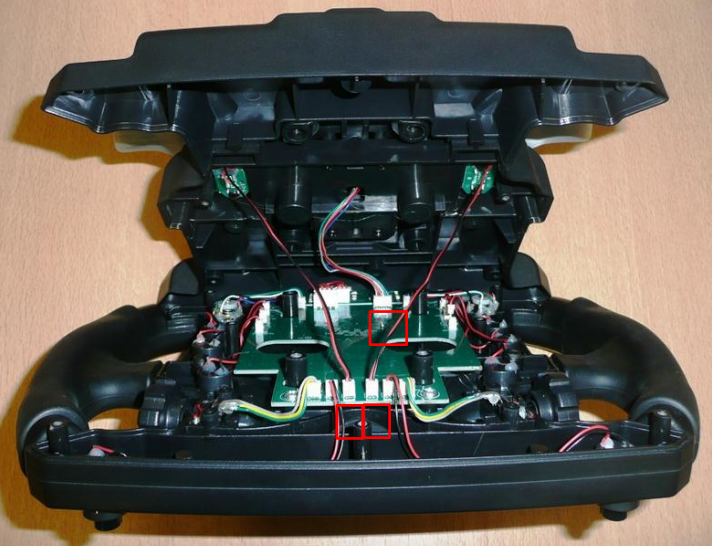
1. Outils

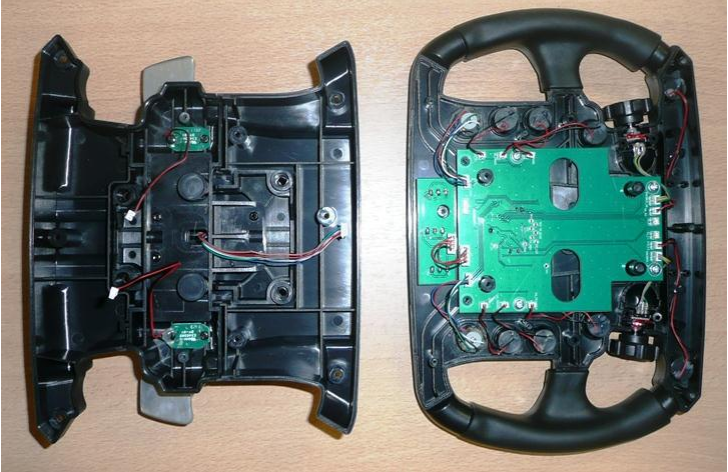
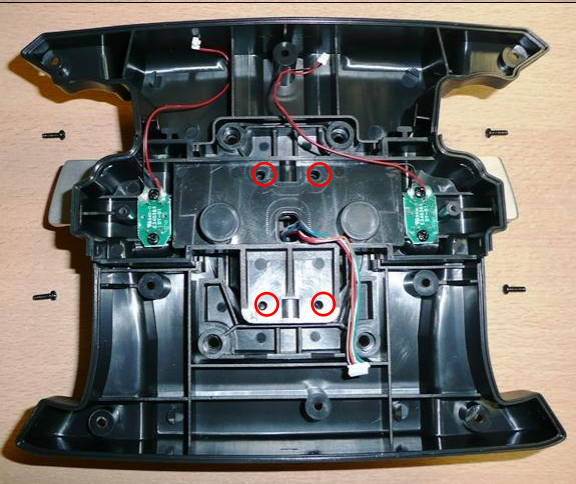
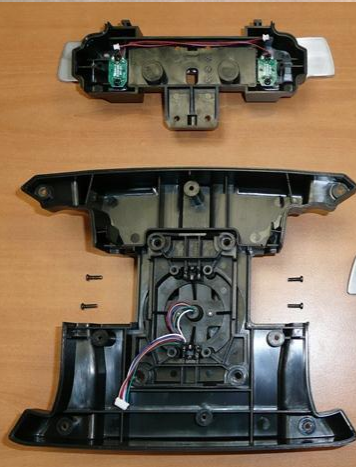
<p>Tournevis cruciforme S2 PH1</p>	
<p>Pincess (Optionnel)</p>	

2. Contenu

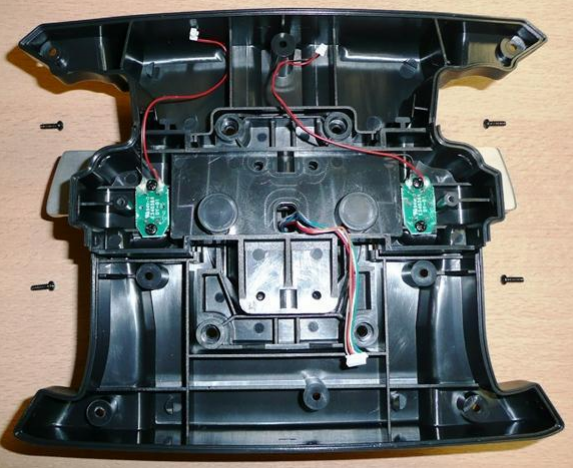
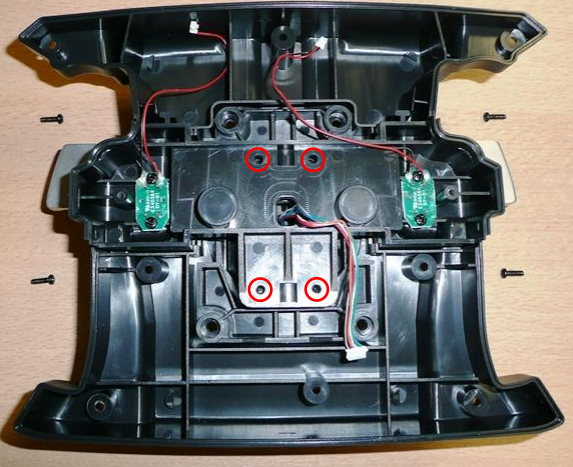
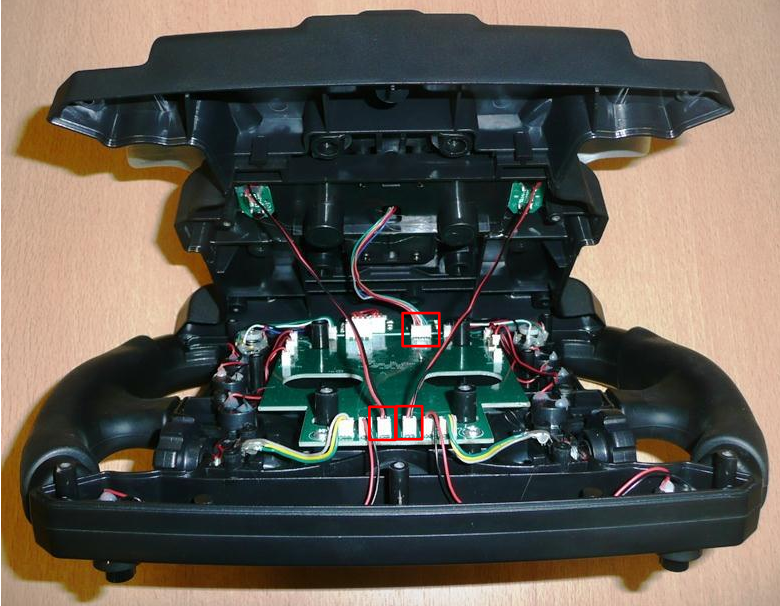
<p>Module palettes</p>	
------------------------	---

3. Démontage

Etape	Action	Illustration
1.	Dévisser les 2 vis à l'avant.	
	<u>Outil:</u> Tournevis cruciforme	
2.	Dévisser les 12 vis à l'arrière. Les 4 vis (en violet) placées au milieu sont plus grosses que les autres, prenez soin de les identifier pour le remontage.	
	<u>Outil:</u> Tournevis cruciforme	
3.	Débrancher avec précaution les 3 connecteurs identifiés ci-contre.	
	<u>Outil:</u> Pincés	

4.	Séparer les deux capots	
5.	<p>Dévisser les 4 vis du module palettes</p> <p>-----</p> <p><u>Outil:</u> Tournevis cruciforme</p>	
6.	Séparer le module palettes du capot inférieur.	

4. Remontage

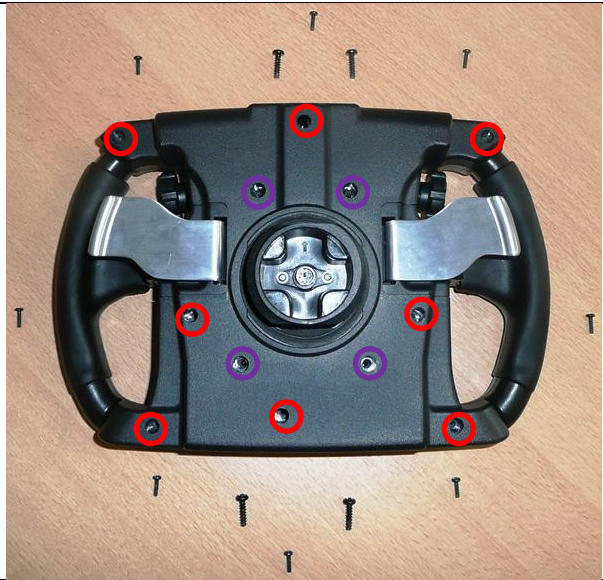
Etape	Action	Illustration
1.	Installer le nouveau module sous le capot arrière.	
2.	Visser les 4 vis du module palettes. ----- <u>Outil:</u> Tournevis cruciforme	
3.	Assembler les deux capots et brancher les 3 connecteurs. ----- <u>Outil:</u> Piness	

4.

Visser les 12 vis du capot arrière.

Outil:

Tournevis cruciforme



5.

Visser les 2 vis du capot frontal.

Outil:

Tournevis cruciforme

