


# **THRUSTMASTER®**

## T3PM Refresh kit

---

### Instructions de montage

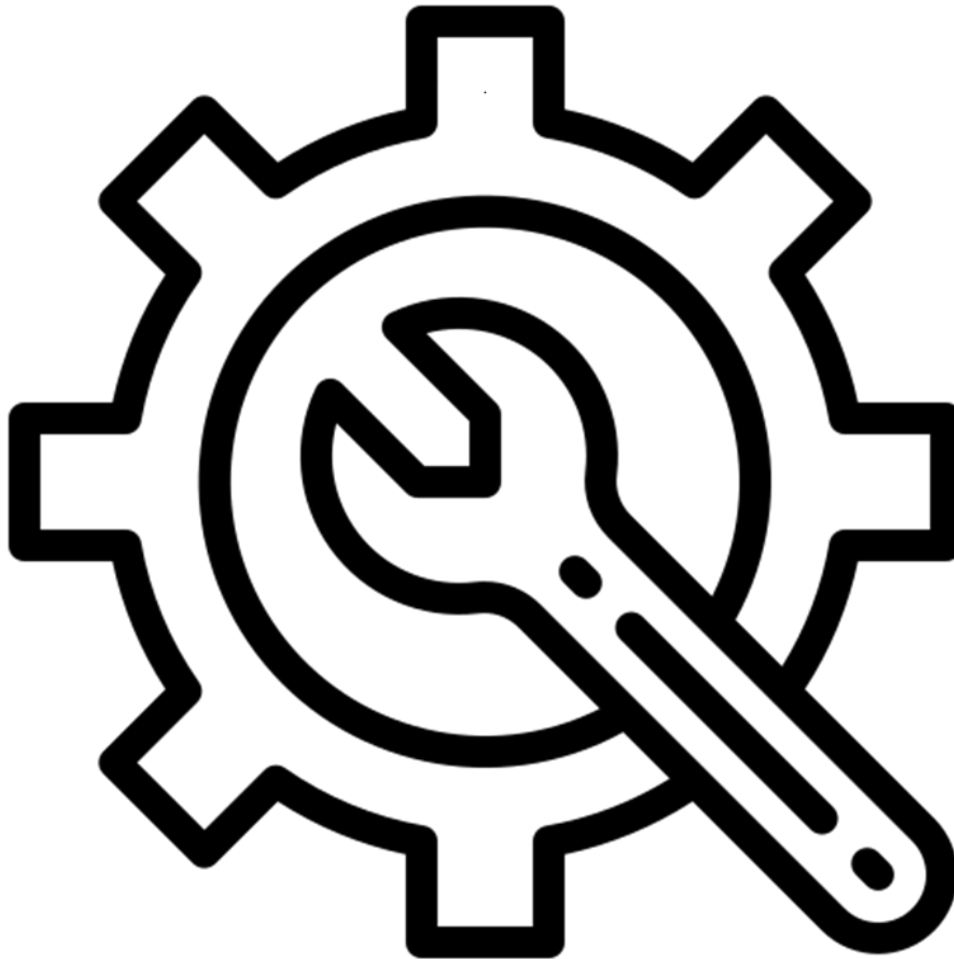




Attention à bien suivre les instructions et à conserver l'ensemble des petits éléments (Vis, ressorts,..)  
lors du démontage.

Une fois le produit ouvert profitez-en pour retirer la poussière et la saleté accumulée avec un chiffon  
doux ou de l'air comprimé (à faible pression)





## Table des matières

1. Outils .....	3
2. Contenu .....	3
3. Démontage .....	4
a. Tête de pédales.....	4
b. Capot.....	5
c. Câble RJ12 .....	6
d. Ressorts.....	7
4. Remontage .....	8
a. Capot.....	8
b. Tête de pédales.....	9

## 1. Outils

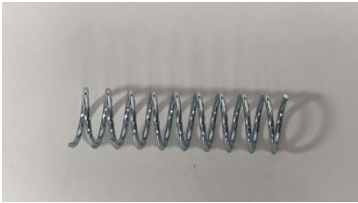


<p>Tournevis cruciforme S2 PH1</p>	
<p>Clé hexagonale H2</p>	
<p>PINCE (Facultatif)</p>	

## 2. Contenu

<p>Ressort embrayage (Dureté supérieur) 75mm x 20mm</p>	
<p>Ressort accélérateur (Dureté inférieur) 75mm x 20mm</p>	
<p>Ressorts de frein Dureté faible = Blanc Dureté forte = Noir 75mm x 20m</p>	
<p>Cable Rj12</p>	

### 3. Démontage

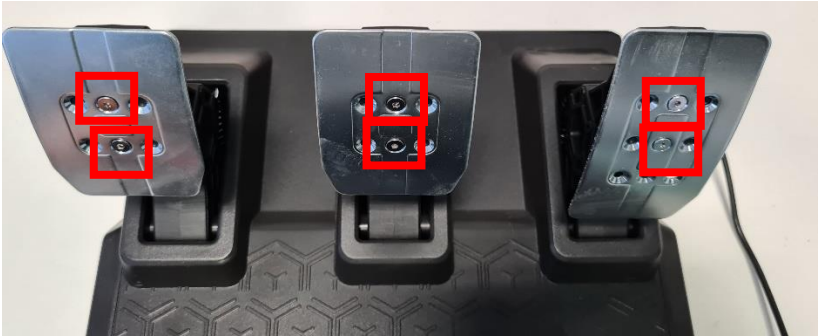
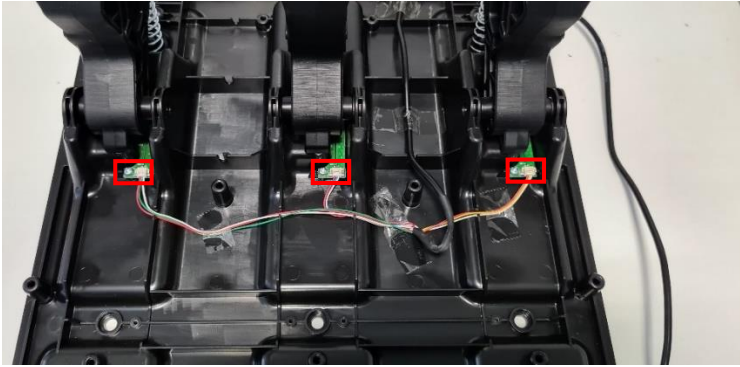
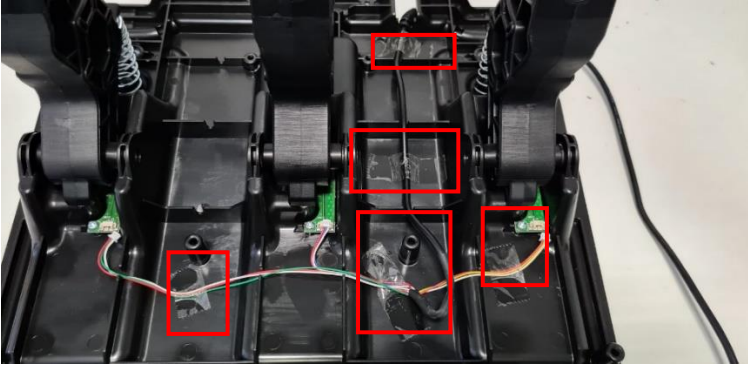
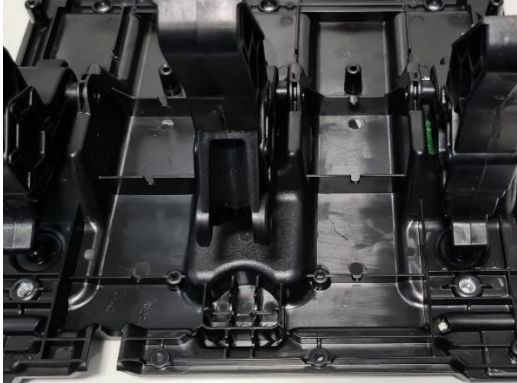
#### a. Tête de pédales


Etape	Action	Illustration
1.	Dévisser les 6 vis sur les Tête de pédales.	
	<u>Outils:</u>  H2.5 	
2.	Retirer les Tête de pédales.	

## b. Capot



Etape	Action	Illustration
Etape à effectuer avant: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="89 293 363 331">• <u>Tête de pédale</u></li></ul>		
1.	Dévisser les 20 vis à l'arrière du T3PM.  Outils:  S2 PH1 	
2.	Désassembler les deux Capots.	


### c. Câble RJ12

Etape	Action	Illustration
Etape à effectuer avant: <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Capot</u></li></ul>		
1.	<p>Déconnecter à l'aide de la PINCE le Câble RJ12 connecter sur les PCB pédales.</p> <p><u>Outils:</u></p> <p><b>PINCE</b> (IFacultatif)</p> 	
2.	Retirer les morceaux de scotch.	
3.	Retirer le Câble RJ12.	

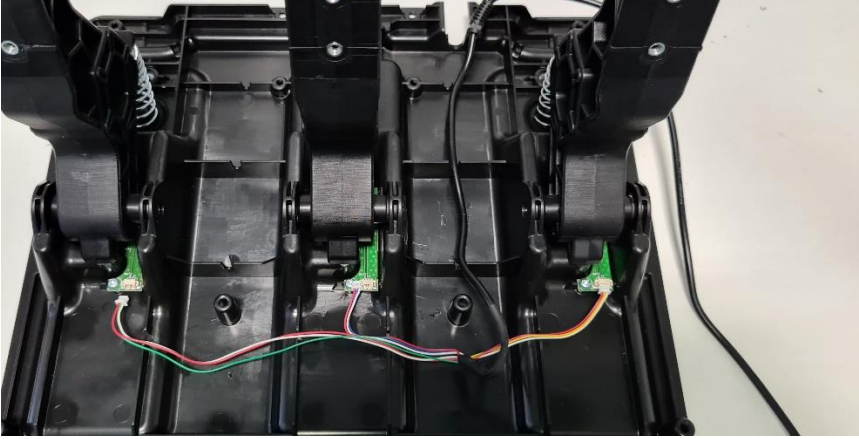4.	Replacer le nouveau Câble RJ12 et le connecter à chacun des PCB en suivant le visuel ci-contre	
----	--	--

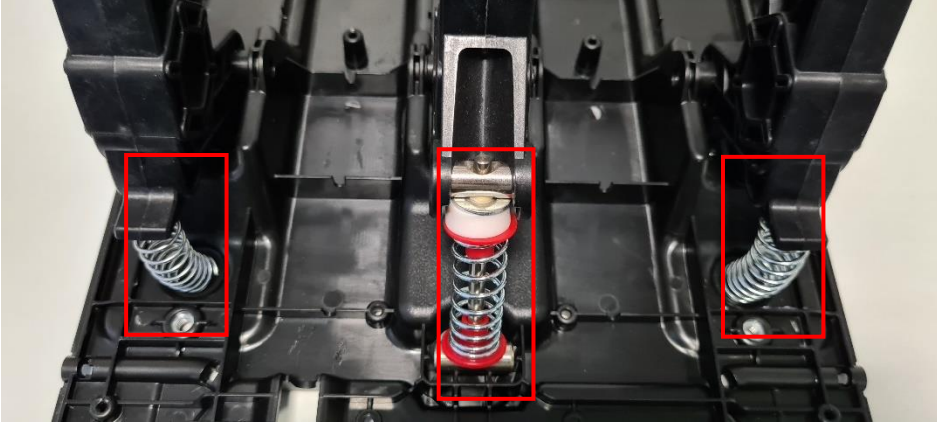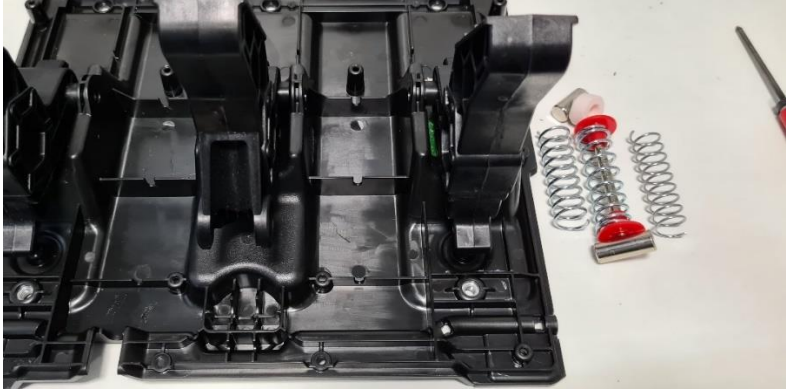


#### d. Ressorts

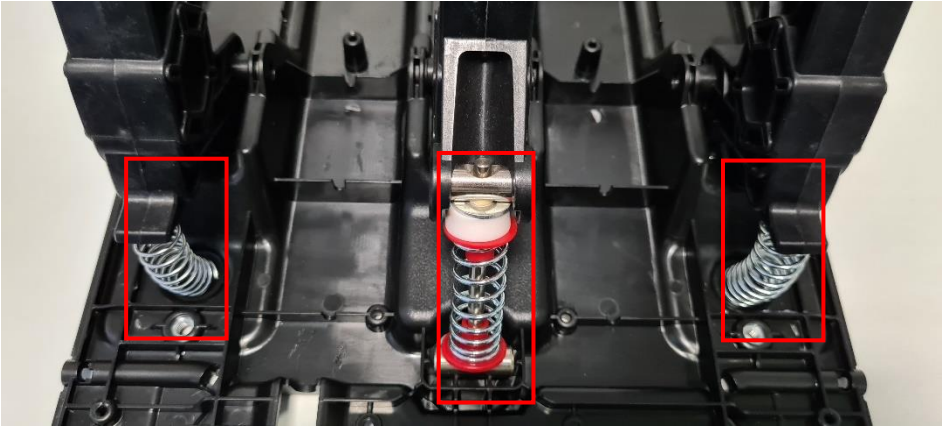Etape	Action	Illustration
Etape à effectuer avant: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Capot</u></li> </ul>		
1.	Retirer les ressorts. (⚠Attention à l'ordre)	
2.		

3.	<p>Remettre les nouveaux ressorts.  (▲Attention à l'ordre)</p>	
----	--	--


## 4. Remontage
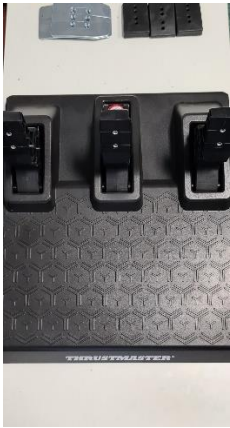
### a. Capot

Etape	Action	Illustration
1.	<p>Réassembler les deux Capots.</p>	
2.	<p>Revisser les 20 vis à l'arrière du T3PM.</p> <p><b>S2 PH1</b></p> 	



## b. Tête de pédales

Étape	Action	Illustration
1.	Replacer les éléments des têtes de pédales	
2.	<p>Visser les 6 vis sur les Tête de pédales.</p> <p><u>Outils:</u></p> <p>H2.5</p> 